




PRESTIGE

Schattiernetz

Montage - Anleitung

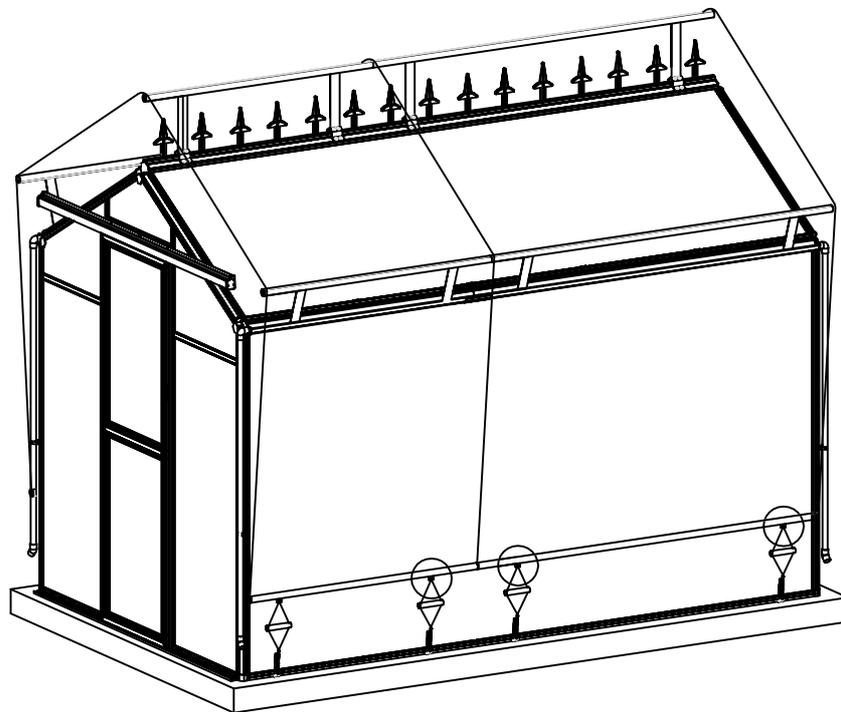

PRESTIGE 200

PRESTIGE 400

PRESTIGE 600

PRESTIGE 800

Teileliste

Teilen für Prestige 200

Teil	Nr.	Zahl
	L01A	2
	L02A	5
	Y1	1
	L03A	2
	L03B	4
	W01	4
	W02	4
	W03	4
	W04	4
	W05	5
	W06	4
	W07	2
	S01 M6X16	8
	M01 M6	8
	Z01 Ø5X16	16
	Z02 Ø4X16	10
	J01	10

Teile Erweiterung

Teil	Nr.	Zahl
	L01C	2
	L02C	5
	Y3	1
	L03A	2
	L03B	4
	W01	4
	W02	4
	W03	4
	W04	4
	W05	5
	W06	4
	W07	2
	S01 M6X16	8
	M01 M6	8
	Z01 Ø5X16	16
	Z02 Ø4X16	10
	J01	10



Wichtig:


- **Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau sorgfältig durch.
- **Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Benötigte Werkzeuge:


- * Schraubendreher
- * Bohrmaschine
- * Schraubenschlüssel

Teil	Nr.	Zahl
	L01A	2
	L02A	5
	Y1	1
	L01C	2
	L02C	5
	Y3	1
	L03A	4
	L03B	8
	W01	8
	W02	8
	W03	8
	W04	8
	W05	5
	W06	8
	W07	4
	S01	16
	M6X16	
	M01	16
	M6	
	Z01	32
	Ø5X16	
	Z02	20
	Ø4X16	

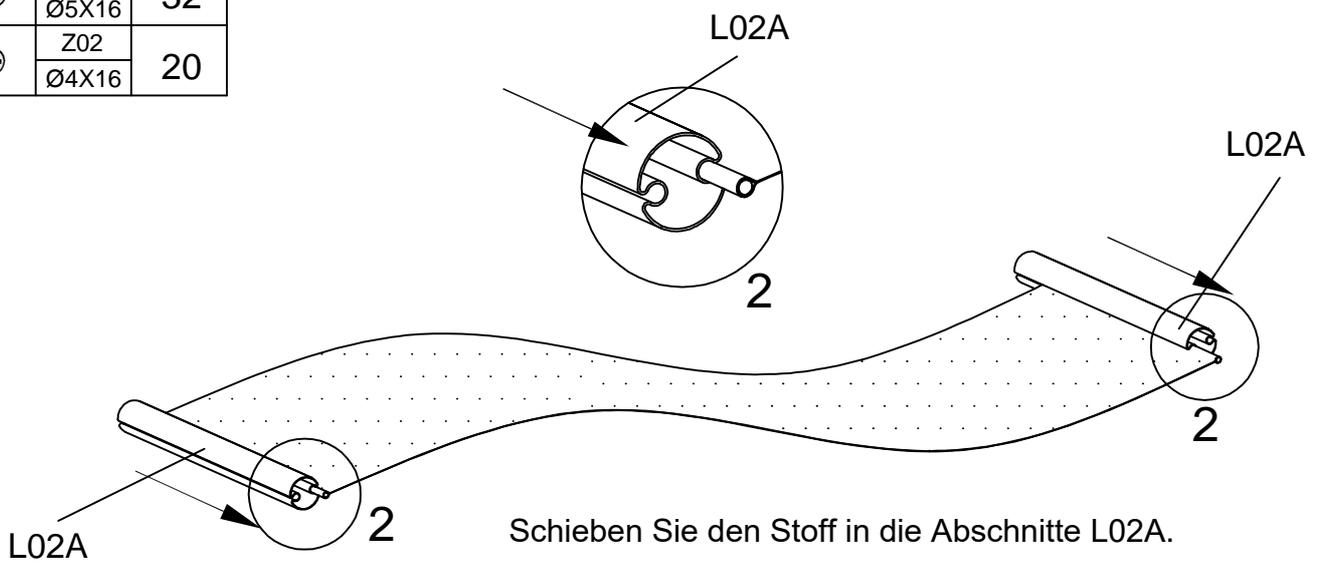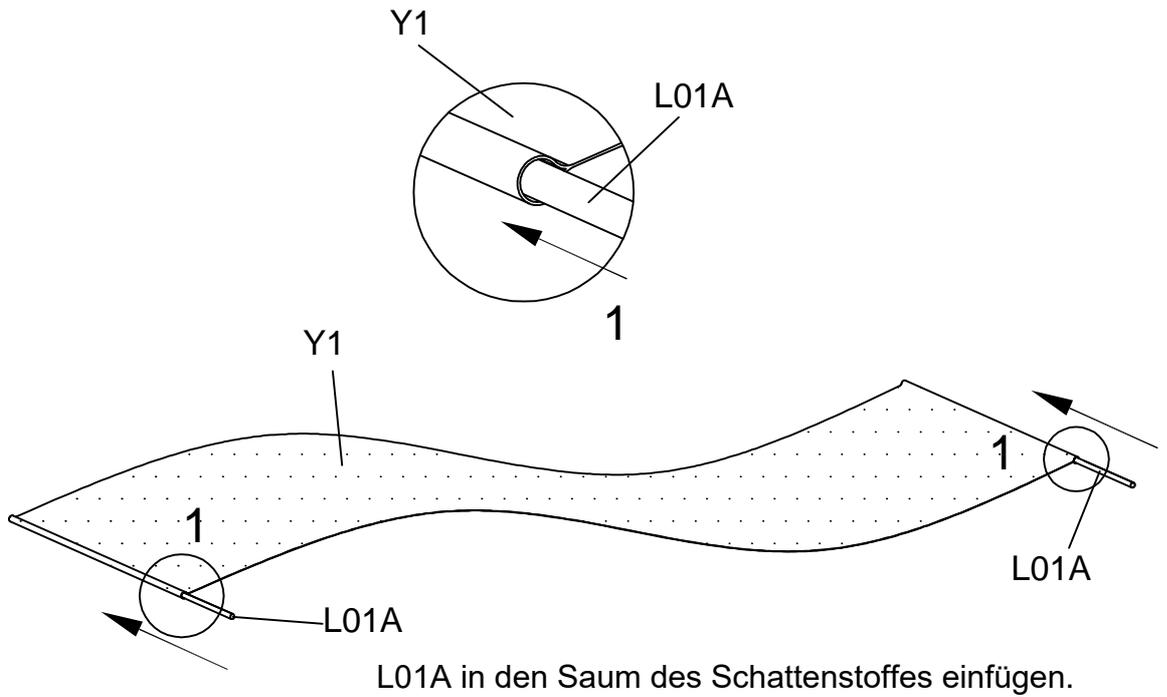


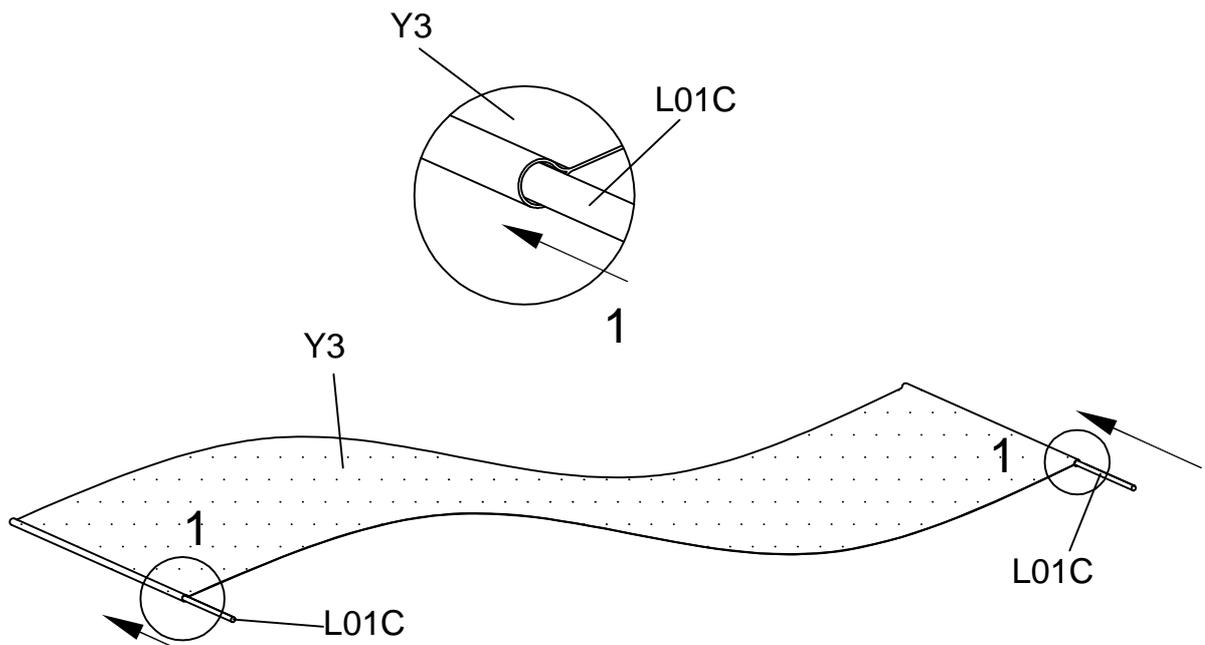


L01C in den Saum des Schattenstoffs einfügen.


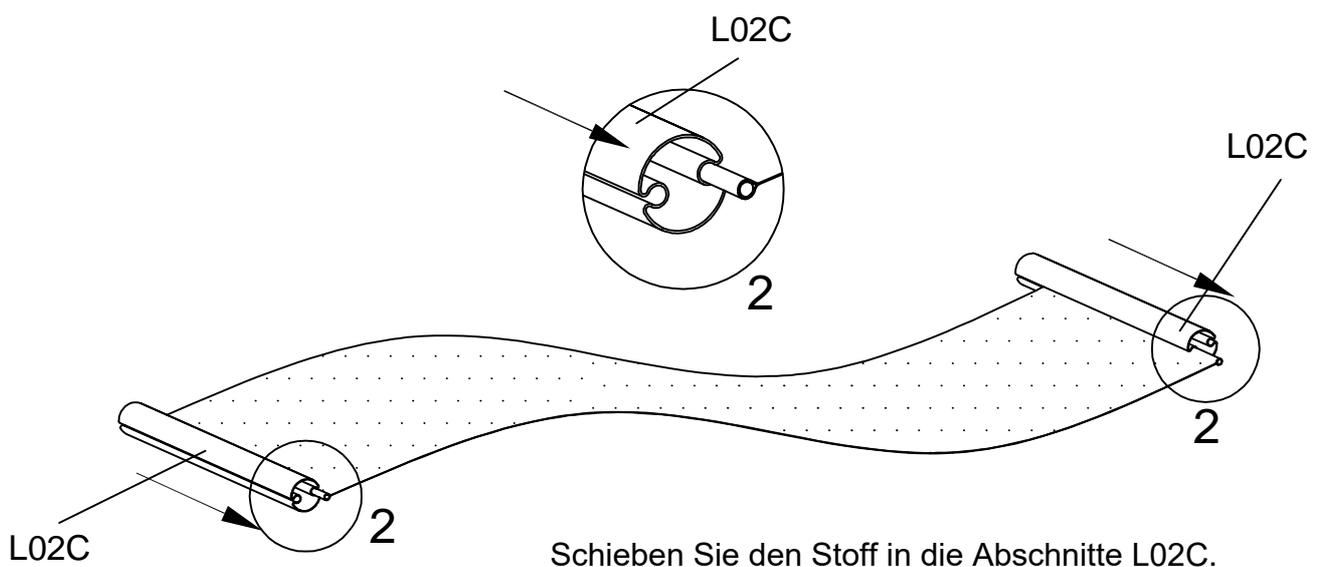


Schieben Sie den Stoff in die Abschnitte L02C.





Firstwinkel (L03A) und Traufwinkel (L03B) müssen 175 mm vom Ende jedes First- und Traufprofils montiert werden. Bohren Sie 16 Löcher durch L03A & W07 in den Firststrahlen und ebenfalls 16 Löcher durch L03B in das Dachrinnen-/Fußprofil (siehe Abb. unten).

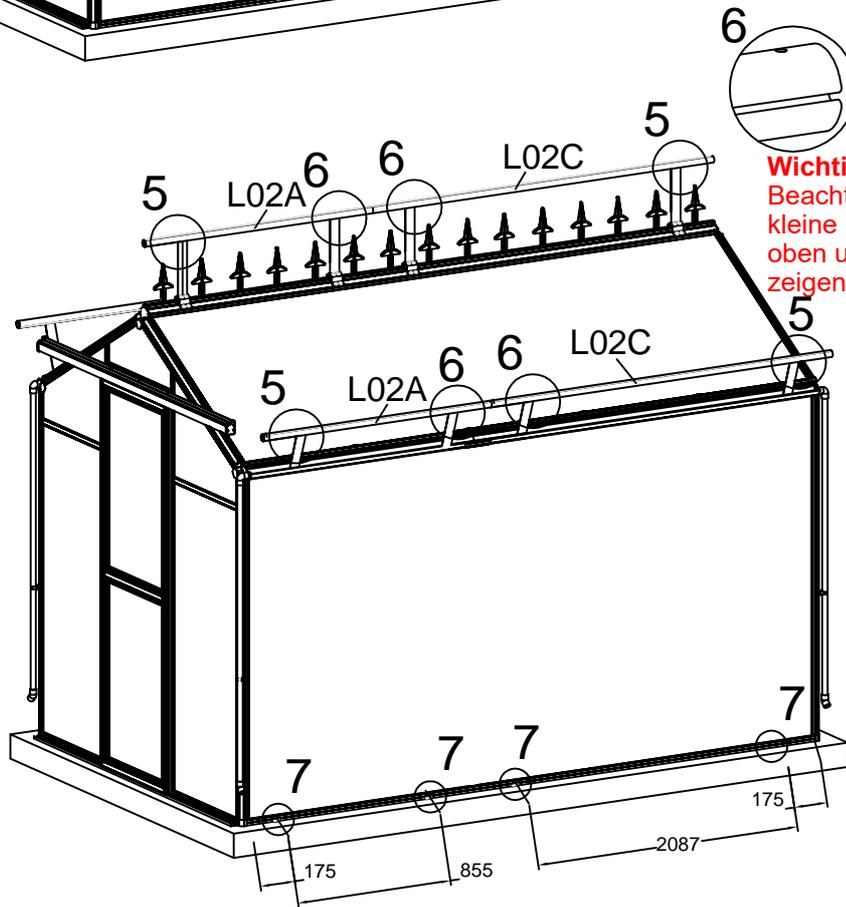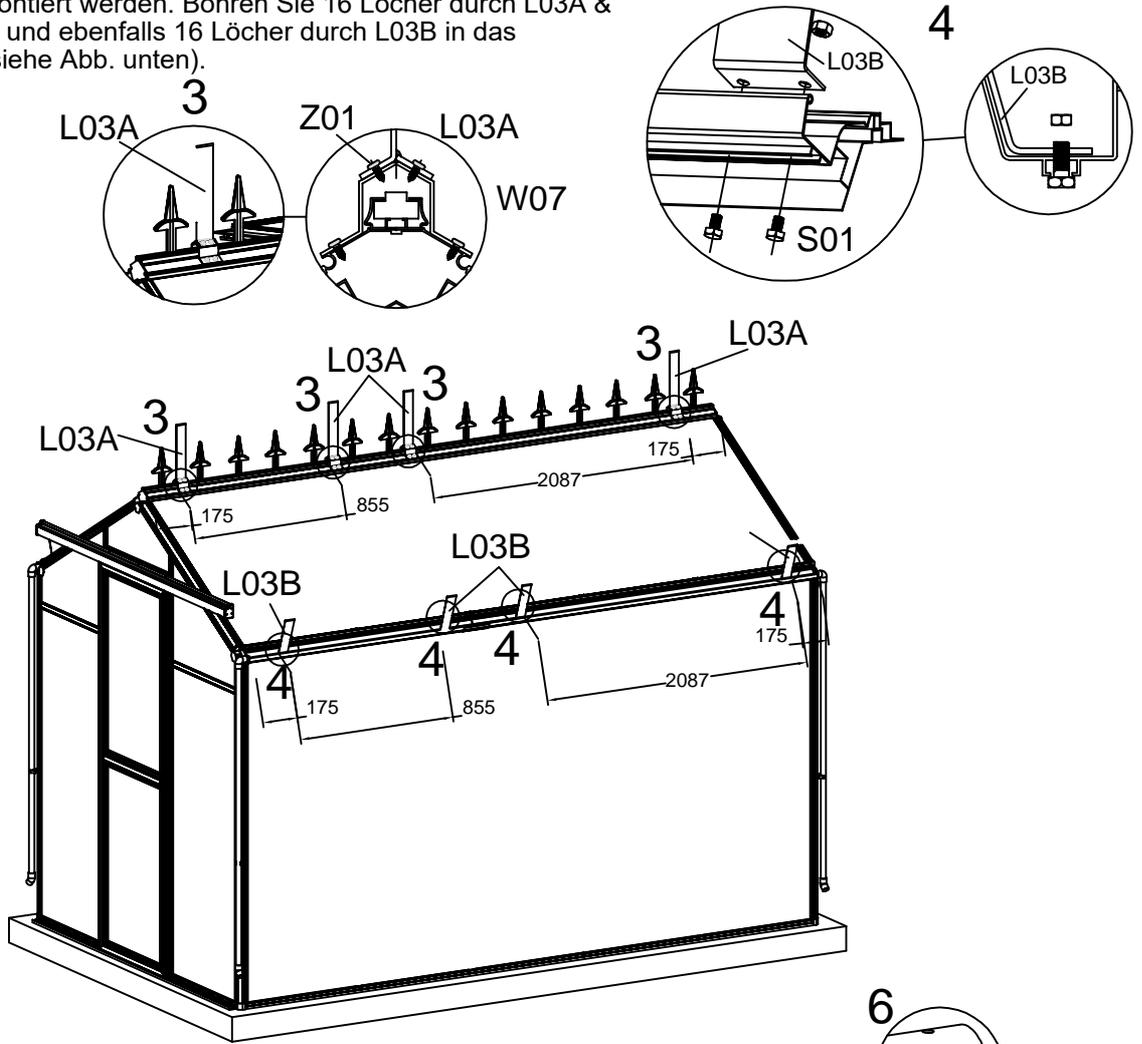


Wichtig!
Beachten Sie dieses kleine Loch, das nach oben und rechts zeigen sollte.

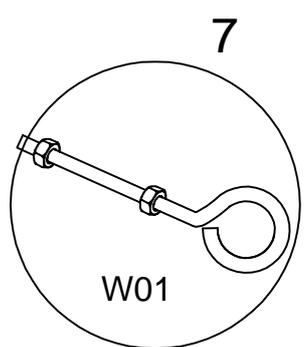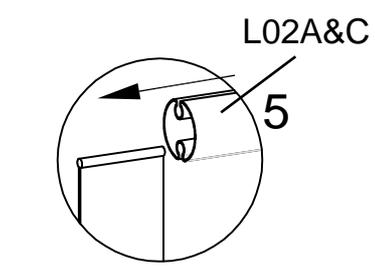


Platzieren Sie ein W01 im Abstand von 175 mm vom Ende jedes Gewächshausbodens. Bohren Sie 16 Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm durch W01 in die Bodenprofile. (siehe Abb. oben)

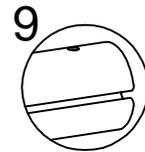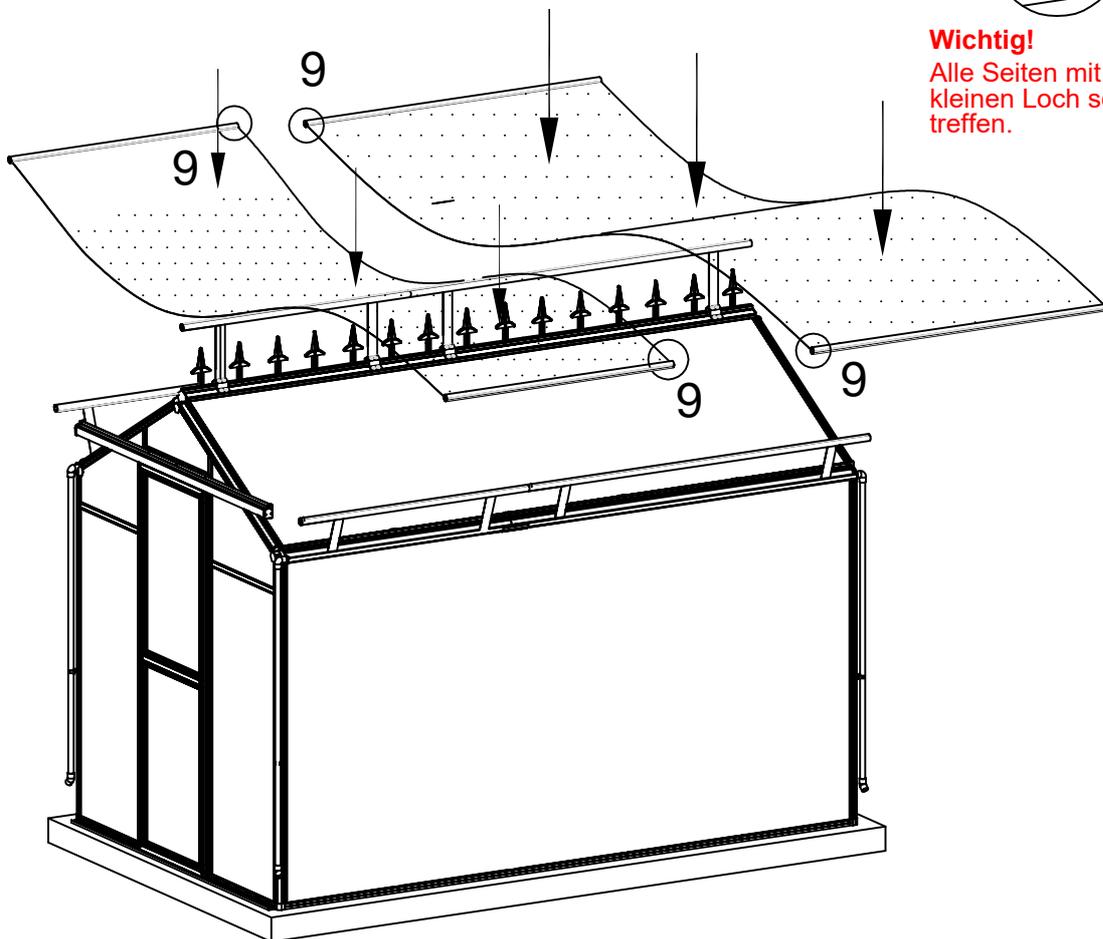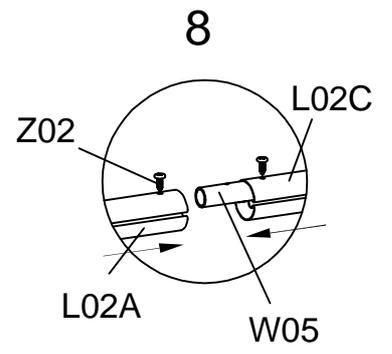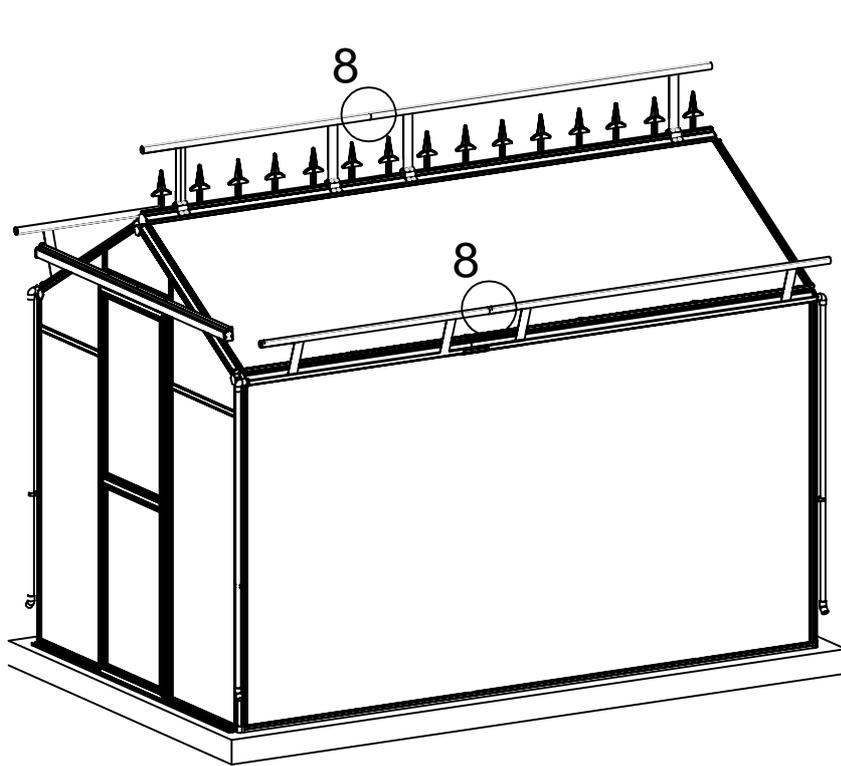


Wichtig!
 Alle Seiten mit diesem
 kleinen Loch sollten sich
 treffen.

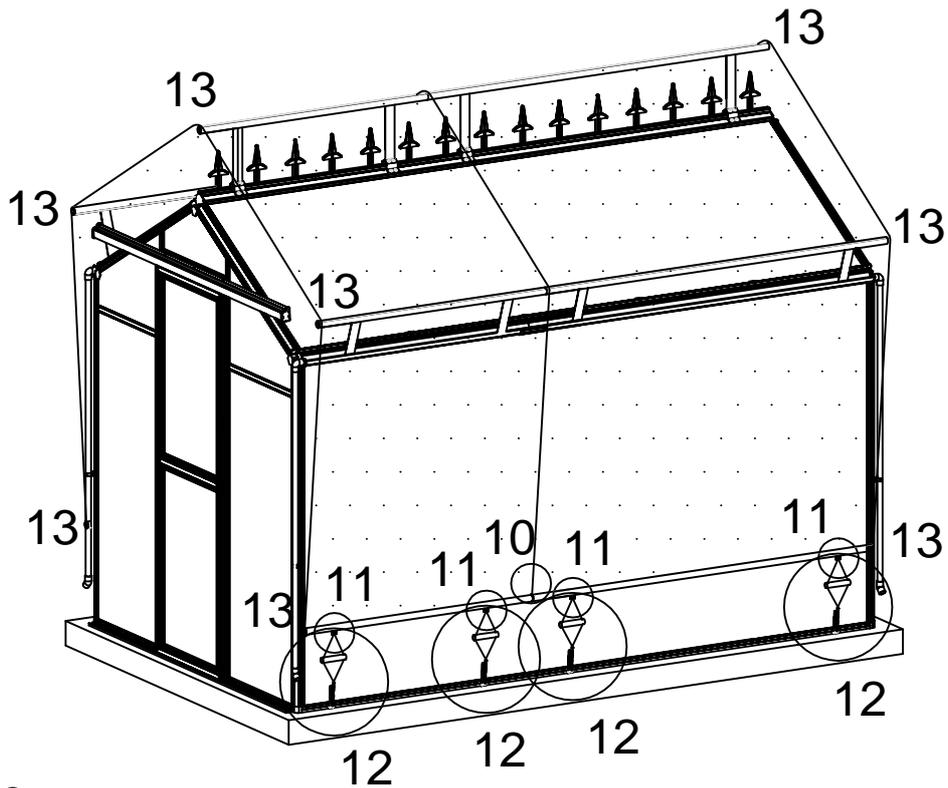

10

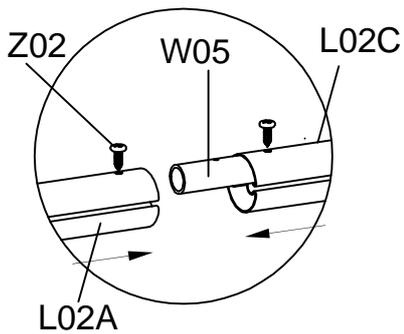


11

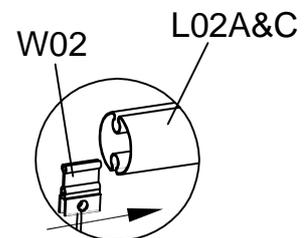

Stecken Sie Teil W02 in L02A&C an jedem Ende der Schirmstange. Bringen Sie dann den Seil- und Federspanner (W03) an, um das Tuch zu fixieren. Es ist wichtig, dass der Stoff straff über dem Gewächshaus liegt. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite des Gewächshauses.

12

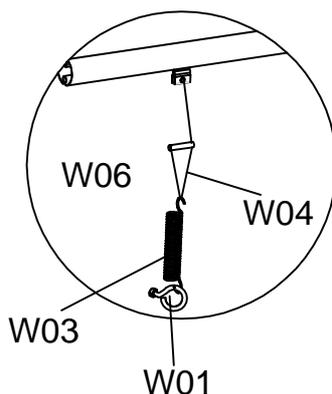

13

