



Montageanleitung

Fundament gewächshaus


Foreststar 100/200/300/400



Inhalt der Verpackung

Modell	Gewächshaus breite	Länge Gewächshaus	Stiftung Profil (Front- und Rückseite)	Stiftung Profil (Seitenwände)	Erdungs stifte	Montage profil	M6 Schraube + Mutter	M6 Schraube (oval)	M6 Ring
100	1962mm	1336mm	2x 1894mm	2x 1288mm	4 stuks	6 stuks	20 + 26	6	8
200	1962mm	1962mm	2x 1894mm	2x 1914mm	4 stuks	8 stuks	20 + 28	8	8
300	1962mm	2588mm	2x 1894mm	2x 2540mm	4 stuks	10 stuks	20 + 30	10	8
400	1962mm	3214mm	2x 1894mm	2x 3166mm	4 stuks	12 stuks	24 + 36	12	8

Benötigte Werkzeuge

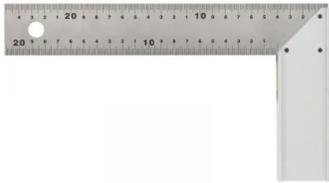

Winkelhaken



Handschuhe



Wasserwaage



Gabelschlüssel- 10mm



Maßband



Schleifer (zur optionalen Verkürzung der Ankerschenkel)

Z.B. wenn das Fundament auf einer gepflasterten Fläche montiert wird.

***HINWEIS:** immer Schutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrille tragen!*



Montage Hinweis

Einige Tipps:

- Bei der Vorbehandlung des Untergrunds ist darauf zu achten, dass die gesamte Oberfläche des Untergrunds eben ist.
- Der Untergrund darf nicht absinken. Bei weichem Untergrund können Sie dies durch die Verwendung von Betonpfählen, einem eigenen Betonfundament, Betonriemen oder durch das Einbetonieren der mitgelieferten Erdnägel verhindern.
- Prüfen Sie während des Aufbaus regelmäßig mit einer Wasserwaage und einem Winkel, ob die Balken eben und rechtwinklig sind. So vermeiden Sie Überraschungen beim Zusammenbau Ihres Gewächshauses.

Bevor Sie anfangen:

1. Messen Sie mit einem Maßband die Länge der Balken. Vergleichen Sie dies mit der Übersicht auf Seite 1. Gibt es einen Unterschied von mehr als 5 mm? Dann wenden Sie sich an den Jimmy At Work-Kundendienst.
2. Stellen Sie sicher, dass die Nummern der gelieferten Montagematerialien mit der Übersicht auf Seite 1 übereinstimmen.
3. Setzen Sie die Bodenpfähle nicht einzeln in Beton, ohne das Fundament vollständig und korrekt zu montieren. Andernfalls kann es zu einer falschen Platzierung und Montage der Balken kommen.
4. Möchten Sie das Fundament auf einer gepflasterten Fläche ohne Erdnägel im Boden aufstellen? Dann schleifen Sie den unteren, überstehenden Teil der Erdnägel ab, so dass sie mit dem Boden des Fundaments auf gleicher Höhe sind.

TIPP: Montieren Sie die Erdnägel nach der üblichen Anleitung auf einem Balken. Sie können sie dann mit einem Stift oder Bleistift anzeichnen.

Montage Fundament

Schritt 1. Verlegen Sie die Fundamentbalken so, dass sie sich in den Ecken berühren, aber nicht überlappen. (Auf der Außenseite sollten die Ecken sozusagen offen sein) Siehe Beispielfoto.

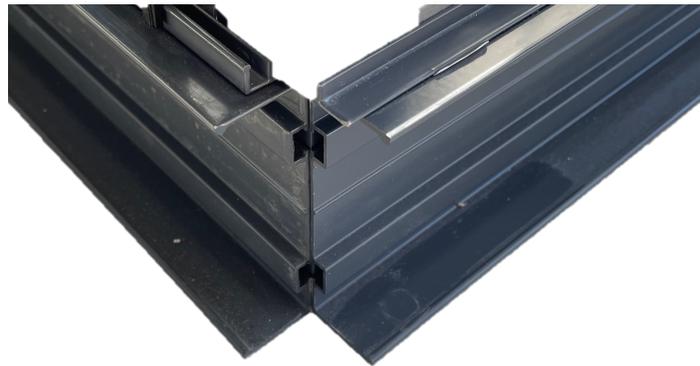


Abbildung 1

Schritt 2. Bringen Sie von innen in allen 4 Ecken die Erdungstifte an. Achten Sie darauf, dass die Ecken von außen rechtwinklig sind. Messen Sie dies mit dem Winkel. (Legen Sie es in der Mitte bündig gegen die Balken). Auch hier sollte das Ergebnis wie in Abbildung 1 aussehen.



Abbildung 2
Mit Verankerung im Boden



Abbildung 3
Montage ohne Verankerung
(Unten abgeschnitten)



Schritt 3. Wenn Sie alle 4 Ecken montiert haben, sollte das Endergebnis wie folgt aussehen. (Abbildung 4) ***Bitte beachten Sie:** Wenn Sie die Erdnägel nicht in die "gepflasterte Oberfläche" des Bodens stecken, haben Sie den überstehenden Teil an der Unterseite bereits abgeschliffen/entfernt. Haben Sie dies noch nicht getan? Dann markieren Sie ihn zunächst und schleifen ihn nach der Demontage ab. Beginnen Sie dann wieder mit dem Zusammenbau ab Schritt 1.



Abbildung 4.

Schritt 4. Vergewissern Sie sich, dass alle verschraubten Teile provisorisch gesichert sind. Stellen Sie dann das Fundament an die vorgesehene Stelle und prüfen Sie, ob es eben und rechtwinklig ist! (Wenn Sie die Beine im Boden verankern, mit oder ohne Beton, müssen Sie diese Schritte selbst durchführen und dann erneut messen und korrigieren, falls erforderlich).

Stimmt alles? Dann können Sie mit der Montage des Gewächshauses beginnen. Haben Sie noch Zweifel? Dann messen Sie noch einmal nach. Wenn das Fundament richtig platziert ist, sorgt das für eine problemlose und einfache Montage des Gewächshauses. Eine falsche Platzierung kann zu Problemen führen, die sich erst gegen Ende der Montage bemerkbar machen!

Tipp von Gardenmeister: Am einfachsten lässt sich das Gartengewächshaus wie folgt auf das Fundament stellen:

1. Bauen Sie die vordere und hintere Fassade vollständig auf. (Tun Sie dies in der Nähe des Fundaments, aber auf einer flachen Unterlage).
2. Bauen Sie die Seitenwände und das Dach zusammen, ohne die Paneele zu montieren. (Achten Sie darauf, dass Sie nur die Platten in der vorderen und hinteren Fassade haben).
3. Überprüfen Sie zunächst, ob alle wichtigen Verbindungspunkte richtig angezogen sind (Sie lockern sie nach der Montage ein wenig).
4. Heben Sie das Gewächshaus mit mindestens 3-4 Personen vorsichtig auf das Fundament. Vergewissern Sie sich, dass alle 4 Bodenprofile an ihrem Platz sind und dass das Gewächshaus nicht abrutscht.



Schritt 5. Lösen Sie die wichtigen Verbindungspunkte vorsichtig ein wenig, so dass die Schrauben und Muttern fest sitzen, aber mit zwei Fingern gelockert werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gewächshaus richtig auf dem Fundament "aufgesetzt" wird. Prüfen Sie danach noch einmal, ob das Fundament rechtwinklig und eben ist.

Sind die Maße korrekt? Dann fangen Sie an, die Verbindungsplatten rundherum auf den unteren Profilen des Gewächshauses anzubringen (diese sind für die vertikalen Profile, die nicht in den Ecken sind). Um die Platte auf dem Fundament zu befestigen, verwenden Sie die ovalen Bolzen. Stecken Sie sie in den oberen Schlitz des Fundaments und stellen Sie sicher, dass sie festgeklemmt sind (im Uhrzeigersinn). Ziehen Sie sie nun mit einer Mutter fest.

HINWEIS: Sie müssen die Muttern am unteren Profil des Gewächshauses an mehreren Stellen entfernen, um die Platten richtig anzubringen.



Schritt 6. Setzen Sie die Muttern des Gartenhauses in die Ecken und ziehen Sie sie fest. Da die Bolzen dicht beieinander liegen, ist es günstiger, sie zuerst ein wenig nach oben zu schieben, damit Sie die Mutter leichter anziehen können. Montieren Sie die Ecken wie abgebildet.







Schritt 7. Optional: Verankerung des Fundaments auf hartem Untergrund. Um das Fundament auf einem harten Untergrund, Fliesen, Betonboden und/oder Gehwegplatten zu befestigen, können Sie die L-Profilhaken verwenden, die mit dem Gewächshausrahmen geliefert werden. Damit können Sie sowohl das Gewächshaus (ohne Fundament) als auch das Fundament verankern.





*Enjoy a sense
of green!*

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben und hoffen, dass Sie mit diesem Produkt viel Freude haben werden

Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, den Jimmy at Work Kundenservice zu kontaktieren.

E-mail: info@jimmyatwork.de

Telefon 02602 9103589

Weitere Informationen zu den Garantie- und Rückgabebedingungen finden Sie auf dieser Internetseite:

<https://www.jimmyatwork.de/garantie>

<https://www.jimmyatwork.de/allgemeine-bedingungen>