








Bedienungsanleitung
Four Seasons 100-300-500-700

INHALT

1.Montagehinweise.....	Pag 1
2.Produkt-Eigenschaften.....	Pag 1 - 3
3.Teileliste.....	Pag 4 - 8
4.Übersicht Tür.....	Pag 9
Übersicht Vorderseite... ..	Pag 10
Übersicht Rückseite.....	Pag 11
Übersicht der Seitenwände und des Dachs.....	Pag 12 - 13
Übersicht das Erweiterungspaket (2 Paneele).....	Pag 14
5.Dachfenster Montage.....	Pag 15 - 17
6.Tür Montage.....	Pag 18 - 24
7.Boden Montage.	Pag 25 - 28
8.Frame montage.....	Pag 29 - 39
9.Plaatsen glas- en polycarbonaat panelen.....	Pag 40 - 48


Montagehinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dieses Produkt mit mindestens 2 Personen zu montieren.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Tragen Sie bei der Montage immer Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Teile auf einen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen des Materials zu vermeiden.
4. Stellen Sie sich NIEMALS auf das Dach. Schwere Materialien sollten nicht gegen das Gewächshaus gestellt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Die Ansammlung von Schnee auf dem Dach kann zu Schäden am Produkt führen.
6. Im Gegensatz zu Stahl, wird eine zerkratzte Lackierung das darunter liegende Aluminium nicht beschädigen.
7. Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spülen Sie es mit kaltem Wasser ab. Verwenden Sie zur Reinigung der Paneele kein Aceton, Scheuermittel oder starke Reinigungsmittel.

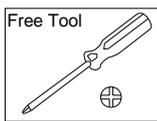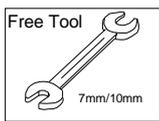


Produkt-Eigenschaften:

1. Im Vergleich zu traditionellen Gewächshäusern weist unser Produkt einige Verbesserungen auf. Das Gardenmeister Quick Smart-System zur Befestigung des Aluminiumrahmens ist um ein Vielfaches stärker und kann viel mehr Druck aushalten.

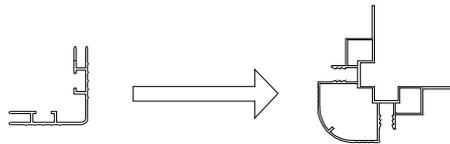


2. Ein weiterer großer Vorteil ist die Art und Weise, wie die Glas- und Polycarbonatplatten in den Gewächshausrahmen eingelegt und mit Abdeckstreifen abgedeckt werden. Dies ist eine viel schönere und stabilere Ausführung und die Platten sind im Rahmen fixiert.

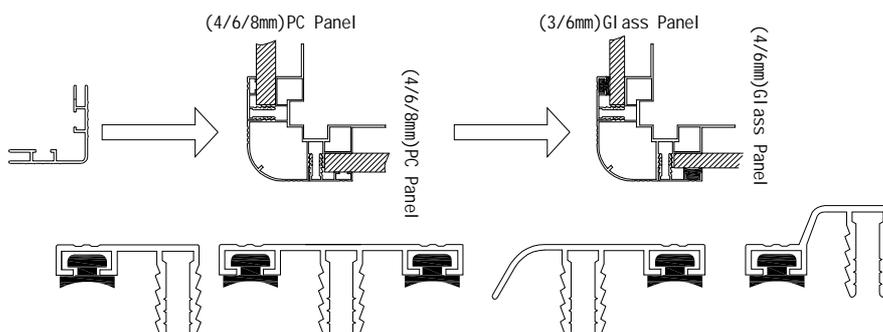


* Wenn das Gewächshaus mit Glaspaneelen ausgestattet ist, sollte jede Abdeckleiste mit dem mitgelieferten Gummi versehen werden. Schieben Sie ihn einfach in die Abdeckleisten.

3. Die Sockelverankerungen werden standardmäßig mit Expansionsschrauben zur sicheren Befestigung in Beton oder Pflaster geliefert. Die Halterungen können auch zur Befestigung auf einem Holzsockel mit Holzschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.

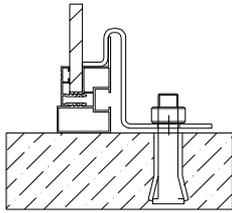


Expansionsschraube
in Beton

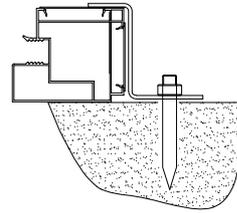


Stabstahl/Grasland

4. Unsere einzigartigen Rahmenverbindungen sorgen für wesentlich stabilere Verbindungen als bei konventionellen Gewächshäusern.


5. Die beiden starken Traufen enthalten eine integrierte Dachrinne. Regenrohre sind standardmäßig enthalten, damit das Regenwasser aufgefangen werden kann.

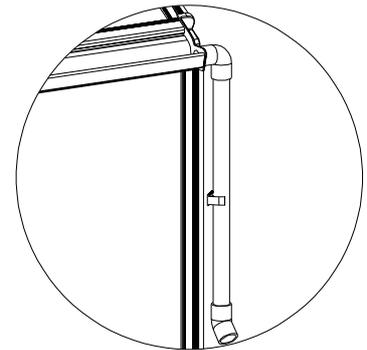

6. Griffe zum Öffnen der Fenster gehören zur Standardausstattung. Auf Wunsch können Sie sich für automatische Fensteröffner entscheiden, die mit Öl betrieben werden. Sie können in unserem Webshop bestellt werden (GM100000).

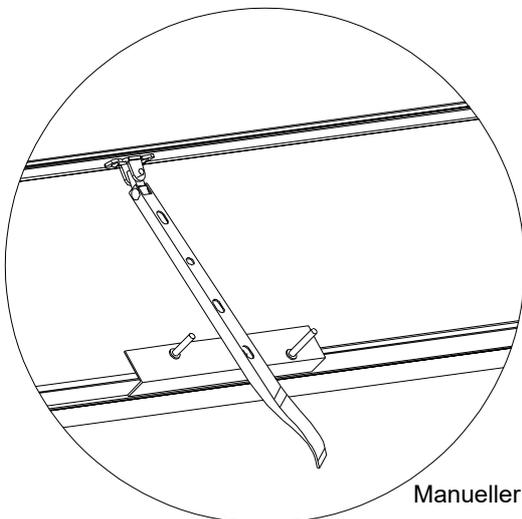


Manueller Öffner


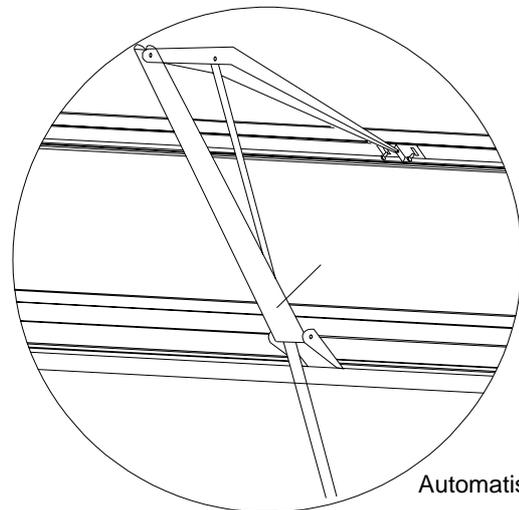


Automatischer Öffner



7. Entfernen Sie vor der Montage etwa 5cm der Folie von allen Polycarbonatplatten und entfernen Sie den Rest der Folie nach der Montage. Achten Sie darauf, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen gerichtet ist.

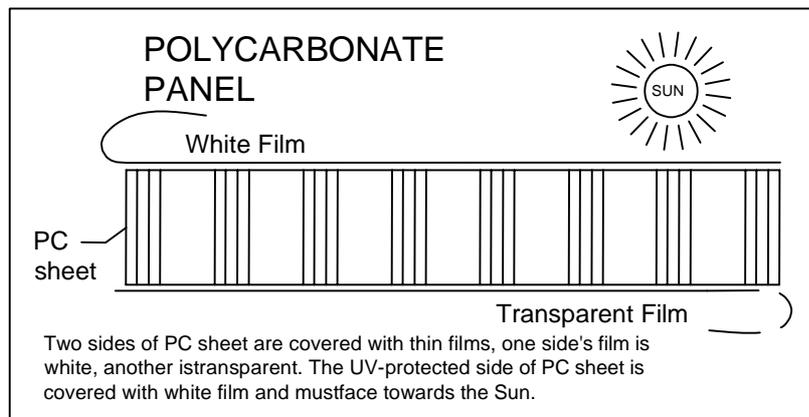

8. Das Gewächshaus hat 2 Basispakete (Four Seasons 100 und Four Seasons 200). Basispaket kann erweitert werden. Ein Erweiterungspaket besteht aus 2 Paneelen. Z.B. Four Seasons 300 = (basispaket Four Seasons 100 + 1x Erweiterungspaket).

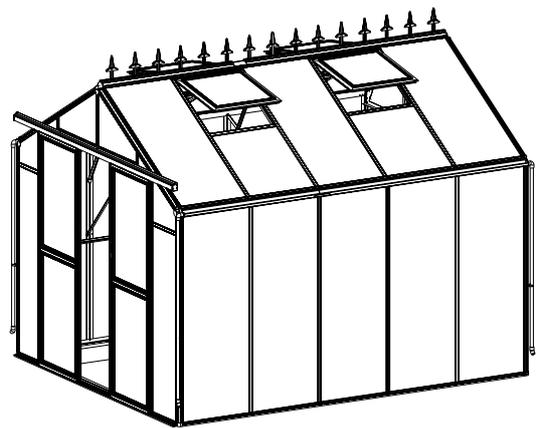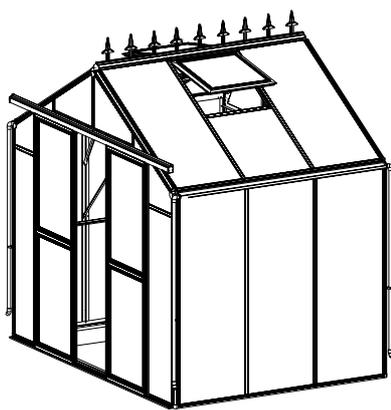

9. Die Dachfirstverzierung ist als Zubehör erhältlich. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen.

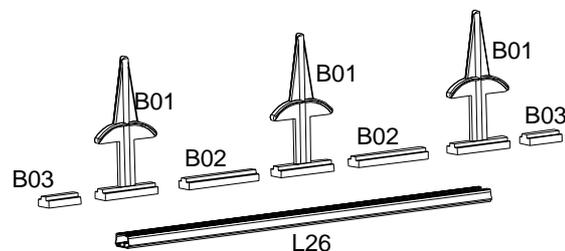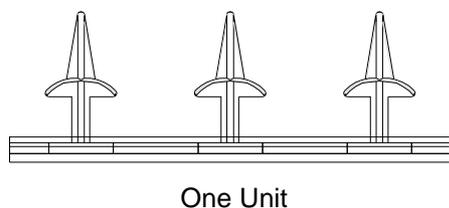


Achtung! Der Rahmen muss vor dem Einbau der Glas- oder Polycarbonatplatten vollständig montiert sein.

Teileliste (Paket 1)

	Teil	NR	Zahl
1		L01A	2
		L01B	2
2		L01C	2
		L01D	2
3		L03C	1
		L03D	1
		L03E	1
		L03F	1
		L03G	1
4		L04A	6
5		L05A	4
		L05B	2
6		L11A	8
		L11B	8
7		L02C	1
		L11C	4
		L11D	2
		L12F	1
		L12G	6
8		L12C	2
		L12D	2
9		L08C	1
		L10	1
		L11E	1
		L12E	1
		L13	1
		L14	1
		L23	1

	Teil	NR	Zahl
10		L16A	8
		L16B	8
11		L17	2
12		L18A	2
		L18B	1
		L18C	1
13		L18D	4
14		L21C	8
		L21D	8
15		L15A	2
		L21A	4
		L21B	4
16		L19A	4
17		L19B	2
18		L20	2

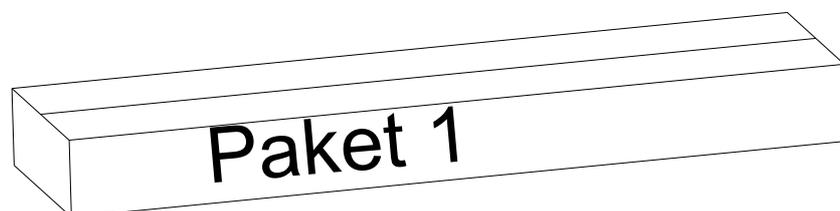


Teileliste (Paket 2)

	Teil	NR	Zahl
1		L06A	1
2		L07A	2
3		L08B	2
		L09A	2
4		L02A	4
5		L02B	4
6		L04A	2
		L11C	6
		L12G	2
7		L05C	6
		L05D	4
8		L22	6
9		L22B	4
10		L12A	4
		L12B	4
11		L30/J06	4

Teil	Neu	Alt	Zahl
	A26	A	6
	A27	B	8
	A28	C	8
	H18	D	4
	J09	J01	2
	J10R/L	J02R/L	2/2
	J12R/L	J03R/L	1/1
	J11	J04	4
	J94	J05	4
	J93	J07	4
	J92	J08	4
	D17	W01	6
	D07	W05	12
	A01	W06	2
	A03	W08	2
	D28	W09	2
	H20	W22	4
	H21	W20	1
	H23	W21	2

Teil	Neu	Alt	Zahl
	S08 M8X60	S03	12
	S11 M6X20	S04	4
	S14 M6X10	S01	149
	M03 M6	M01	158
	S12 M8X30	S02	5
	M06 M8	M02	5
	Z22 Ø4X16	Z01	194
	Z02 Ø4X16D	Z02	28
	Z04 Ø4X8	Z03	5
	Z12 Ø4X50	Z04	9
	S15 M4X10	S05	2
	H22 M4	M05	2

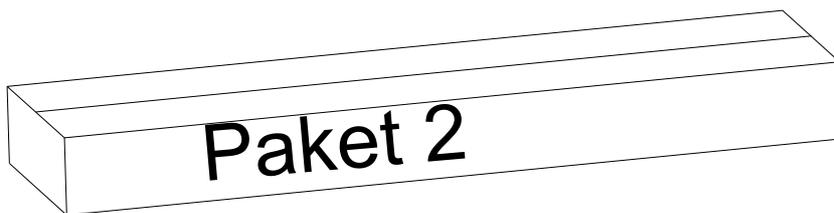

Paket 3 (Erweiterung von 2 Paneele)

	Teil	NR	Zahl
1		L06	1
2		L07	2
3		L08A	2
		L09	2
4		L02A	2
		L02B	2
5		L04A	2
		L11C	4
		L12G	2
6		L05C	4
		L05D	2
7		L22	3
8		L22A	4
9		L22C	6
10		L12A	4
		L12B	4
11		L03A	2
		L03B	2


	Teil	NR	Zahl
12		L15A	2
		L21A	4
		L21B	4
13		L19A	4
14		L19B	2
15		L20	2
16		L27	1

Teil	Neu	Alt	Zahl
	A01	W06	2
	D24	W02	2
	D25	W03	2
	D27	W04	3
	D26	W07	1
	D07	W05	4
	A03	W08	2
	D28	W09	2
	S08 M8X60	S03	4
	S14 M6X10	S01	104
	M03 M6	M01	113
	S11 M6X20	S04	8
	Z22 Ø4X16	Z01	62
	A27	B	8
	Z02 Ø4X16D	Z02	9
	Z04 Ø4X8	Z03	5
	Z24 M5X25	Z05	2



Teilleiste (PC/Glaspaket 1)

	Y1	2
	Y2	6
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	6
	Y7	4
	Y8	1
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	4
	Y13	1

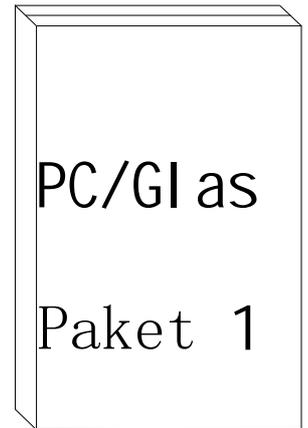


Teil	NR	Zahl
	J60	113M

Gummi für Wände und Dach
(Nur für Glas)


Teil	NR	Zahl
	J60	78M

Gummi nur für Wände
(Nur für Glas)

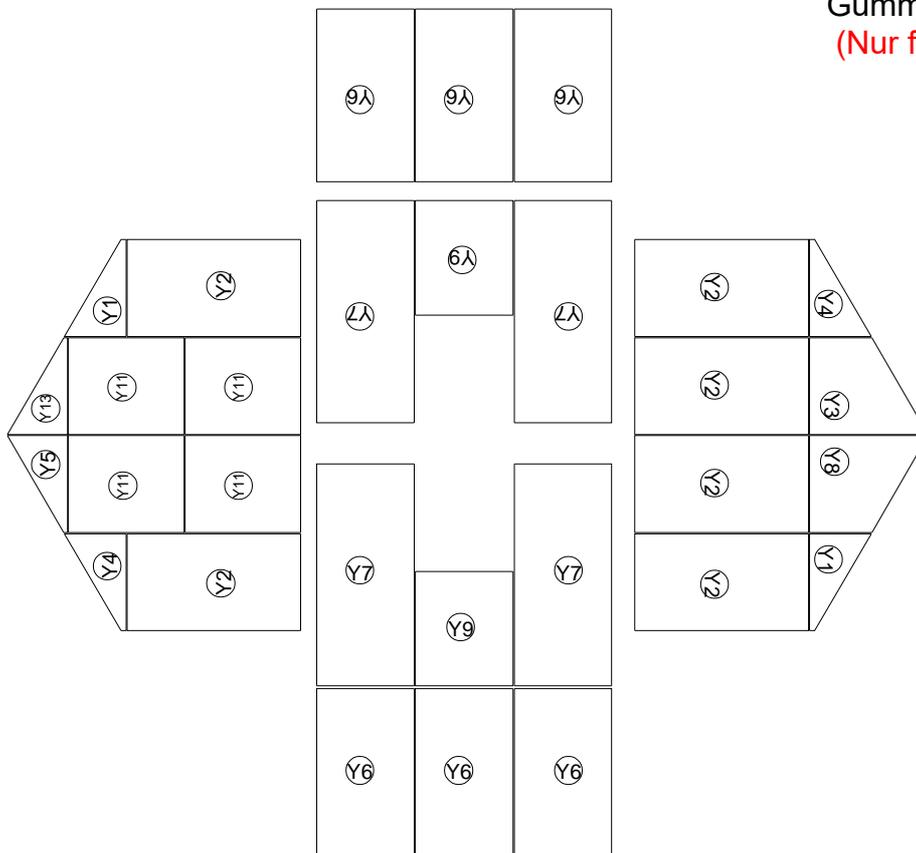

Paket 2 (Erweiterung von PC/GLAS)

	Y6	4
	Y7	2
	Y9	2
	Y10	2

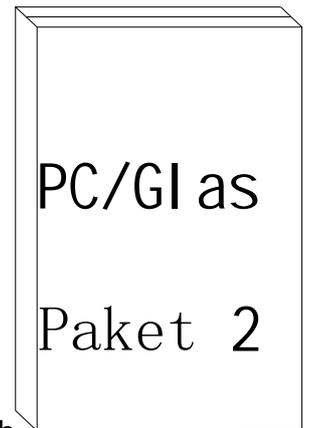


Teil	NR	Zahl
	J60	40M

Gummi für Wände und Dach
(Nur für Glas)

Teil	NR	Zahl
	J60	23M

Gummi nur für Wände
(Nur für Glas)

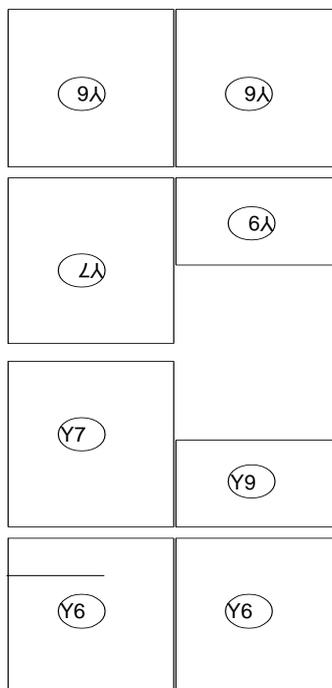


Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L14	1		A28	8		Y11	4
	L16A	8		H18	4		S15	2
	L16B	8		J12R/L	1/1		M4X10	2
	L17	2		S14	3		H21	1
	L18A	2		M03	3		H23	2
	L18B	1		M6	3		H20	4
	L18C	1		S12	4			
	L18D	4		M8X30	4			
	L21C	8		Z22	32			
	L21D	8		Ø4X16	6			
	L21D	8		Z02	6			
	L21D	8		Ø4X16D	8			
	L21D	8		Z12	8			
	L21D	8		Ø4X50	8			

TÜR

Übersicht der Montage

Rahmen

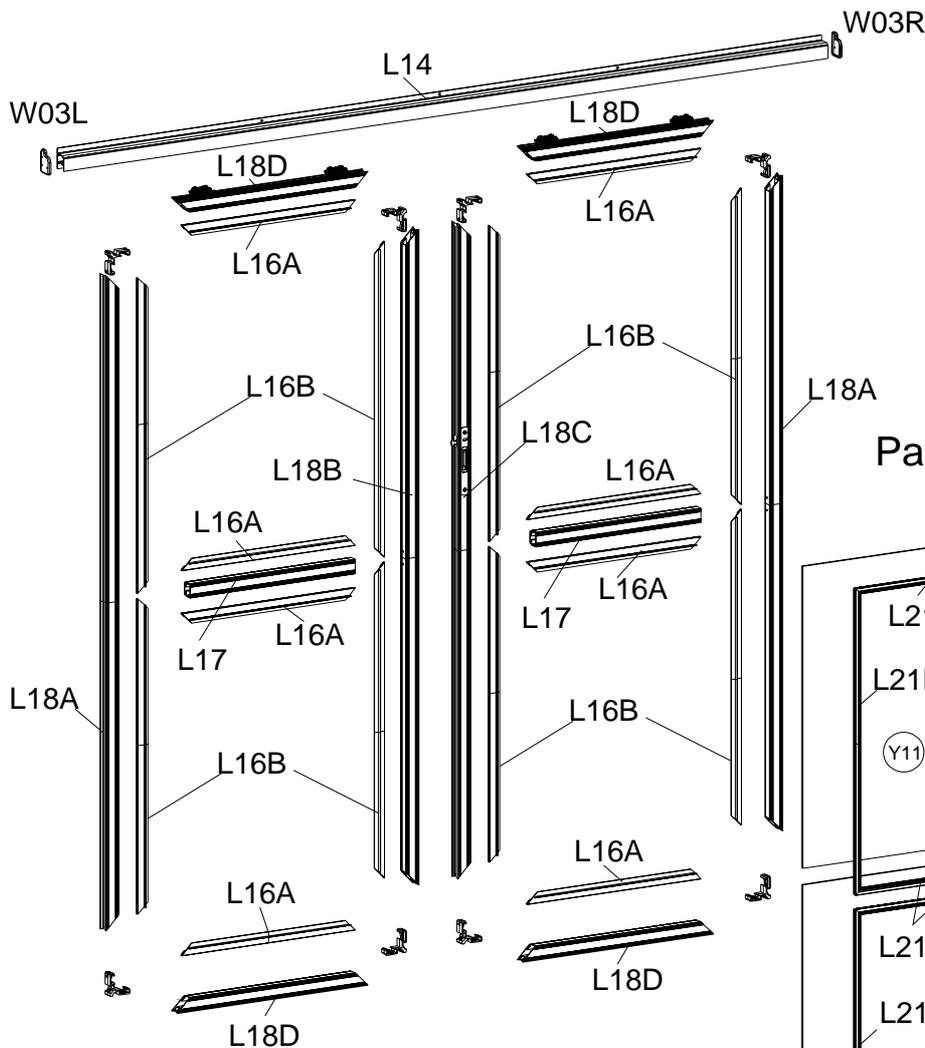


Linker Tür

Rechter Tür

Aluminiumstreifen

Paneele

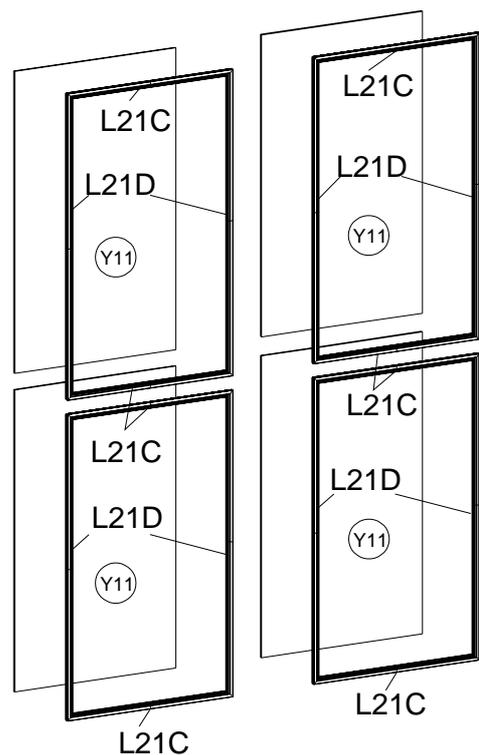

Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L01A	1		A26	3		Y1	1
	L01B	1		J09	1		Y2	2
	L01C	1		J10R/L	1/1		Y4	1
	L01D	1		J11	2		Y5	1
	L02C	1		J94	2		Y13	1
	L03E	1		L30	2			
	L03F	1		J93	2			
	L04A	2		J92	2			
	L05A	2		D17	3			
	L10	1		D07	2			
	L11A	4		S08 M8X60	2			
	L11B	4		S14 M6X10	31			
	L11D	2		M03 M6	31			
	L11E	1		Z22 Ø4X16	47			
	L12C	1		Z02 Ø4X16D	6			
	L12D	1						
	L12F	1						
	L12G	2						
	L23	1						



Vorderseite

Übersicht der Montage

Rahmen

Paneele

Aluminiumstreifen

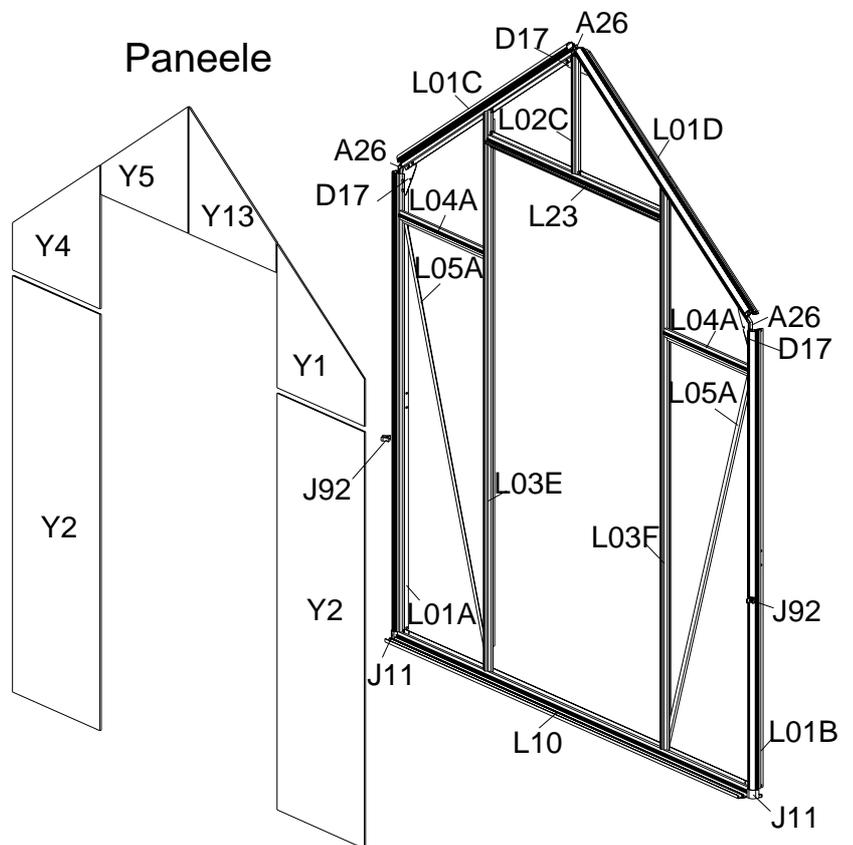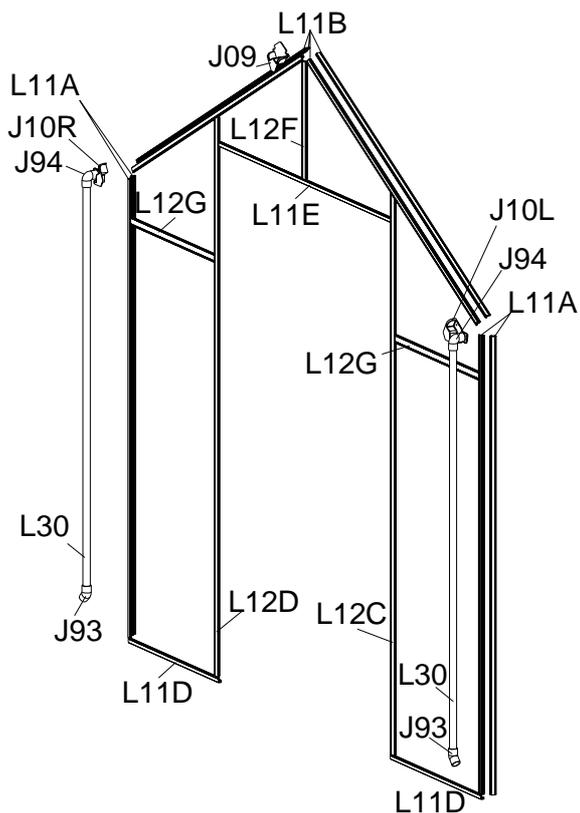


Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L01A	1		A26	3		Y1	1
	L01B	1		J09	1		Y2	4
	L01C	1		J10R/L	1/1		Y4	1
	L01D	1		J11	2		Y3	1
	L03C	1		J94	2		Y8	1
	L03D	1		L30	2			
	L03G	1		J93	2			
	L04A	4		J92	2			
	L05A	2		D17	3			
	L05B	2		D07	4			
	L08C	1		S08 M8X60	4			
	L11A	4		S14 M6X10	37			
	L11B	4		M03 M6	37			
	L11C	4		Z22	54			
	L12C	1		Z02	6			
	L12D	1						
	L12E	1						
	L12G	4						
	L13	1						

Rückseite


Übersicht der Montage

Rahmen

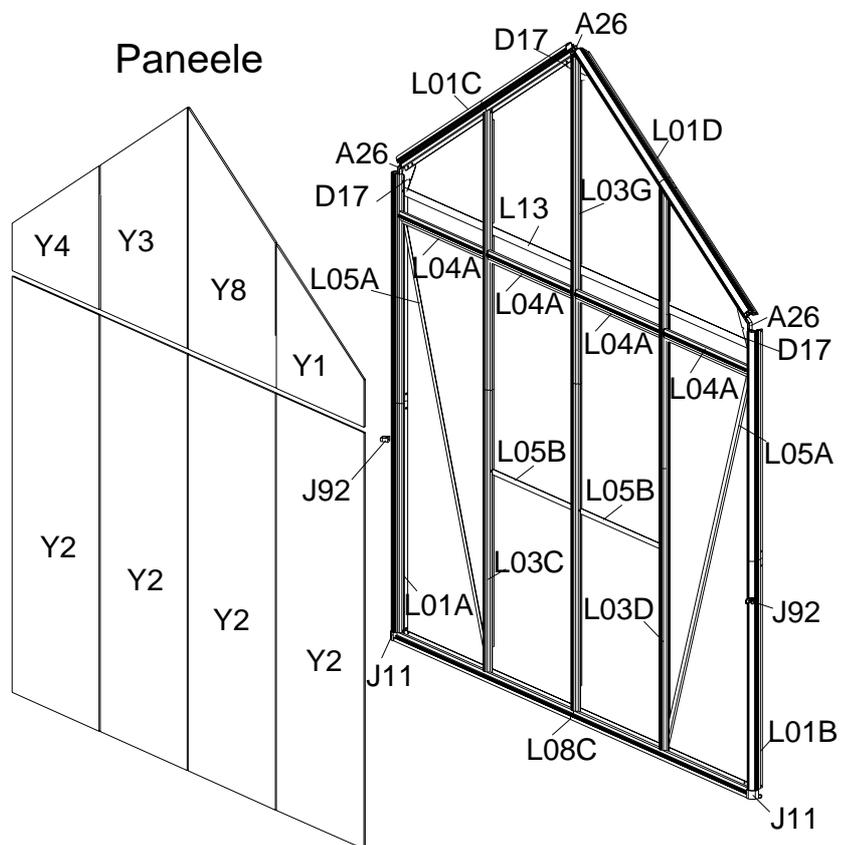

Paneele


Aluminiumstreifen

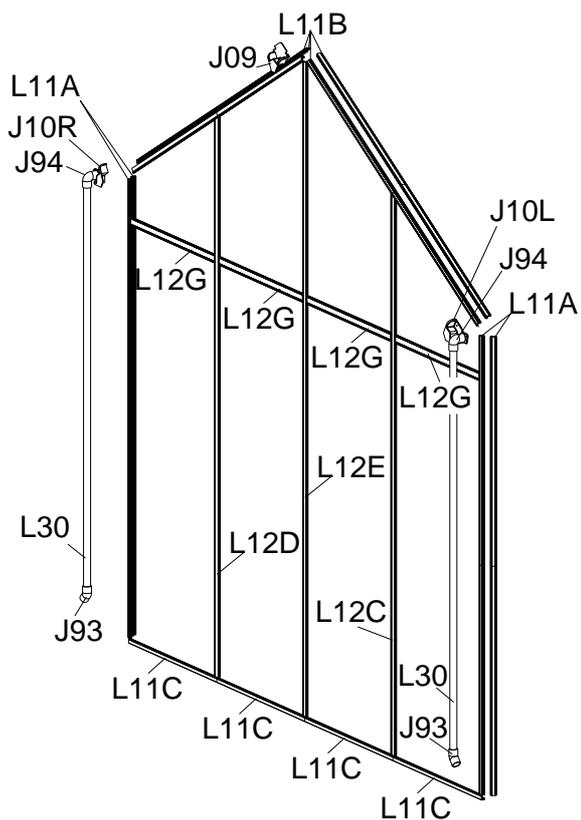

Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L06A	1		Y6	8
	L07A	2		Y7	6
	L08B	2		Y9	2
	L09A	2		Y10	2


Seitenwände und Dach

Übersicht der Montage

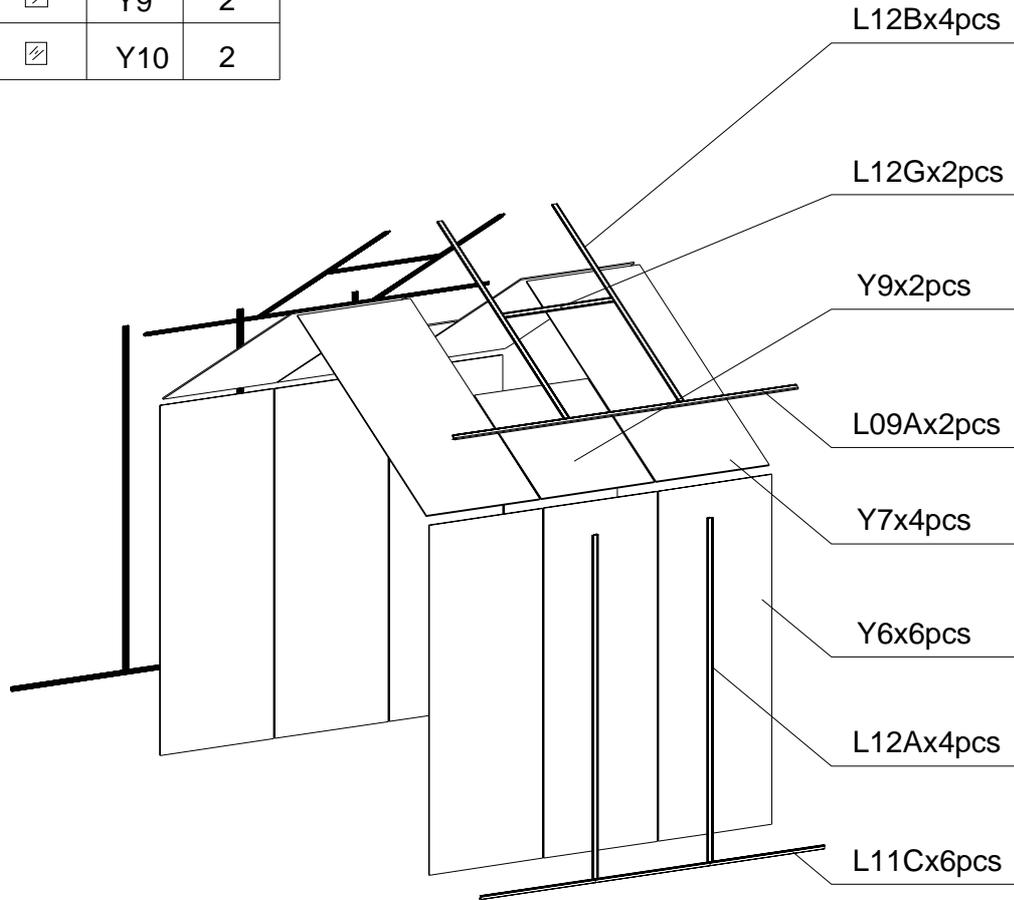

	L02A	4
	L02B	4
	L04A	2
	L05C	6
	L05D	4
	L22	6
	L22B	4
	L11C	6
	L12A	4
	L12B	4
	L12G	2
	L15A	2
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	L21A	4
	L21B	4
	A27	8
	D07	6
	A01	2
	A03	2
	D28	2
	S08	6
	M8X60	
	S11	4
	M6X20	
	S14	80
	M6X10	
	M03	84
	M6	
	Z22	64
	Ø4X16	
	Z02	8
	Ø4X16D	
	Z04	4
	Ø4X8	


Montage von Dachfenstern x 2

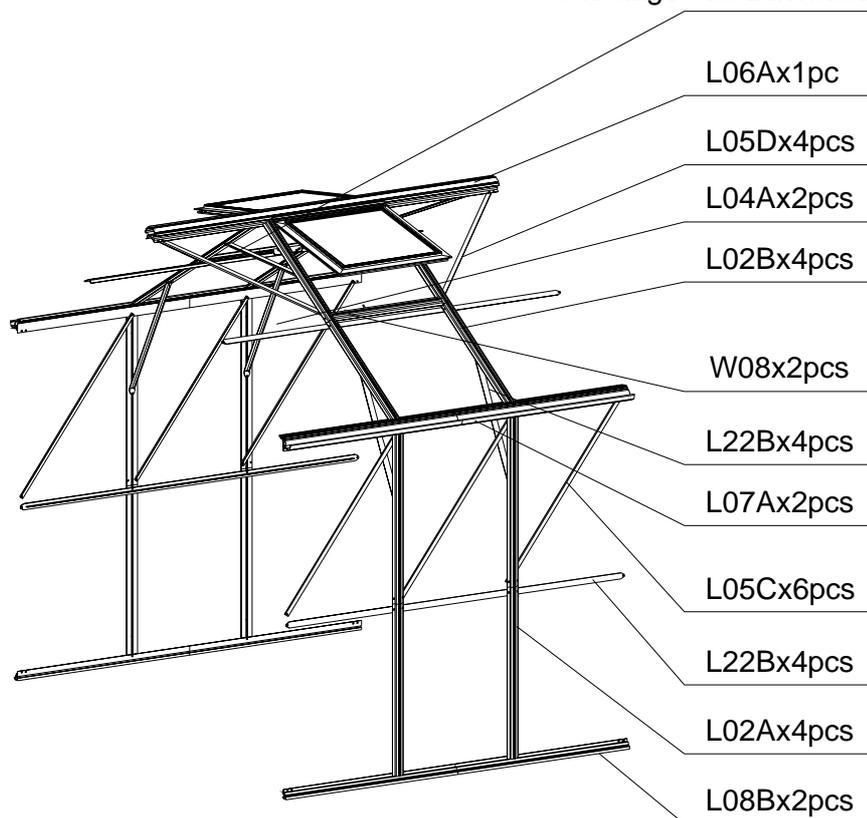


Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L06	1		A27	8		Y6	4
	L07	2		D24	2		Y7	2
	L08A	2		D25	2		Y9	2
	L09	2		D27	3		Y10	2
	L02A	2		D07	4			
	L02B	2		A01	2			
	L04A	2		D26	1			
	L05C	4		A03	2			
	L05D	2		D28	2			
	L22	3		S14	102			
				M6X10				
	L22A	4		M03	110			
				M6				
	L22C	6		S08	4			
				M8X60				
	L11C	4		S11	8			
				M6X20				
	L12A	4		Z22	58			
				Ø4X16				
	L12B	4		Z02	8			
				Ø4X16D				
	L12G	2		Z04	4			
				Ø4X8				
	L03A	2		Z24	2			
				M5X25				
	L03B	2						
	L15A	2						
	L19A	4						
	L19B	2						
	L20	2						
	L21A	4						
	L21B	4						
	L27	1						

Erweiterungspaket mit 2 Paneelen

Montageübersicht Wände und Dach

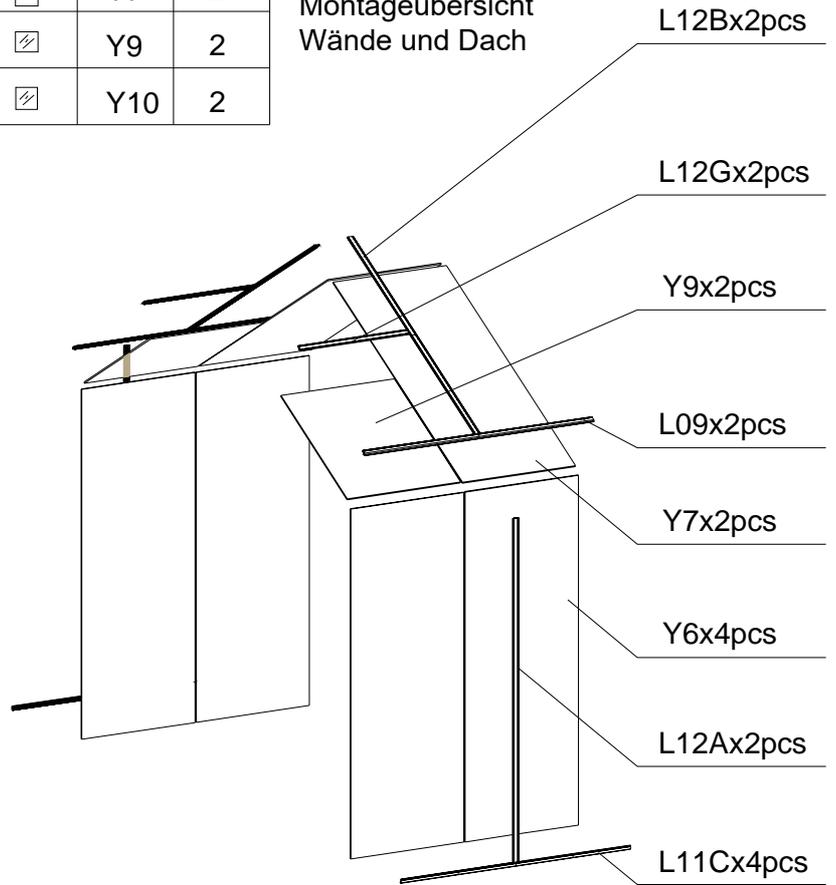

Montage von Dachfenstern x 2

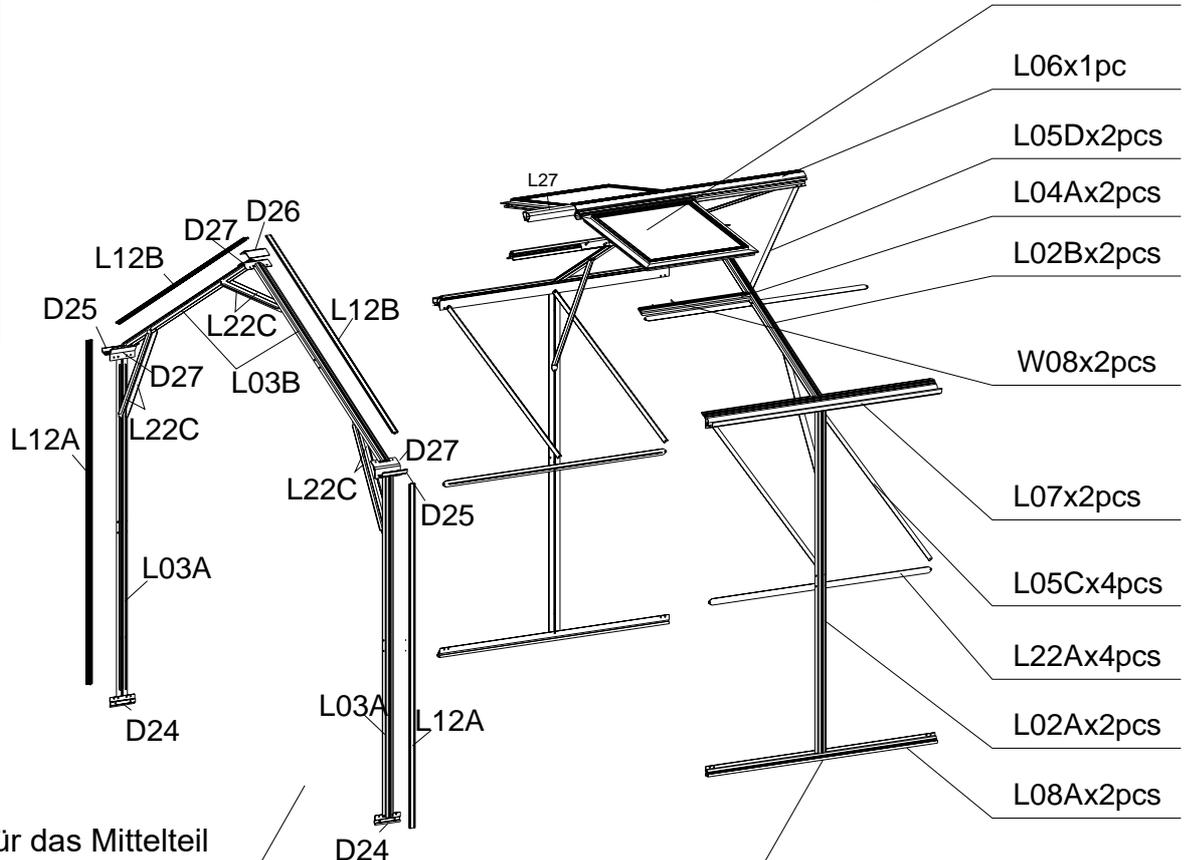


Montageanleitung für das Mittelteil (verbindet das Basispaket mit dem Erweiterungspaket).




Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L15A	1		A27	4		Y10	1
	L19A	2		Z22	8			
	L19B	1		Z02				
	L20	1		Z04	2			
				Z04				
	L21A	2						
	L21B	2						
	A01	1						

Dachfenster


Montage

Standardmäßig ist das Gewächshaus mit manuellen Fensteröffnern ausgestattet. Automatische Fensteröffner sind eine Option, siehe unseren Webshop


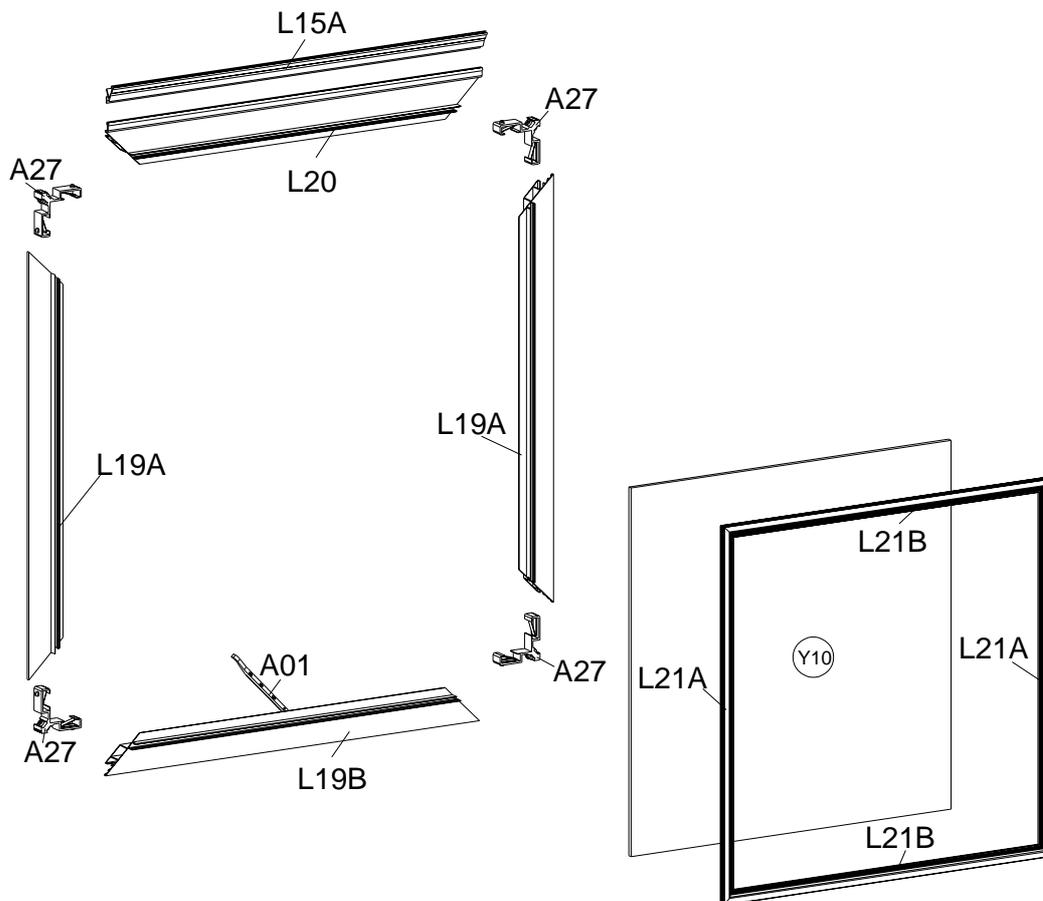


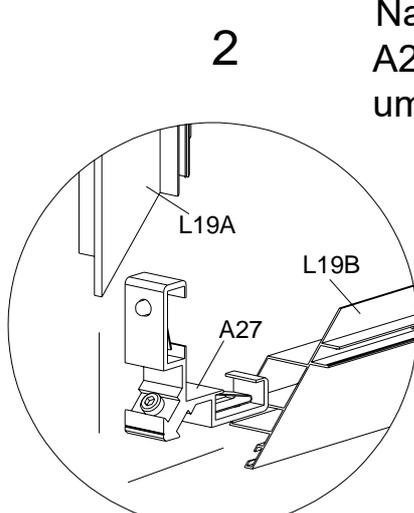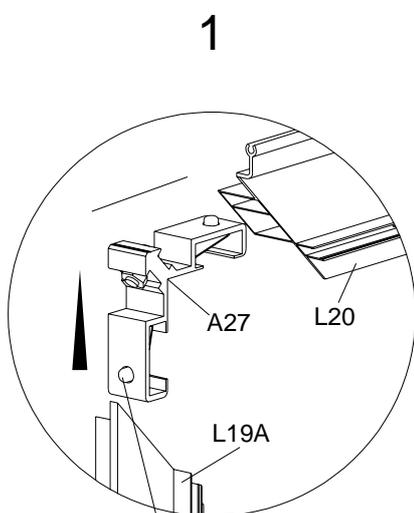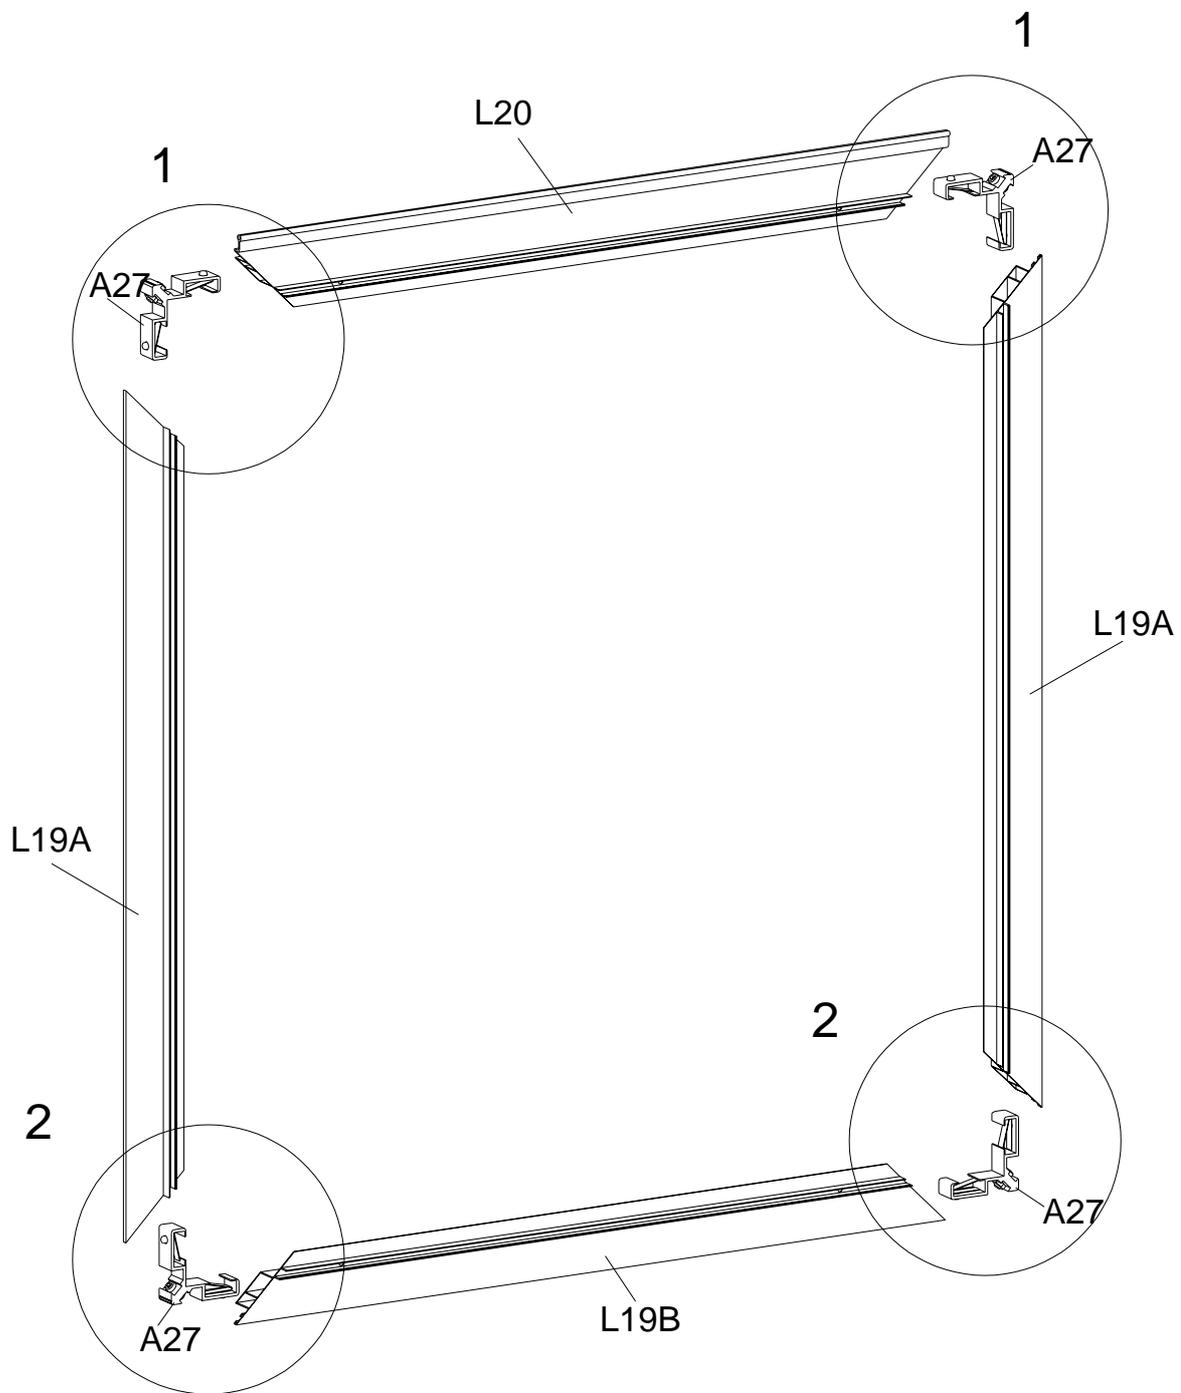

Nach der Montage des Verbinders A27, nutzen Sie das Loch im Profil um den Verbinder festzuziehen.

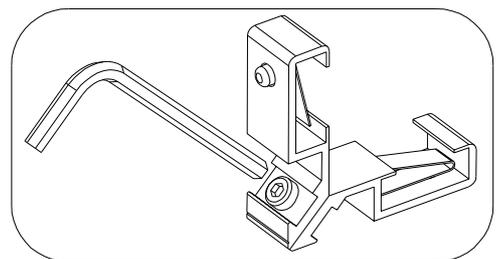


Drücken Sie den Knopf am Verbinder A27, bevor Sie ihn in das Ende des Rahmenprofils einführen.

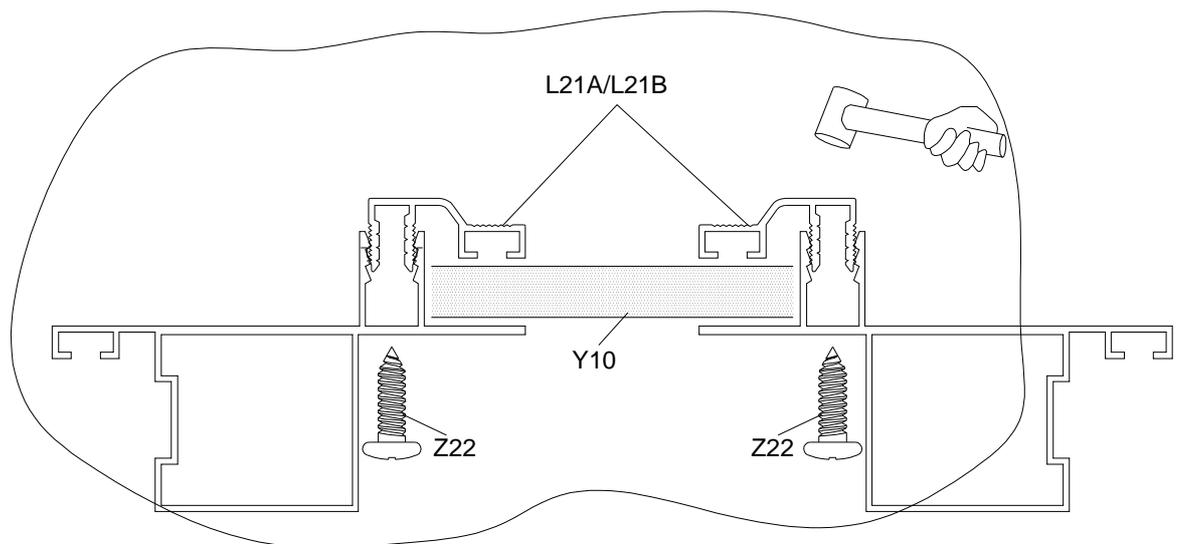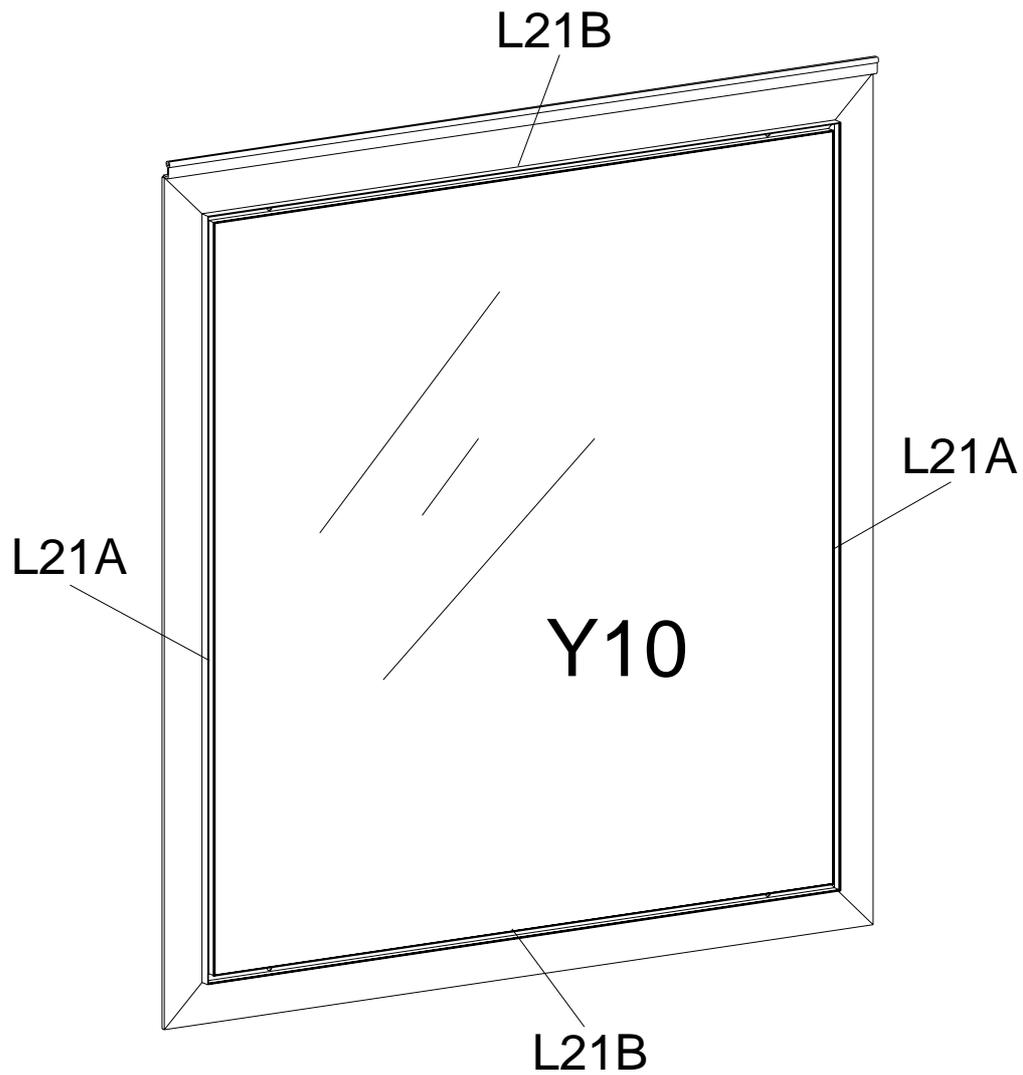


Die PC-/Glasplatte Y10 wird von den Abdeckleiste, den Profilen L121 A und B, locker gehalten (bei Glas in die Profile Gummi einlegen!). Setzen Sie die Abdeckleiste mit dem Gummihammer vorsichtig in die richtige Position. Befestigen Sie dann die Abdeckleiste mit den Schrauben Z22.

Bringen Sie die Schrauben Z02 an, damit das Profil L15A nicht vom Fenster rutscht.

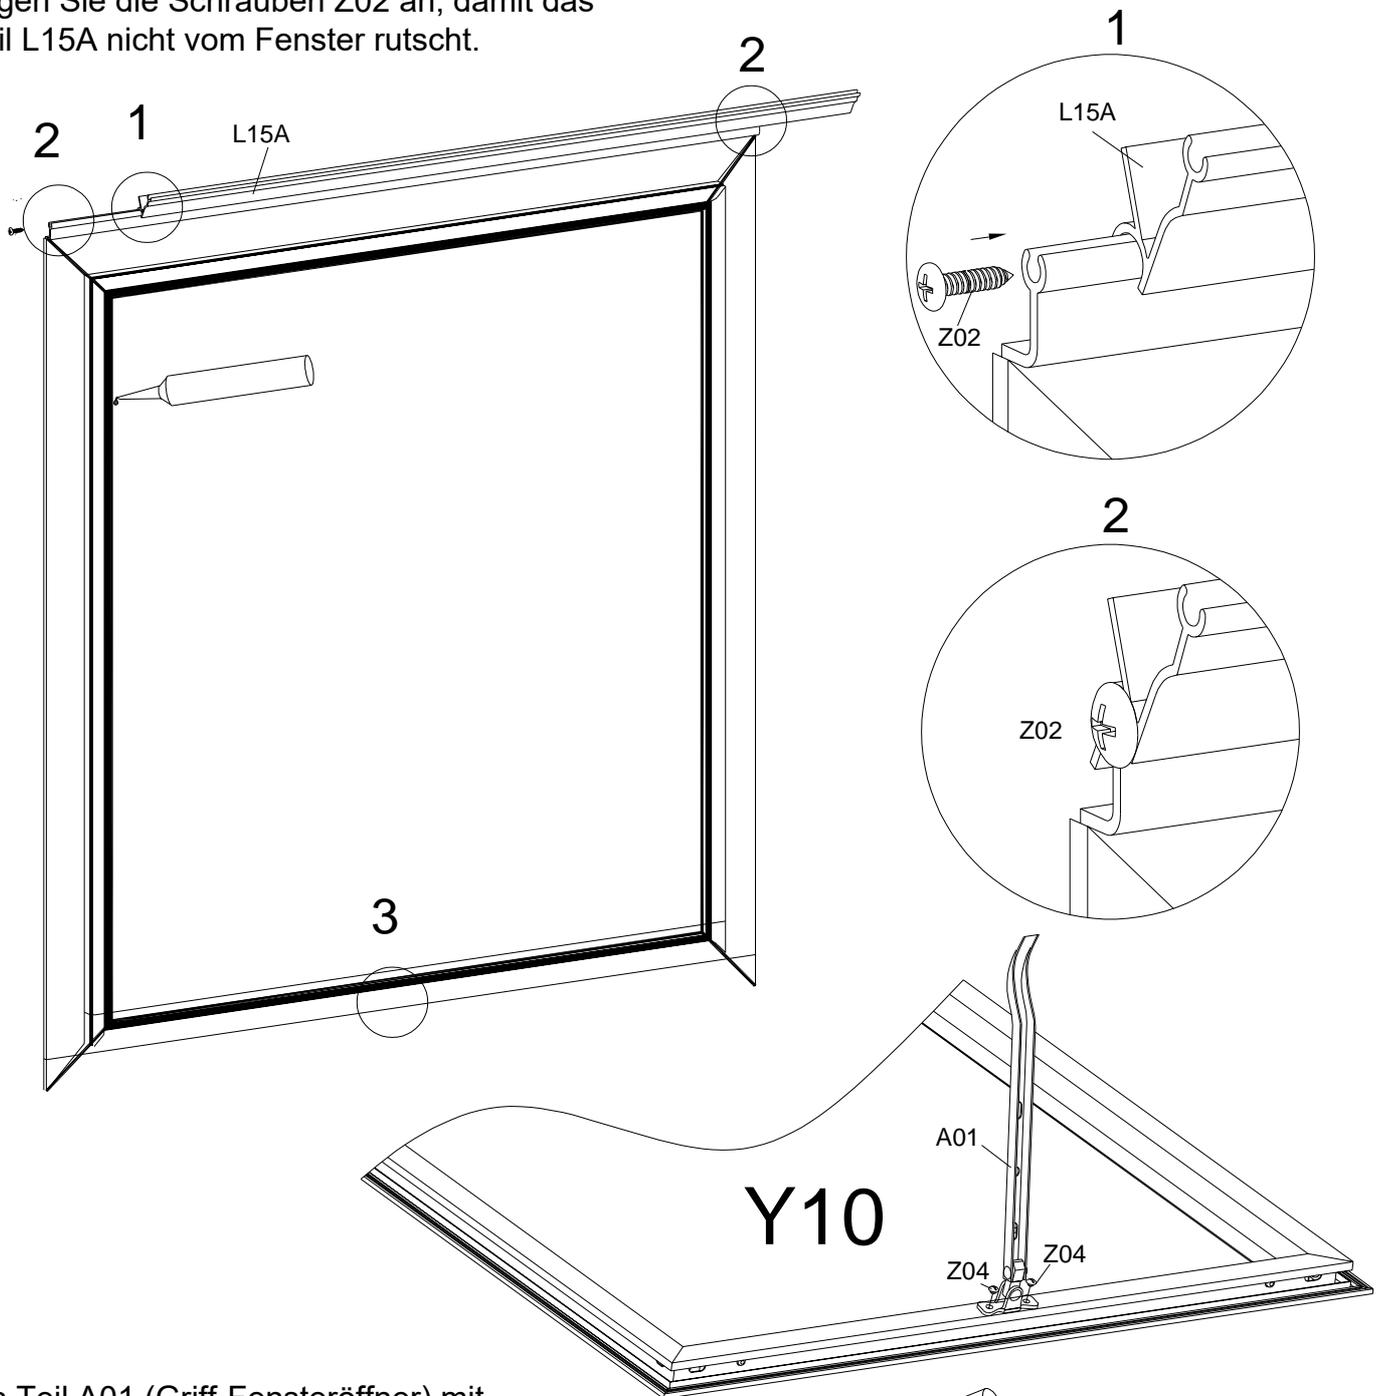

Das Teil A01 (Griff-Fensteröffner) mit den Schrauben Z03 befestigen.

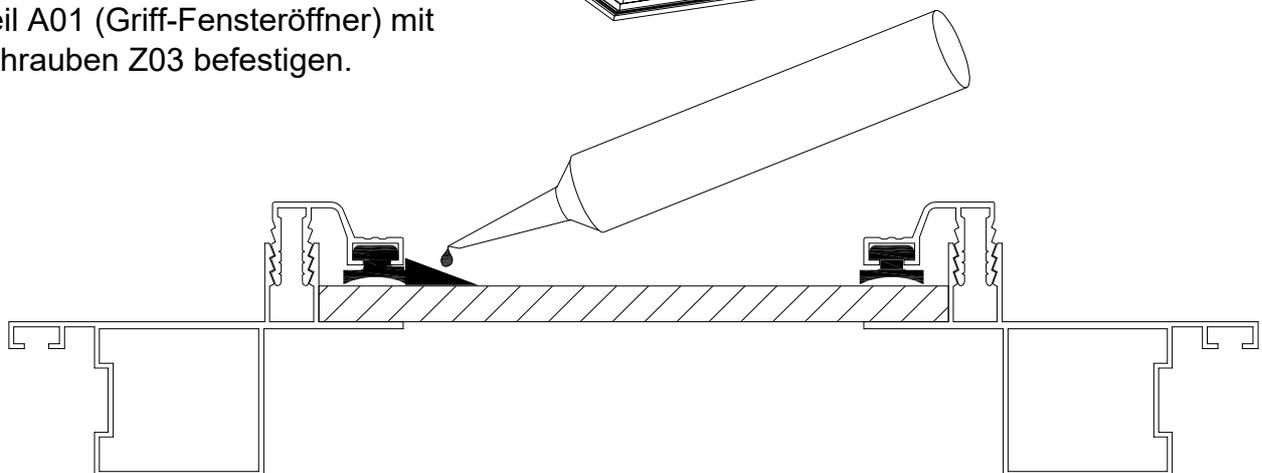


HINWEIS: Um Wasserlecks zu vermeiden, empfehlen wir, alle Fugen zwischen dem Rahmen und der Platte Y10 abzudichten.

Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L14	1		A28	8		Y11	4
	L16A	8		H18	4		S15 M4X10	2
	L16B	8		J12R/L	1/1		H22 M4	2
	L17	2		S14 M6X10	3		H21	1
	L18A	2		M03 M6	3		H23	2
	L18B	1		S12 M8X30	4		H20	4
	L18C	1		M06 M8	4			
	L18D	4		Z22 Ø4X16	32			
	L21C	8		Z02 Ø4X16D	6			
	L21D	8		Z12 Ø4X50	8			

Tür Montage


Rahmen

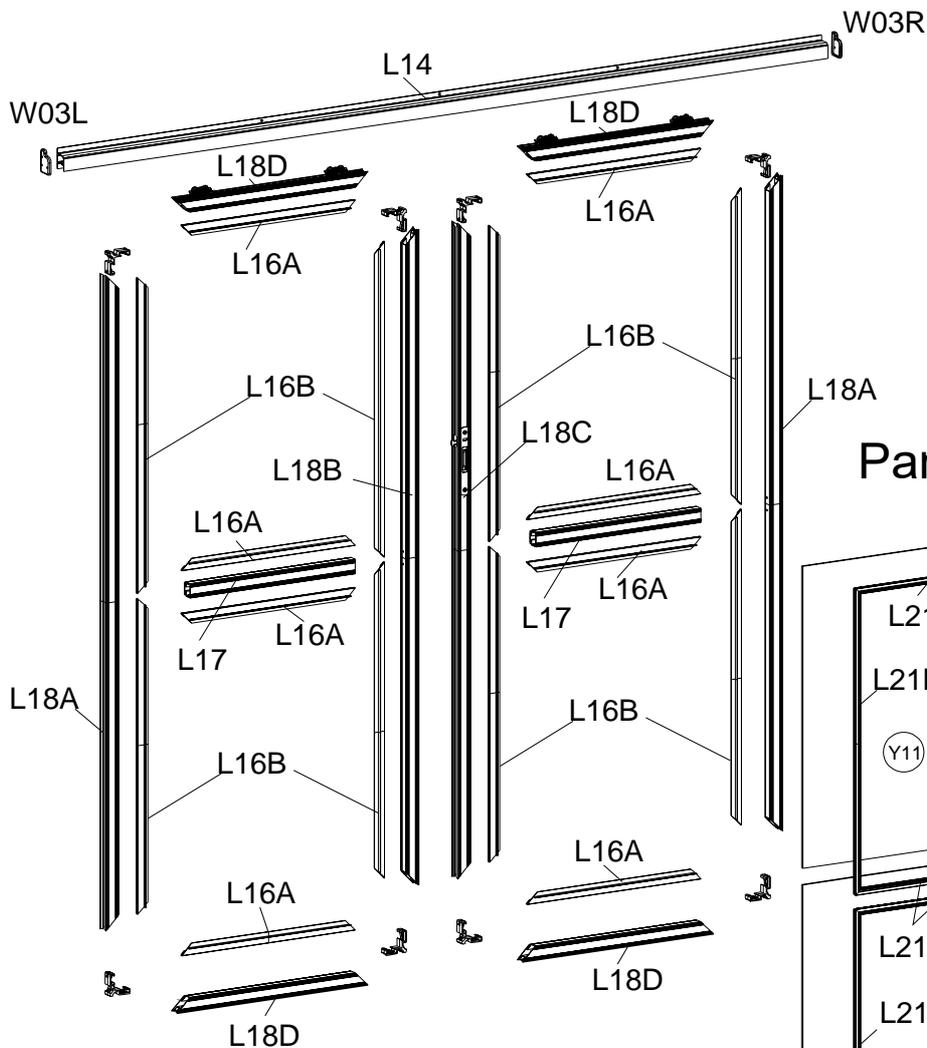


Linker Tür



Rechter Tür

Paneele


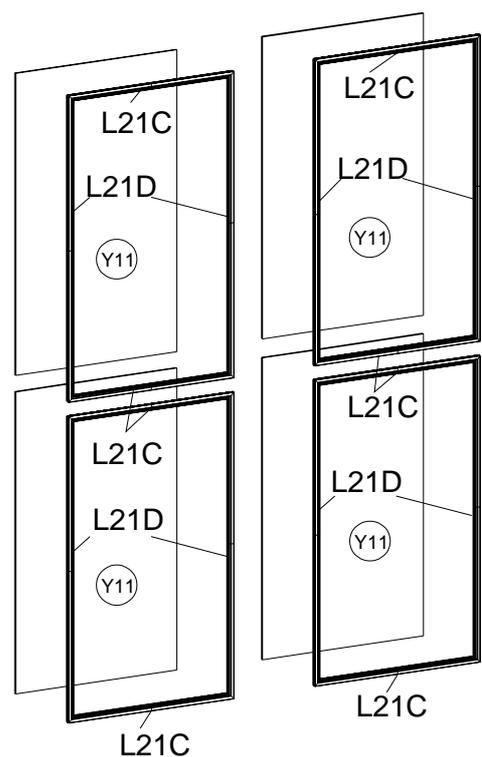




L18B

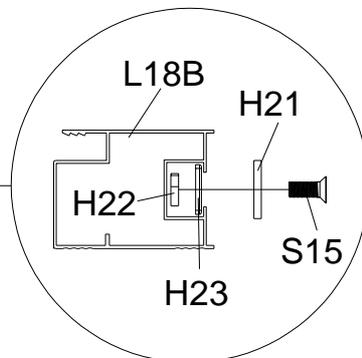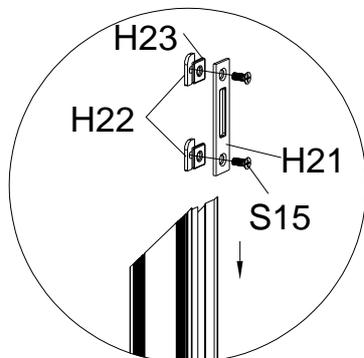


Schrauben Sie S15 in die Löcher von H21, H23 und H22 und schieben Sie sie in den Kanal von L18B. Stellen Sie die Position so ein, dass sie mit der Verriegelung auf L18C übereinstimmt und ziehen Sie sie fest.

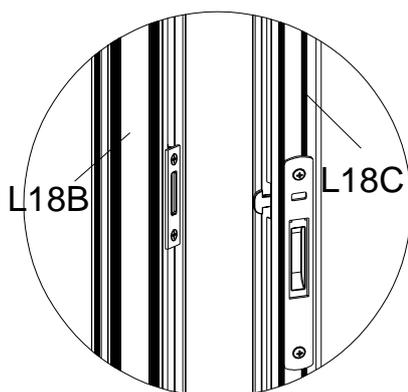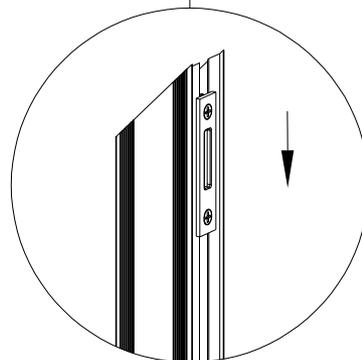

Schieben Sie L16A in L17A und L18D. Schieben Sie L16B in L18A und L18B. Montieren Sie dann die Türrahmen mit dem Verbinder A28, wie in den Skizzen unten gezeigt.




Linker Tür

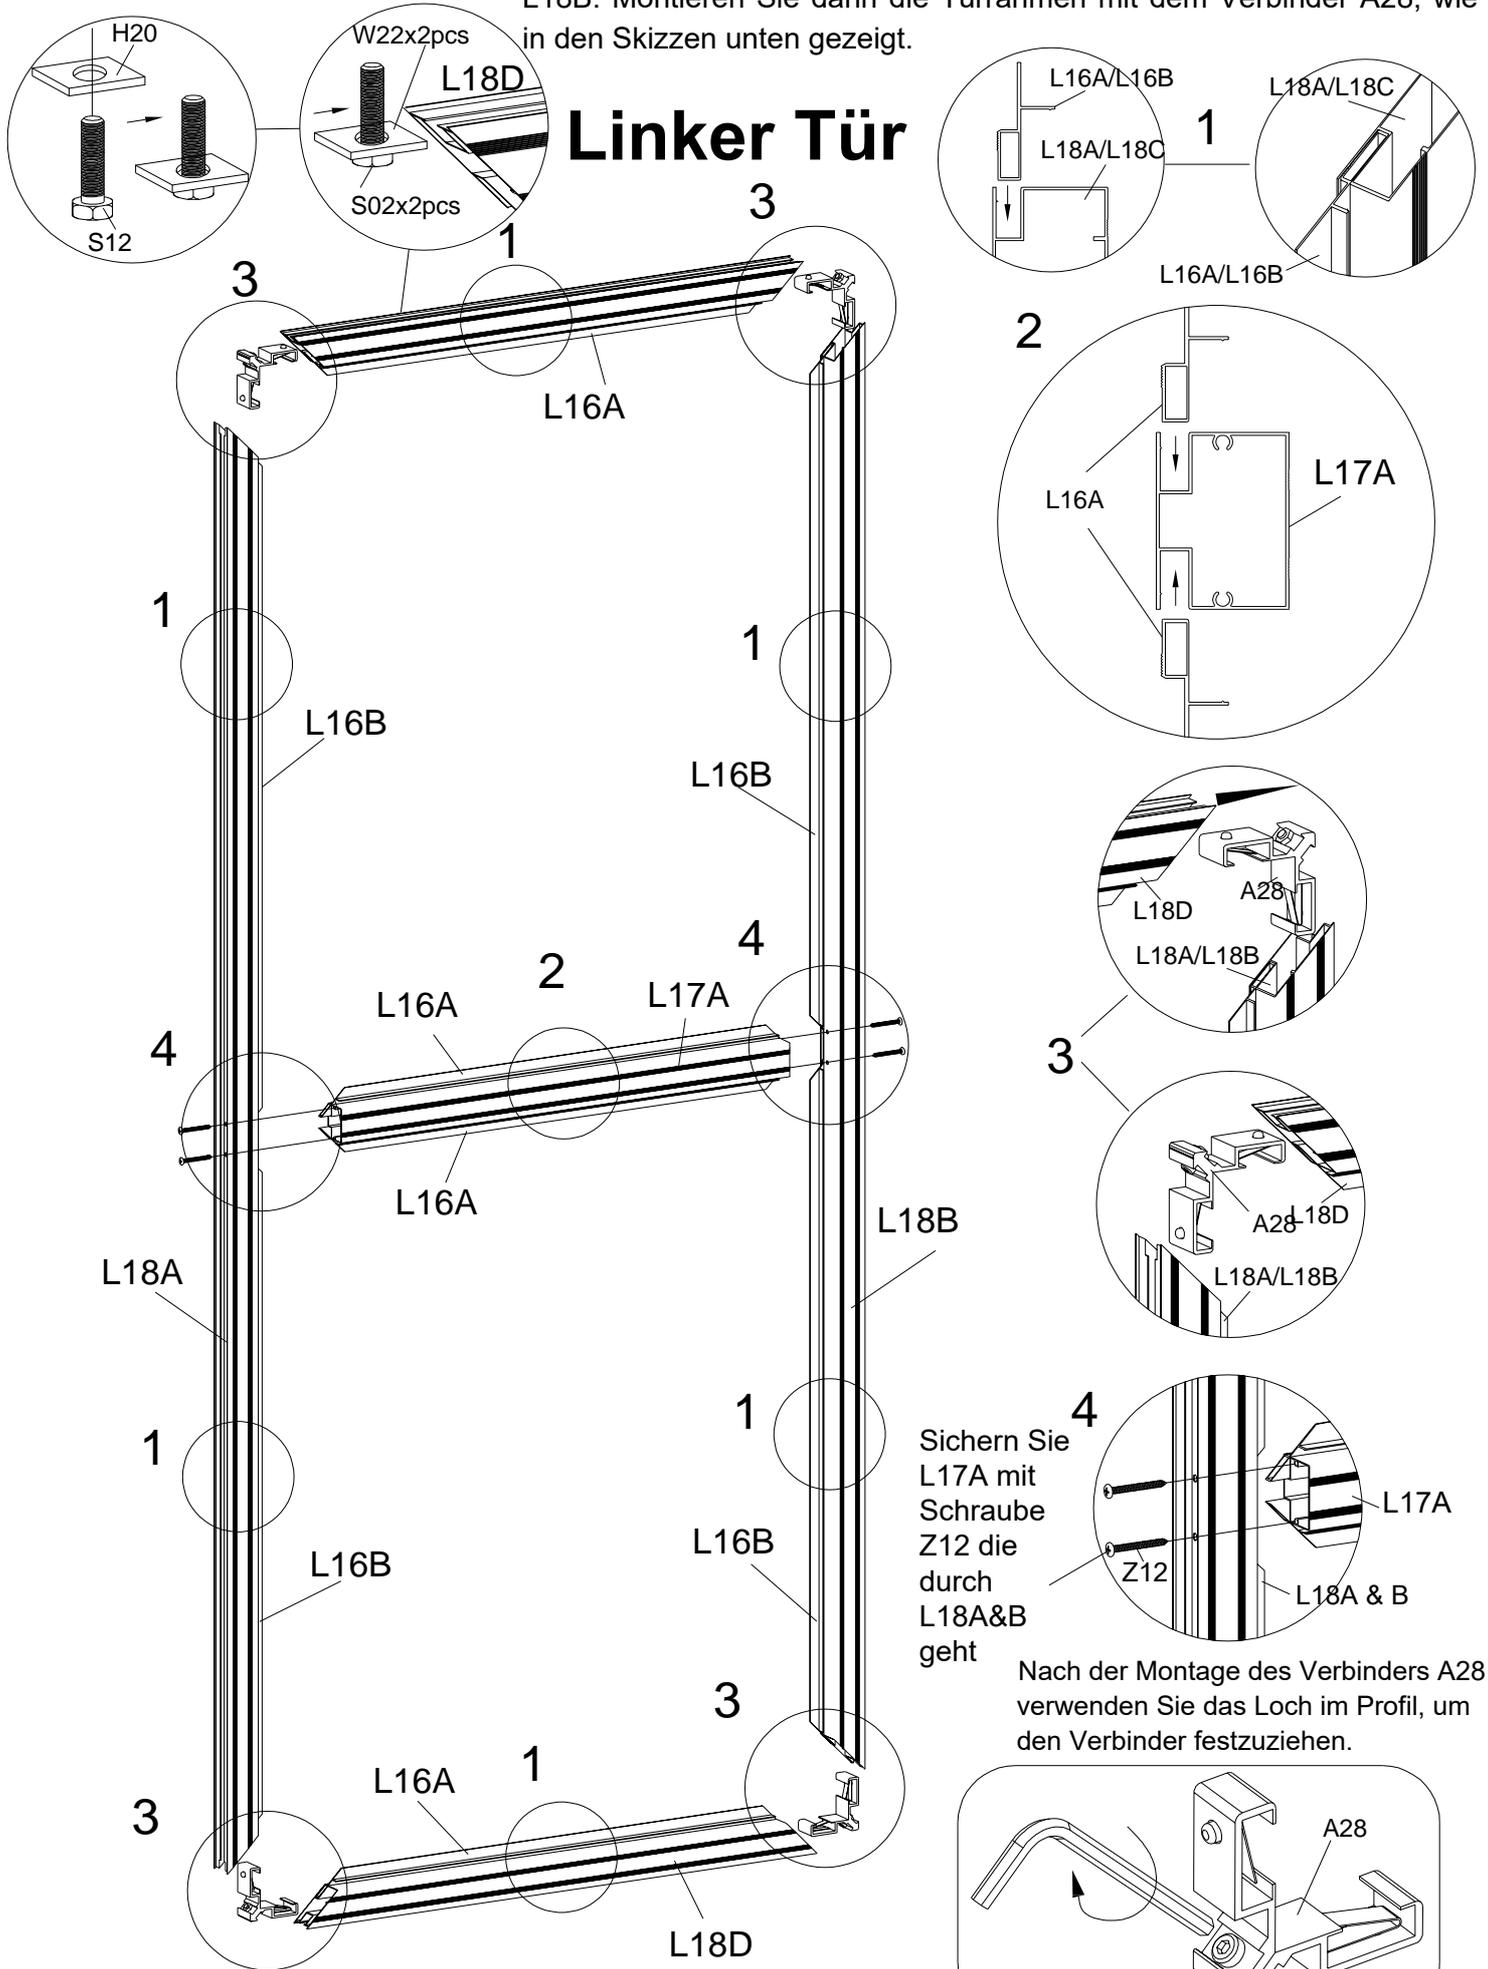

Sichern Sie L17A mit Schraube Z12 die durch L18A & B geht


Nach der Montage des Verbinders A28 verwenden Sie das Loch im Profil, um den Verbinder festzuziehen.

Zunächst sollten die Glasscheiben durch die Profile L21C und L21D locker gehalten werden. Klopfen Sie dann die Abdeckleiste mit einem Gummihammer leicht ein und befestigen Sie sie mit den Schrauben Z22.

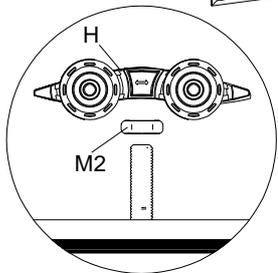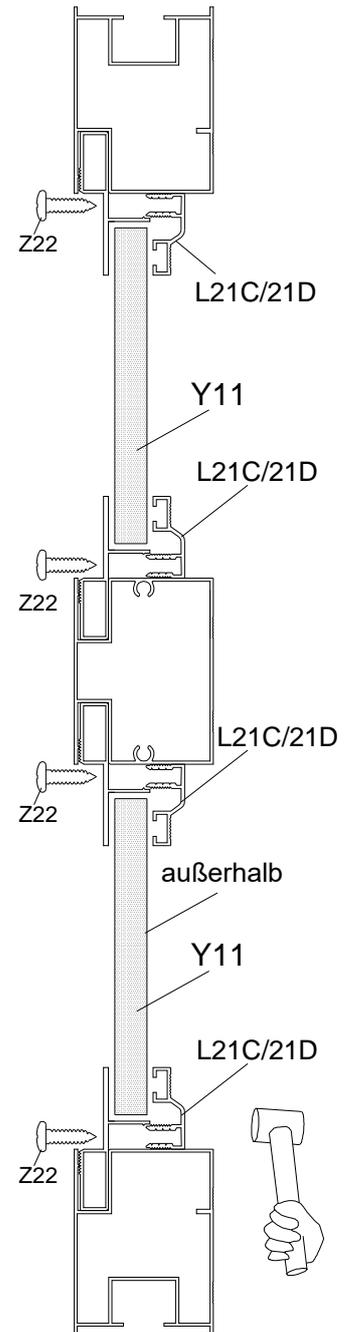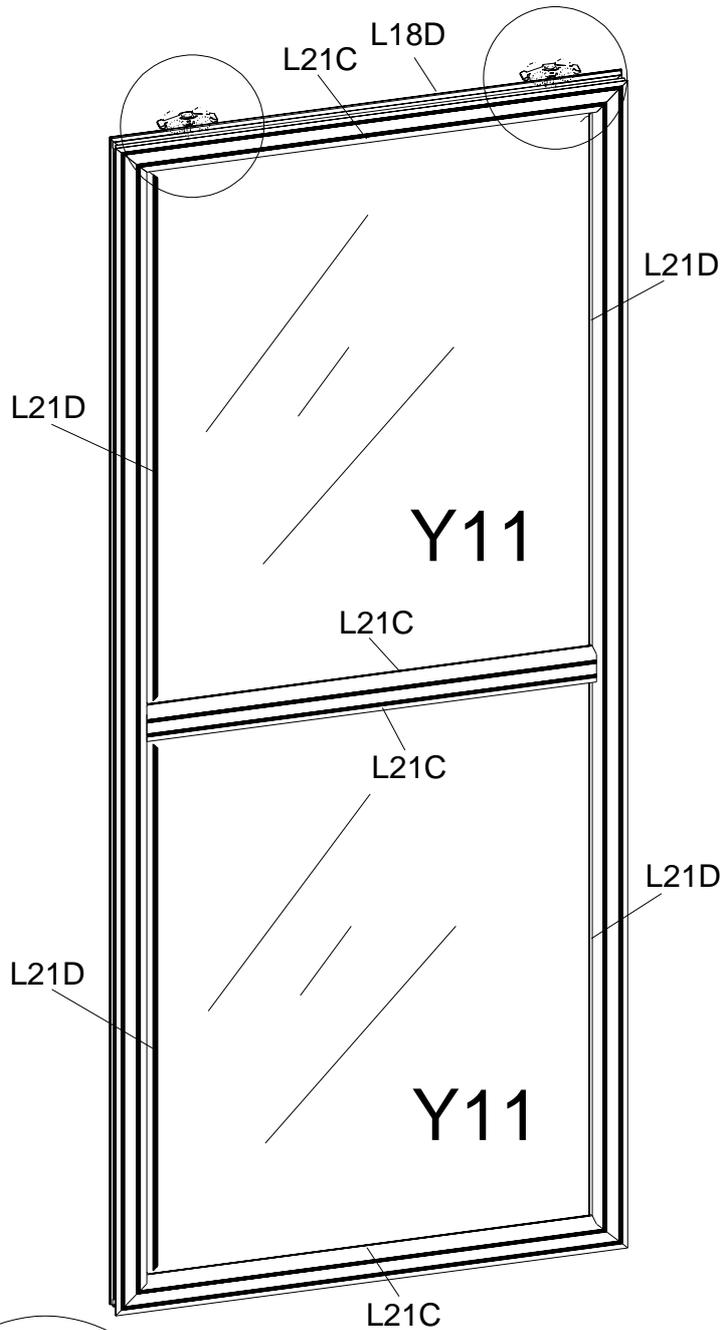

Schieben Sie 2xS02 in L18D im Abstand von 100mm von jeder Kante. Befestigen Sie S12 mit M06-Schrauben und drehen Sie die Räder, um eine freie Bewegung zu gewährleisten.


Nach Montage

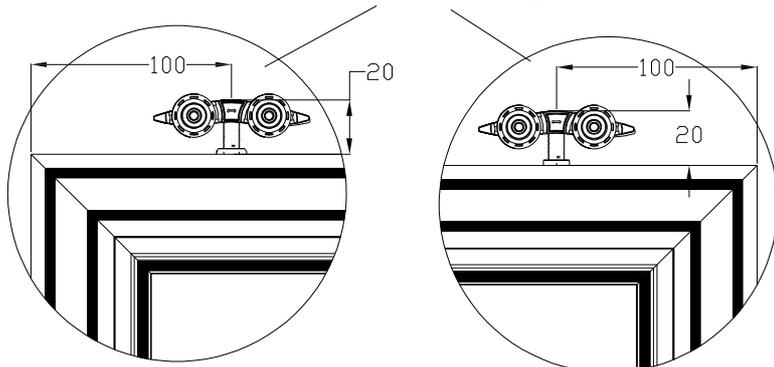

* So wird die Türhöhe eingestellt.

Schieben Sie L16A in L17A und L18D und schieben Sie L16B in L18A und L18C. Setzen Sie dann die Türrahmen mit dem Verbinder A28 zusammen, wie in der Abbildung unten gezeigt.



Rechte Tür

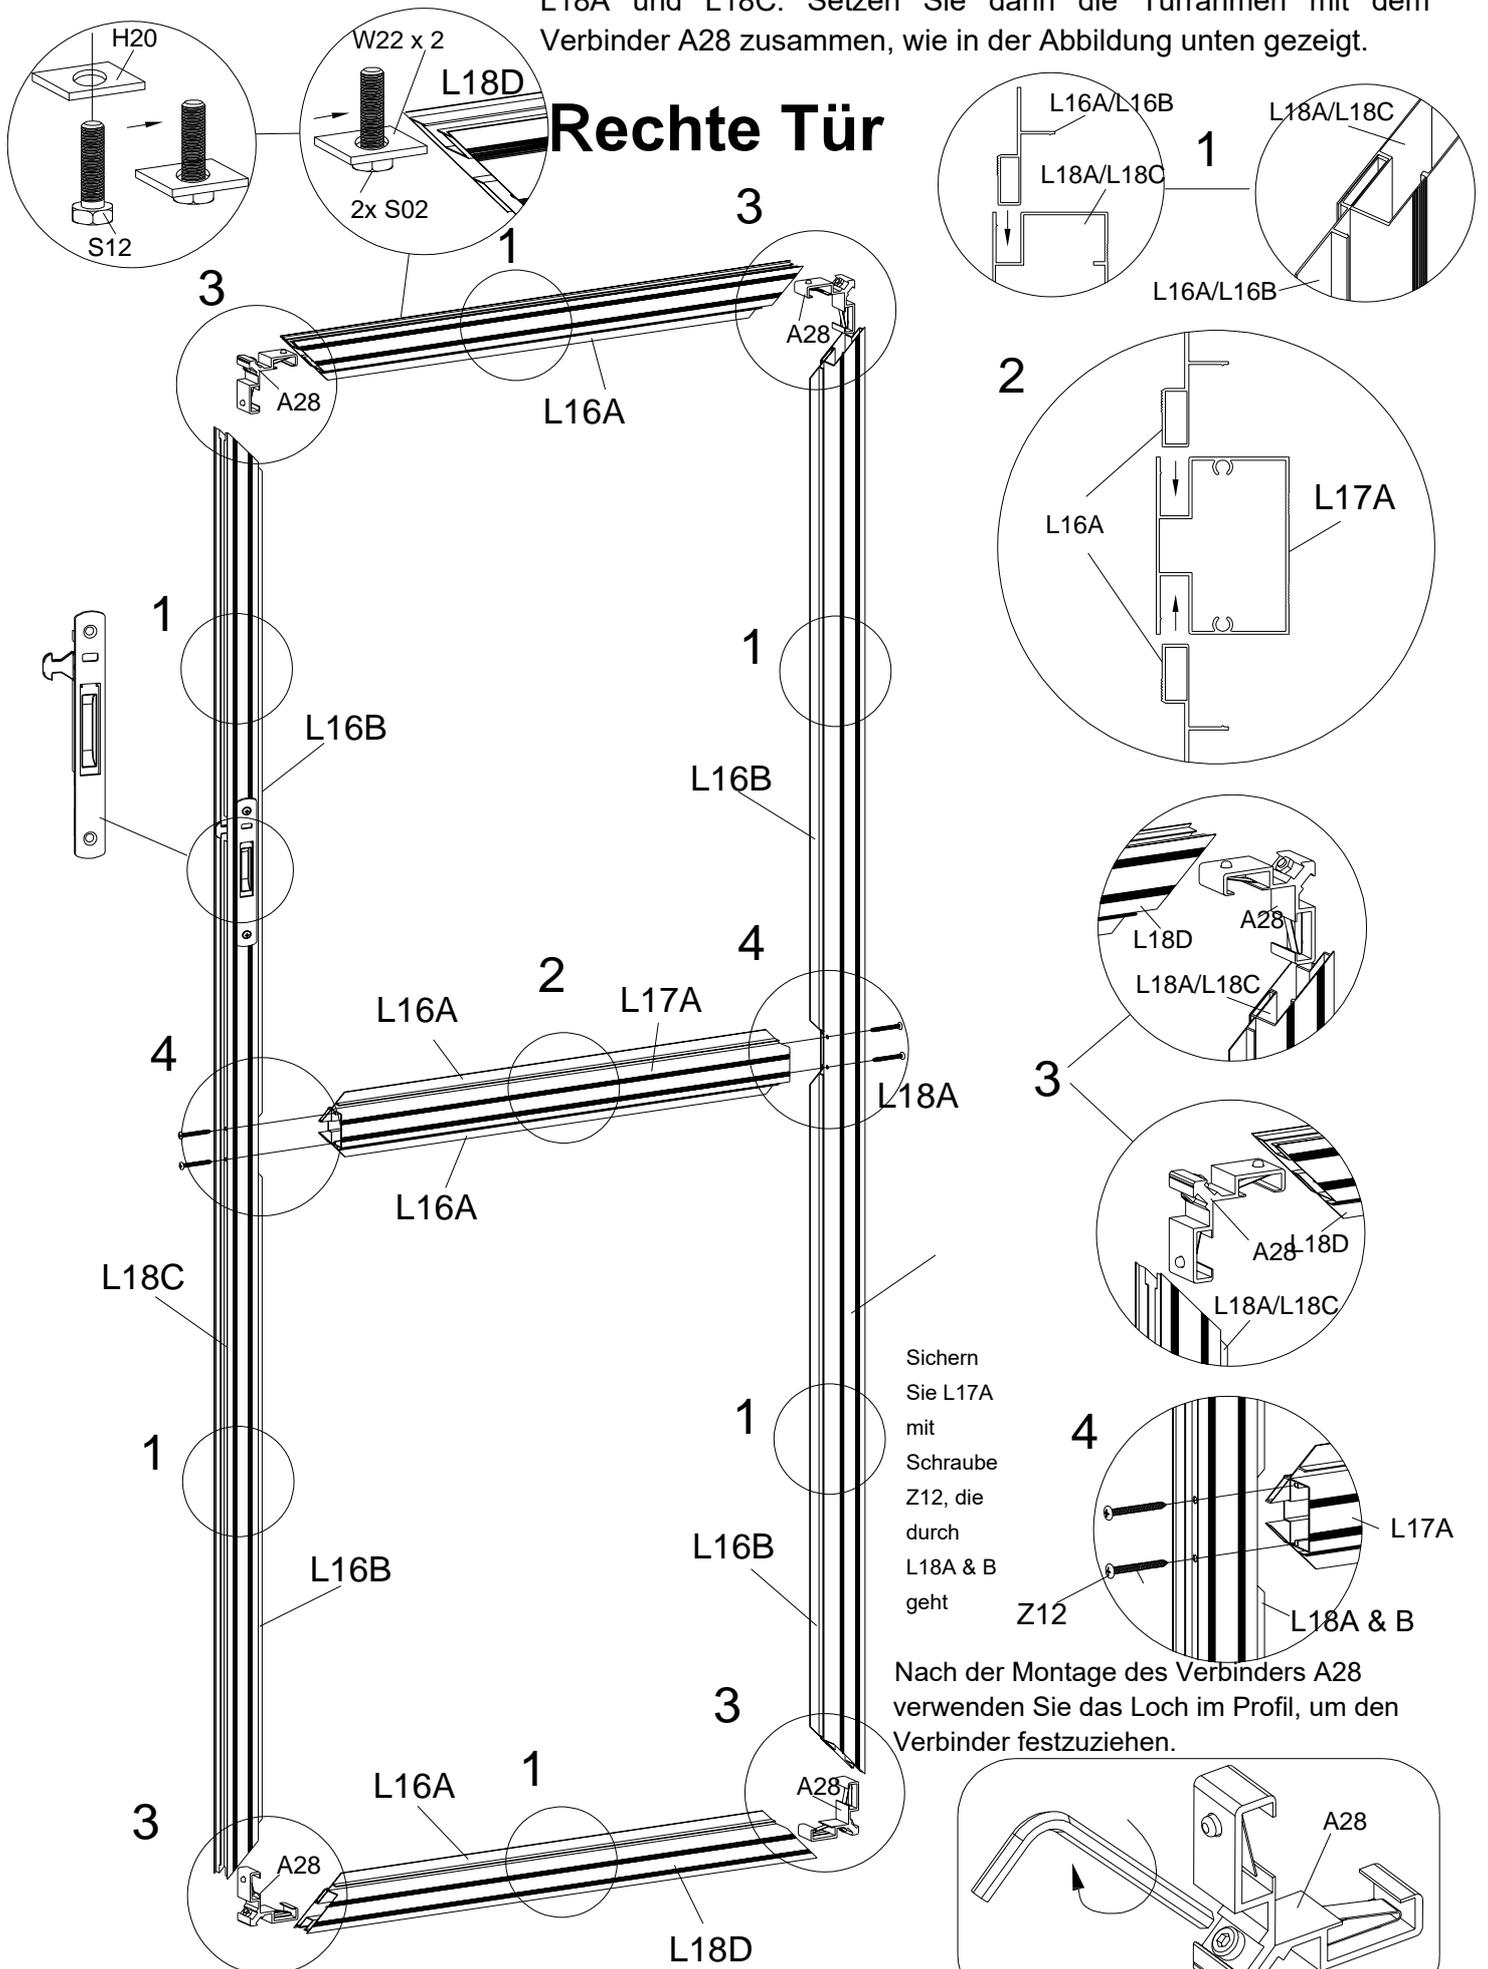



Sichern Sie L17A mit Schraube Z12, die durch L18A & B geht

Nach der Montage des Verbinders A28 verwenden Sie das Loch im Profil, um den Verbinder festzuziehen.


Die PC-/Glaspaneele Y11 wird von den Abdeckleiste, den Profilen L121 C und D, locker gehalten (bei Glas, Gummi in die Profile einlegen!). Setzen Sie die Abdeckleiste mit dem Gummihammer vorsichtig in die richtige Position. Befestigen Sie dann die Abdeckleiste mit den Schrauben Z22.

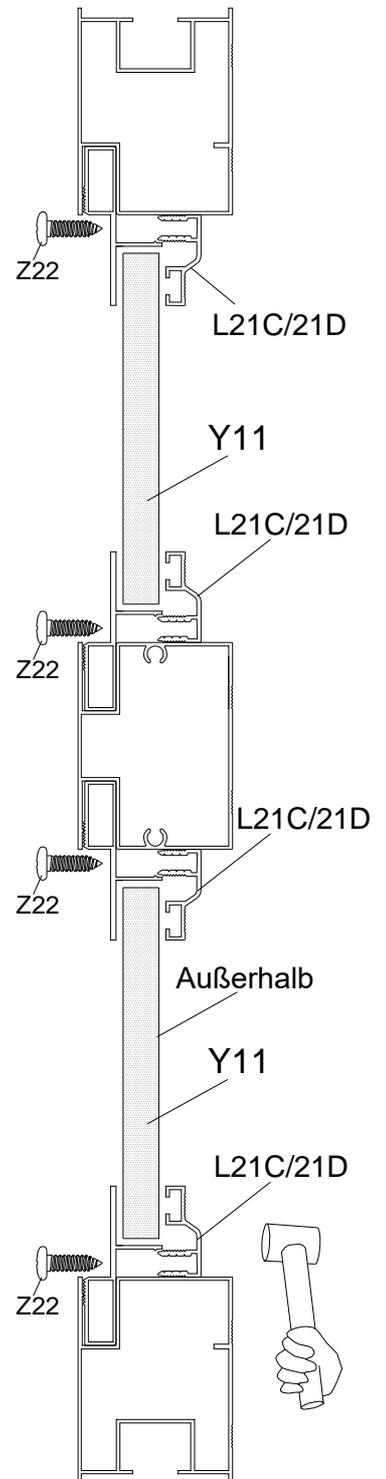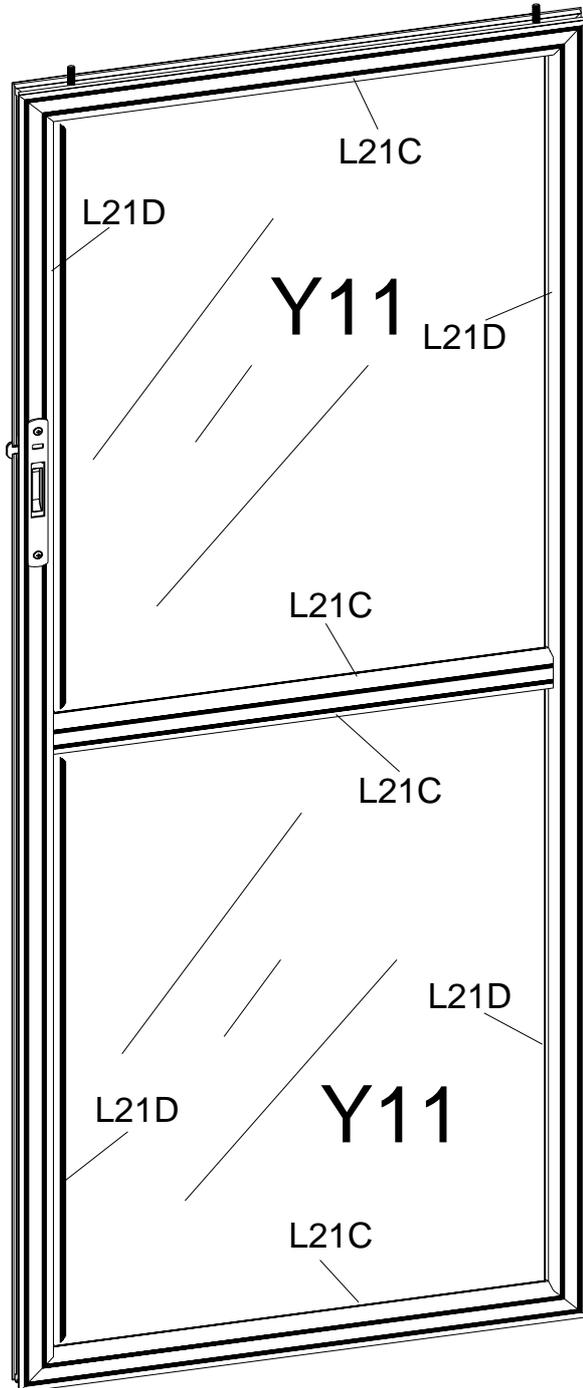


Schieben Sie 2xS02 in L18D, 100mm von jeder Kante entfernt. Befestigen Sie S12 mit M06-Schrauben und drehen Sie dann die Räder H, um sicherzustellen, dass sie sich frei bewegen.

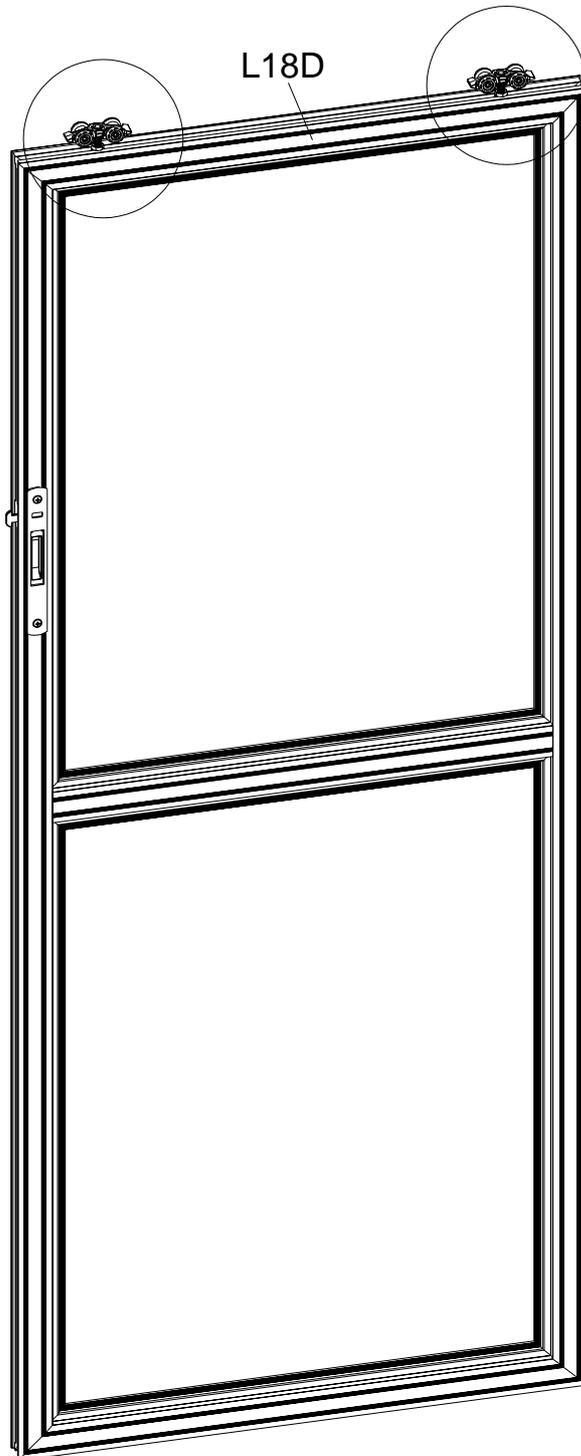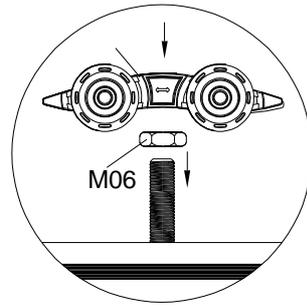



* Dies ist die Methode zur Einstellung der Türhöhe.

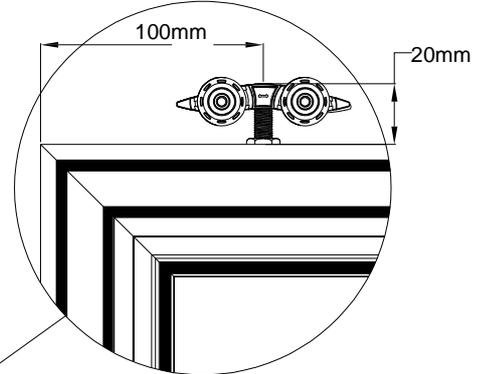


Nach Montage

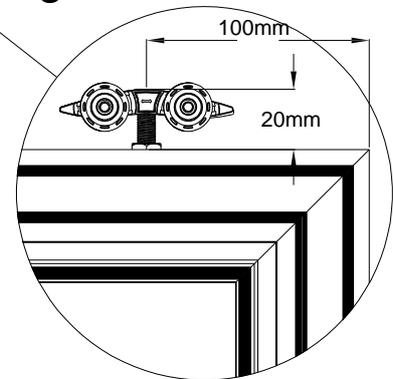



Boden Montage

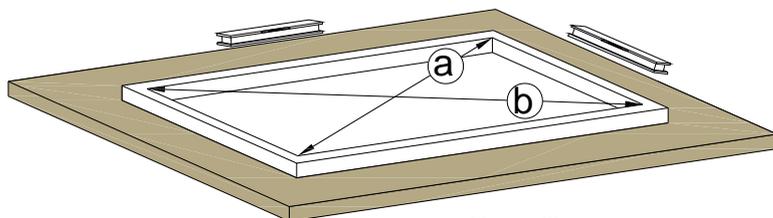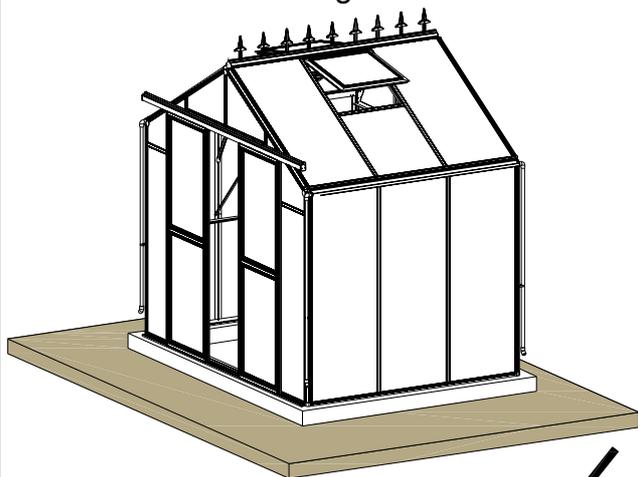



$a = b$

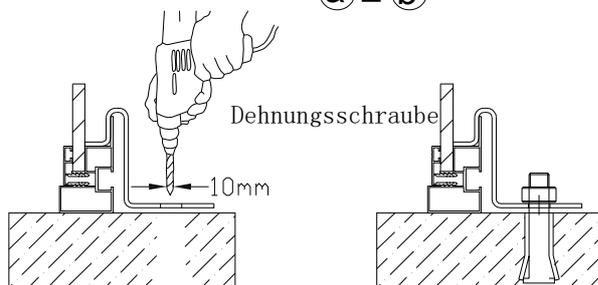



Es ist wichtig, dass die Maße $a + b$ gleich sind, um sicherzustellen, dass die Basis quadratisch ist.

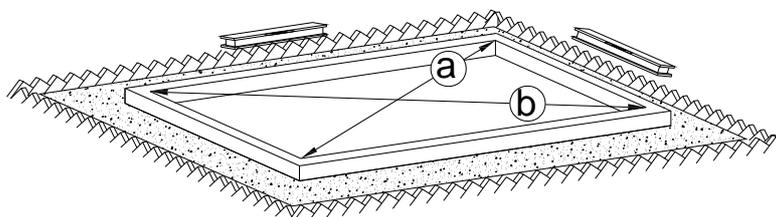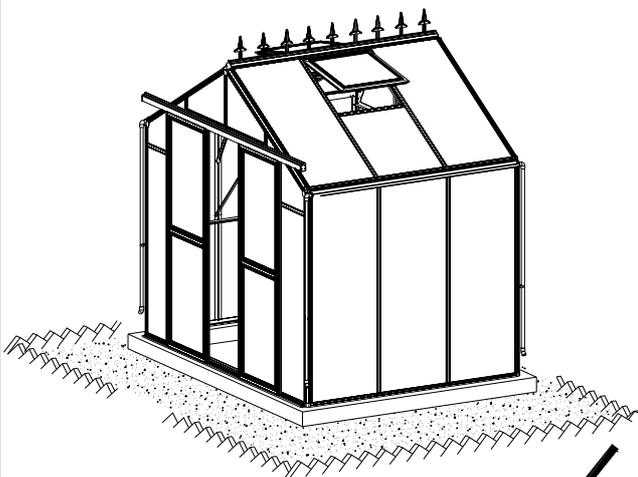

$a = b$

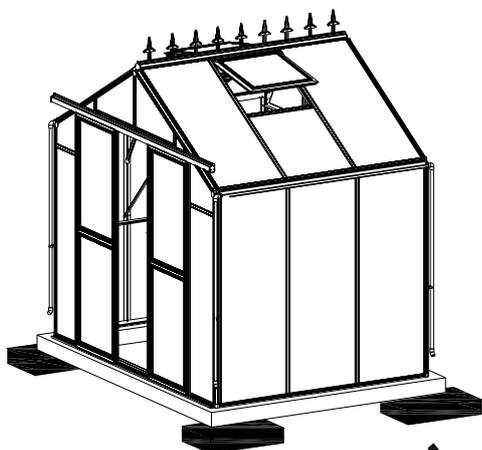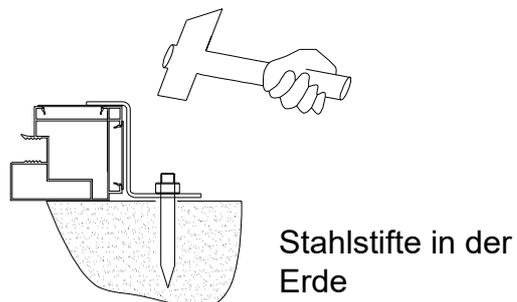


Nur die Abstützung an den Ecken ist unzureichend.

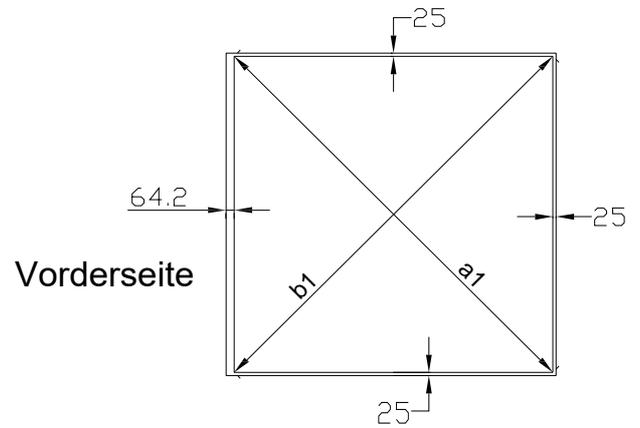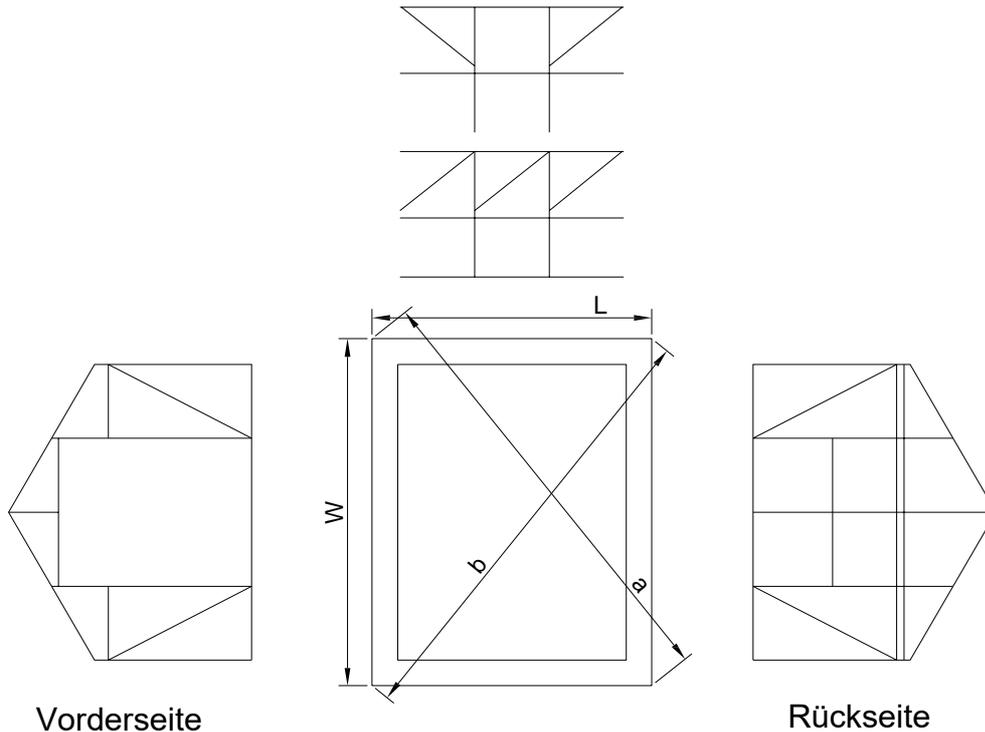

Model MM	Four Seasons 100	Four Seasons 300	Four Seasons 500	Four Seasons 700	Four Seasons 900	etc.
W	2528.2	2528.2	2528.2	2528.2	2528.2	
L	1949.9	3184.9	4419.9	5654.9	6889.9	
a=b	3192.8	4066.4	5091.9	6194.3	7339.1	
a1=b1	3108	3952.8	4948.6	6020.9	7135.2	

- * W= Außenbreite der Bodenprofile
- * L= Außenlänge der Bodenprofile
- * a=b= Außendiagonale der Bodenprofile
- * a1=b1= Innendiagonale der Bodenprofile


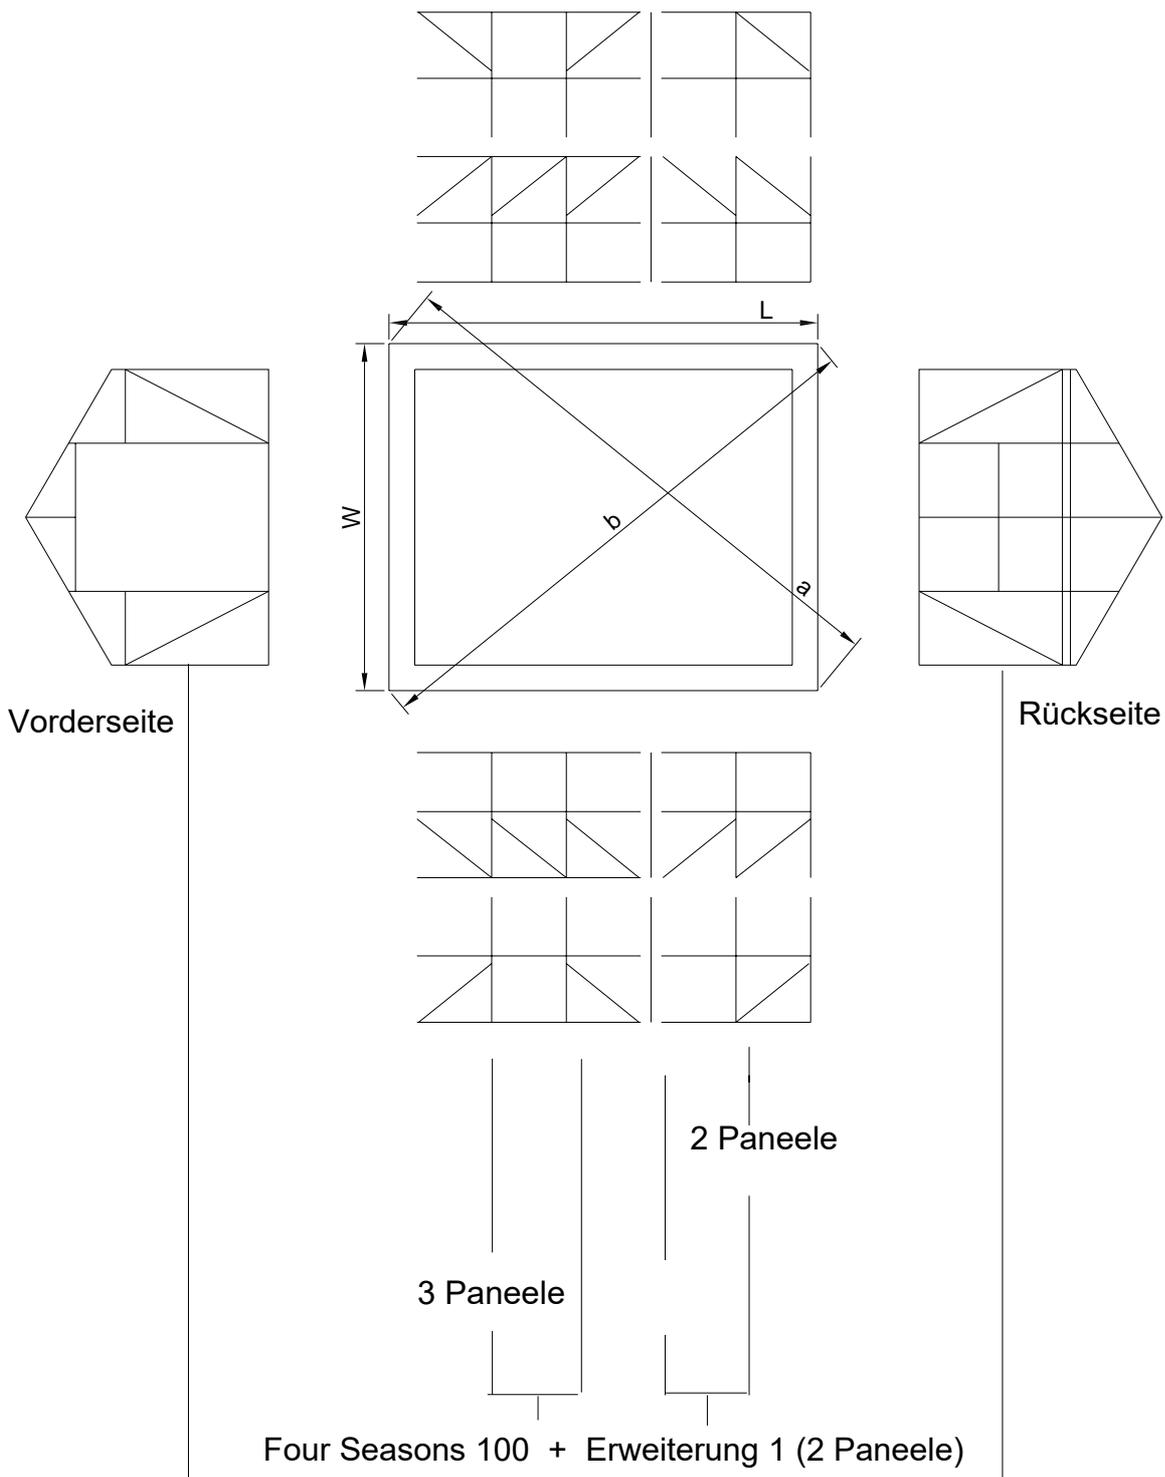


* Das Basismodell Four Seasons 100 kann durch ein Erweiterungspaket, bestehend aus 2 Paneele, problemlos ausgebaut werden.

RAHMEN Montage


HINWEIS: Die folgenden Schritte sind eine Montage z.B. für Four Seasons 300 (Grundmodell Four Seasons 100 + 1 Erweiterungspaket). Wenn Sie nur das Basismodell Four Seasons 100 kaufen, erhalten Sie nur das Profil L08B, nicht das Profil L08A. Wenn Ihr Gewächshaus aus mehreren Erweiterungspaketen besteht, haben Sie mehr D24-Verbindungsplatten, um die L08B und L08A's miteinander zu verbinden.

Teil	NR	Zahl
	L08A	2
	L08B	2
	L08C	1
	L10	1
	D07	15
	D24	2
	J11	4
	S08 M8X60	15
	S11 M6X20	4
	S14 M6X10	8
	M03 M6	12


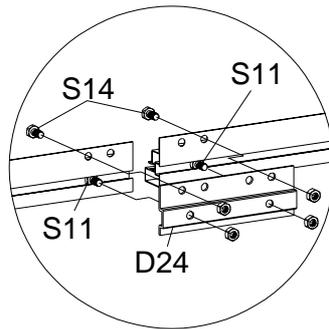
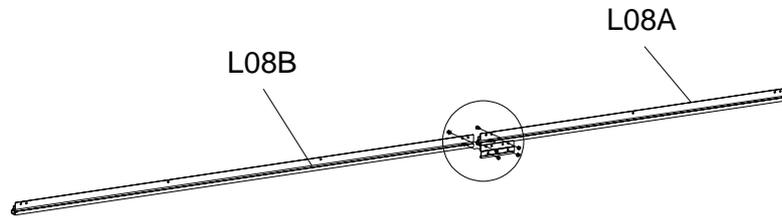


Befestigen Sie L08A an L08B mit D24. Schrauben Sie ihn mit S11 und S14 fest.

Bringen Sie zunächst alle Profile, Verbinder und Ankerhaken an.




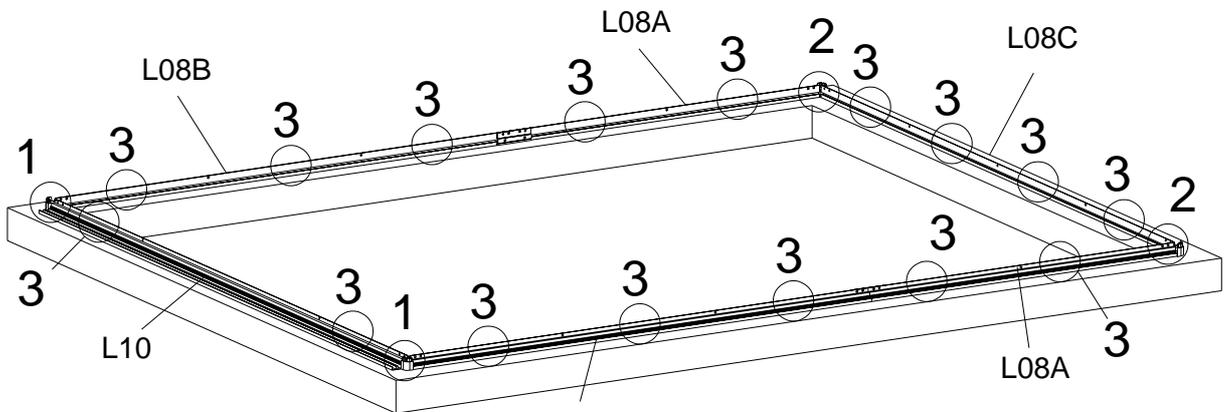


* Es ist wichtig, dass das Profil L10 flach und waagrecht liegt, um einen reibungslosen Betrieb der Tür zu gewährleisten.

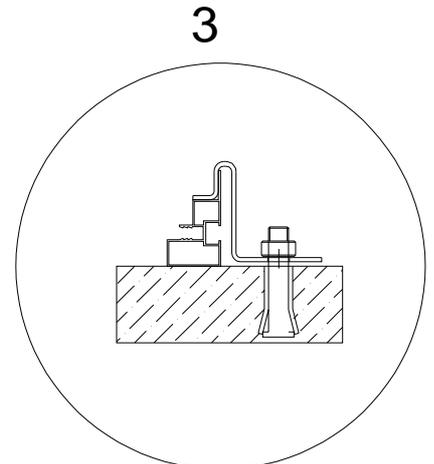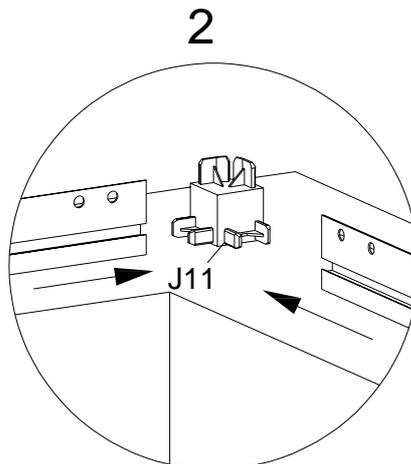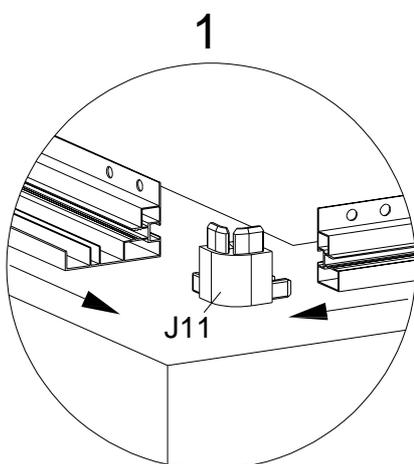


Teil	NR	Zahl
	L01A	2
	L01B	2
	L03C	1
	L03D	1
	L05A	2
	S14	17
	M6X10	
	M03	17
	M6	




Montieren Sie die Eckpfosten wie abgebildet und sichern Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern.

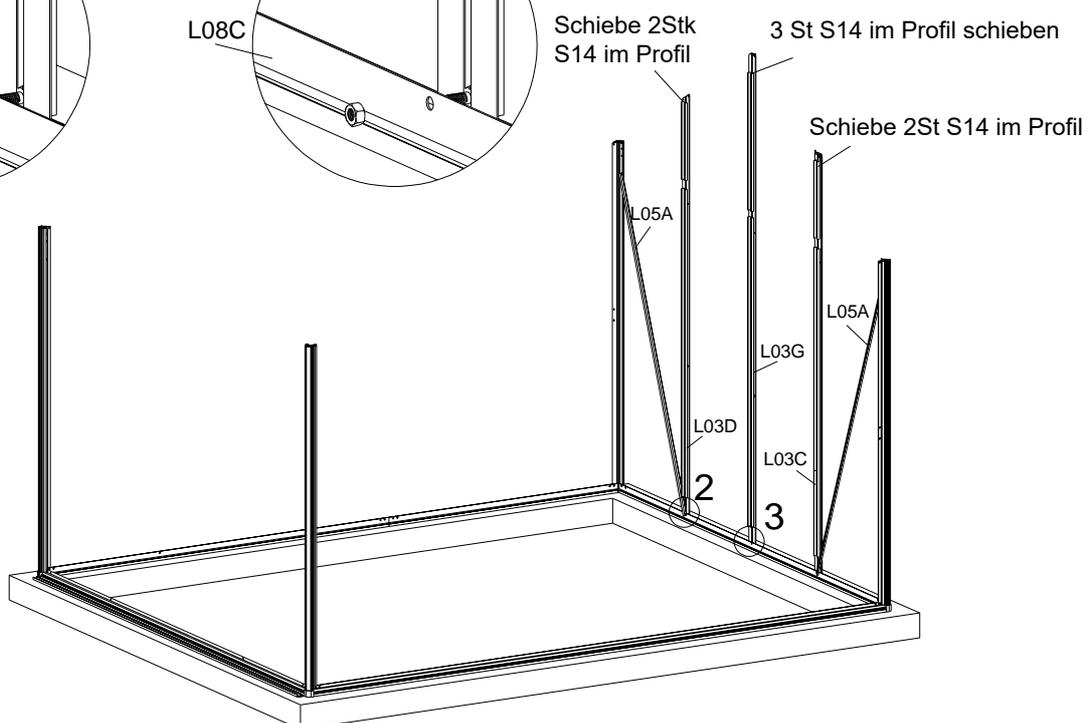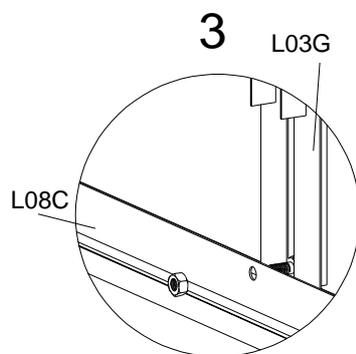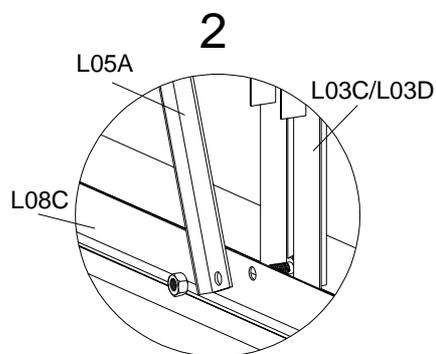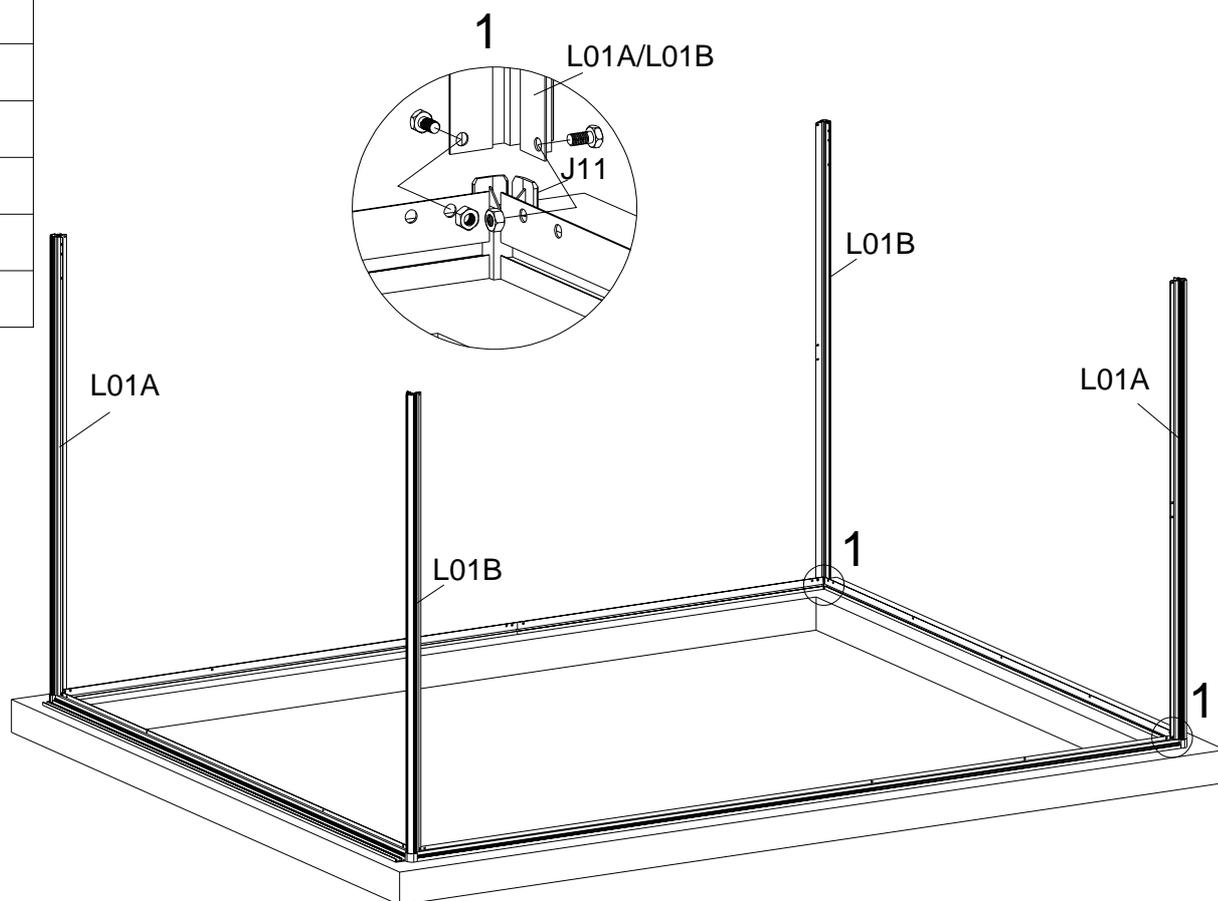




Teil	NR	Zahl
	L01C	1
	L01D	1
	A26	3
	D17	3
	S14 M6X10	14
	M03 M6	14

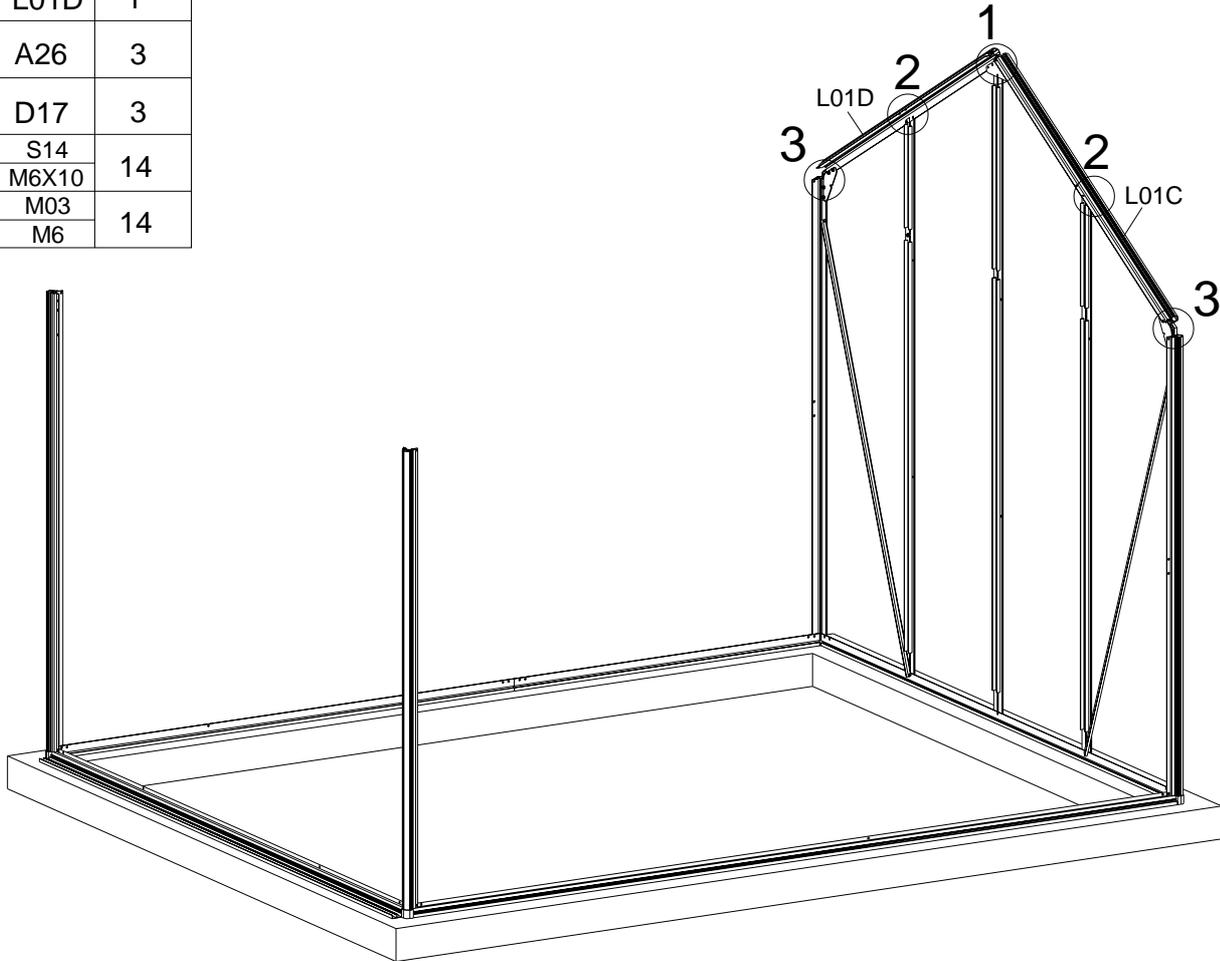





1 Schieben Sie den Verbinder A26 in L01C und L01D, um sie zu verbinden. Verwenden Sie Teil D17, um alles mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern zu befestigen.

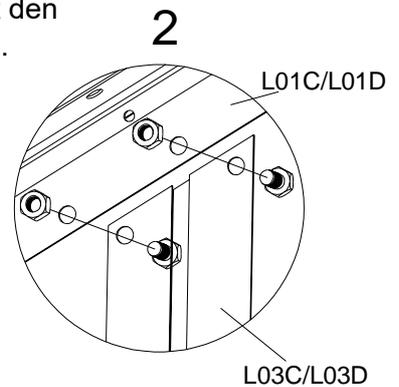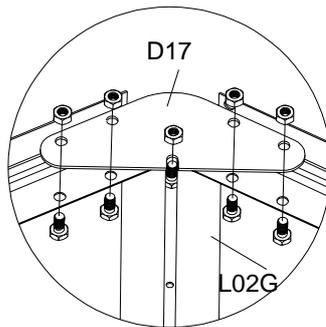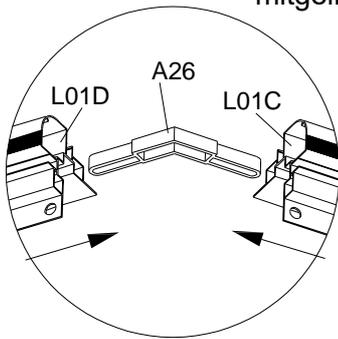


3 Verbinden Sie L01B mit L01D und L01A mit L01C mit Hilfe von Verbinder A26. Verwenden Sie Teil D17, um alles mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern zu befestigen.

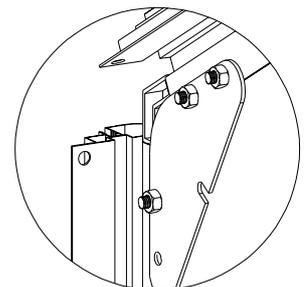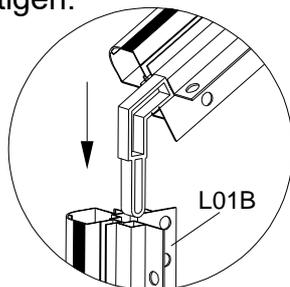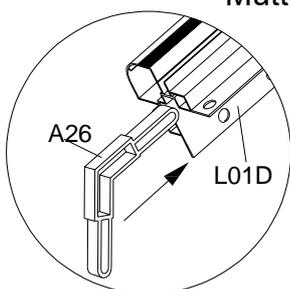

Teil	NR	Zahl
	L04A	4
	L05B	2
	L13	1
	S14 M6X10	12
	M03 M6	12



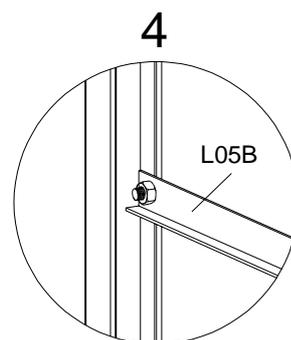
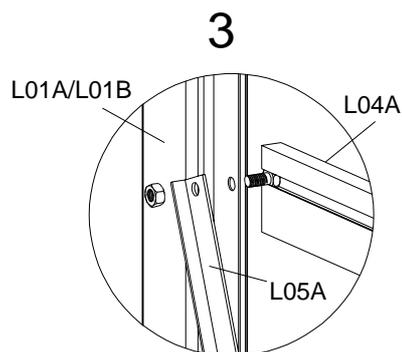
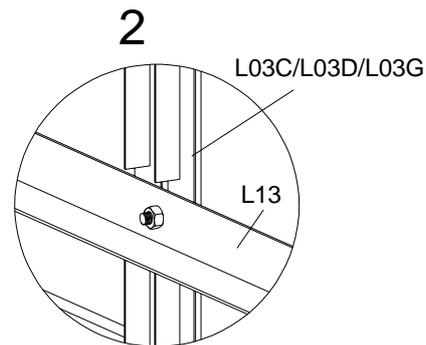
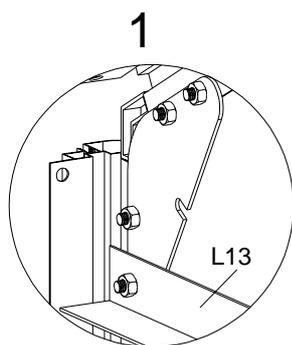


Montieren Sie das Profil L13 waagrecht in der Rückwand.
Montieren Sie dann die Profile L04A und L05B mit den
mitgelieferten Schrauben und Muttern.

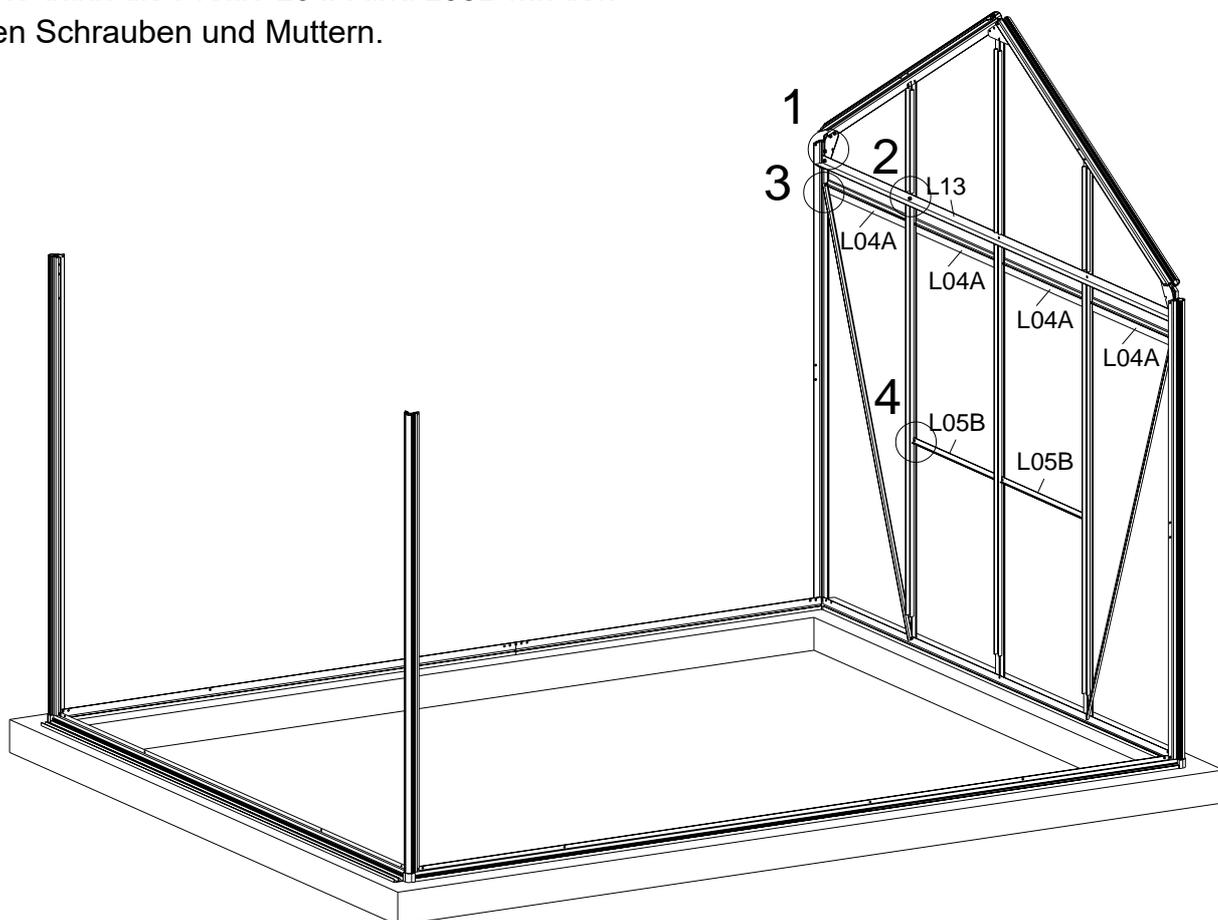


Teil	NR	Zahl
	L02C	1
	L03E	1
	L03F	1
	L04A	2
	L05A	2
	L23	1
	S14	15
	M6X10	
	M03	12
	M6	

Montieren Sie alle Profile, die die Türöffnung bilden.

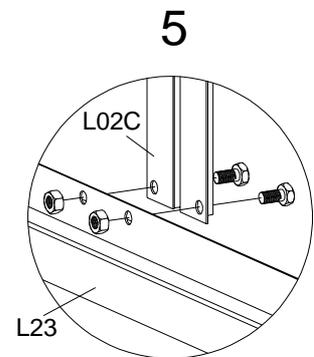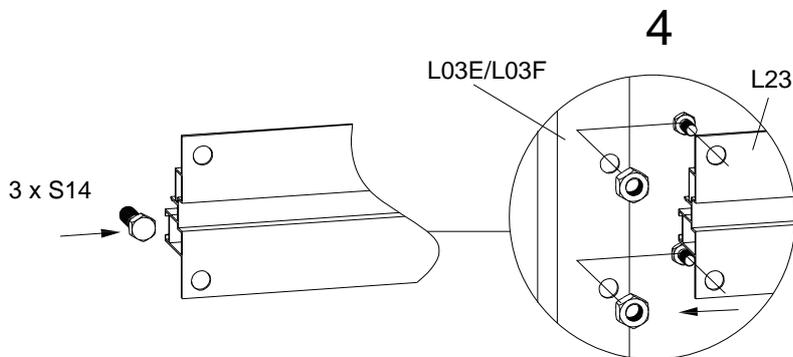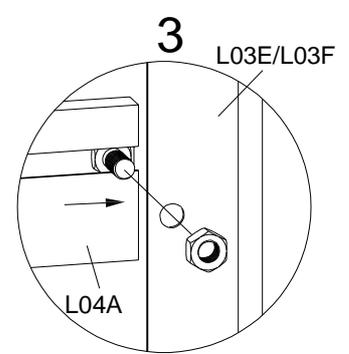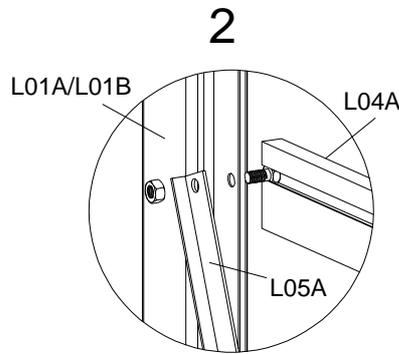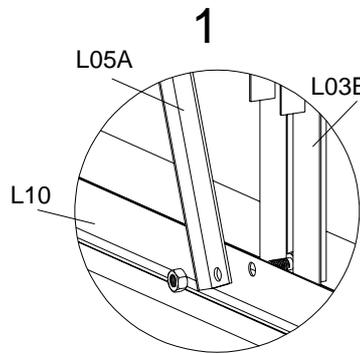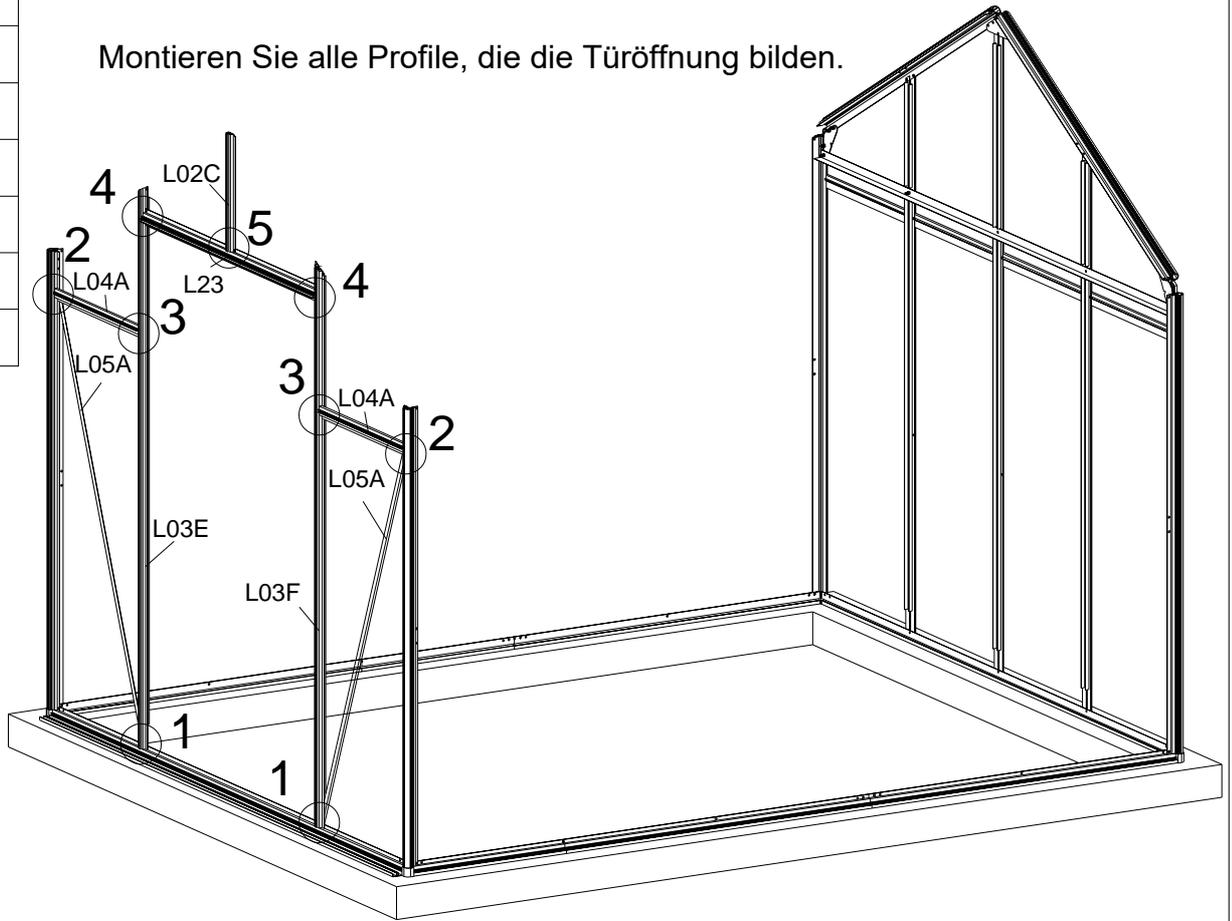


Teil	NR	Zahl
	L01C	1
	L01D	1
	A26	3
	D17	3
	S14 M6X10	17
	M03 M6	17


* Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Montage der Vorder- und Rückwand diese vorübergehend abstützen sollten, bis der gesamte Rahmen fertig ist.

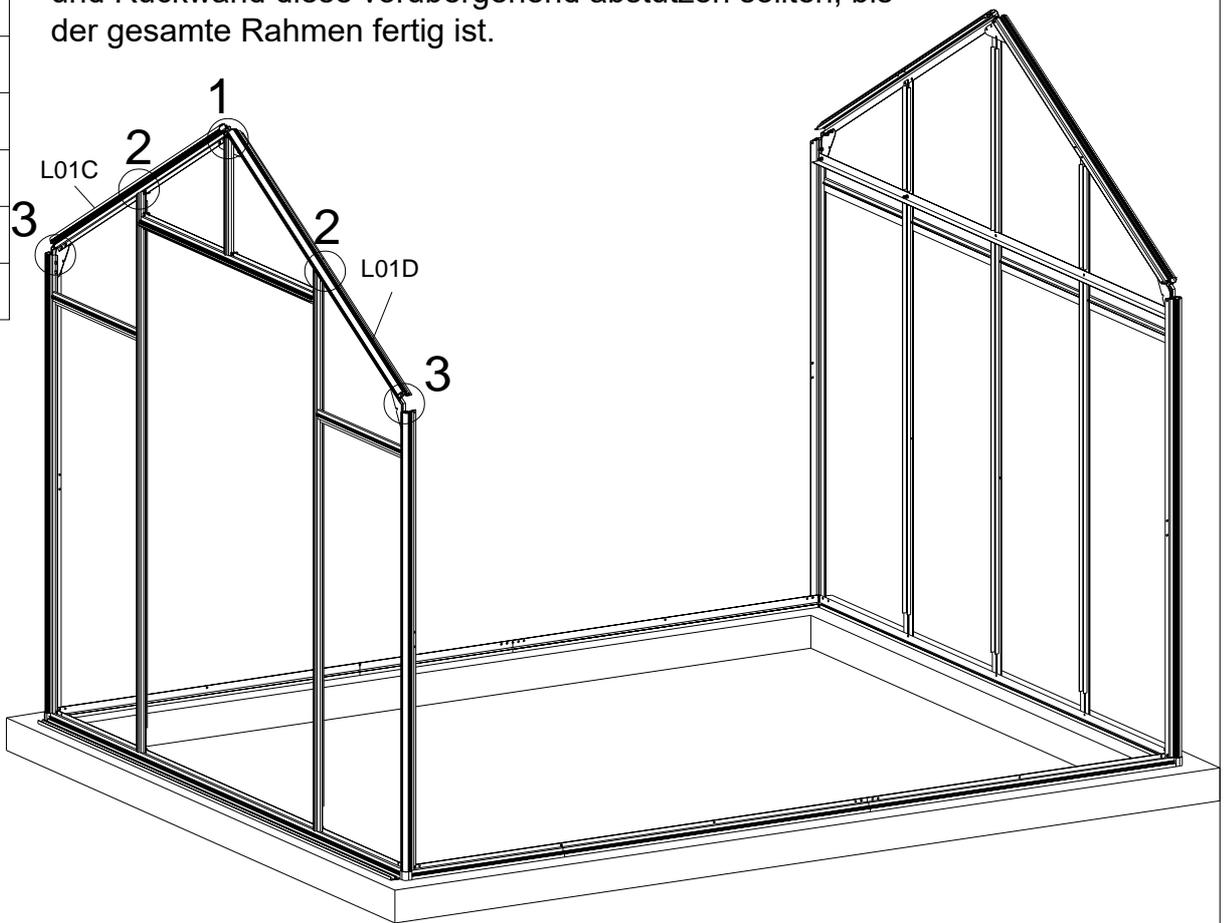


Schieben Sie den Verbinder A26 in L01C und L01D, um sie zu verbinden. Verwenden Sie Teil D17, um alles mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern zu befestigen.

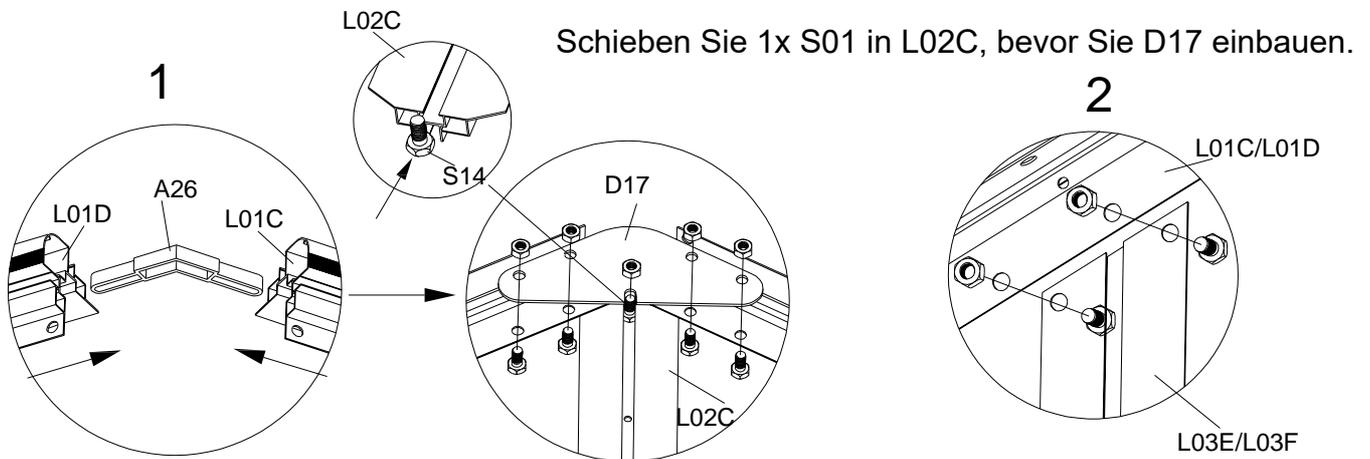


3 Verbinden Sie L01B mit L01D und L01A mit L01C mit Hilfe von Verbinder A26 und Teil D17 und ziehen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest.

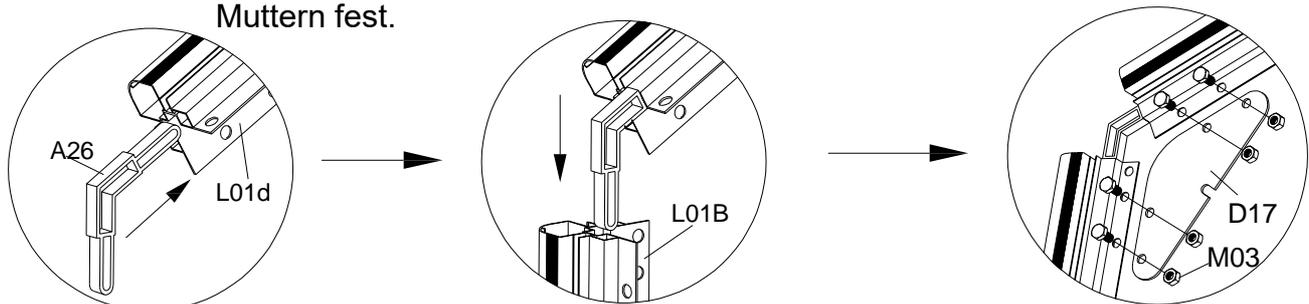

Hinweis: Wenn Sie nur das Basismodell Four Seasons 100 kaufen, erhalten Sie nur das Profil L06A, kein Profil L06. Wenn Ihr Gartengewächshaus aus mehreren Erweiterungspaketen besteht, haben Sie mehr L27-Verbindungsplatten, um die L06A und L06 miteinander zu verbinden.

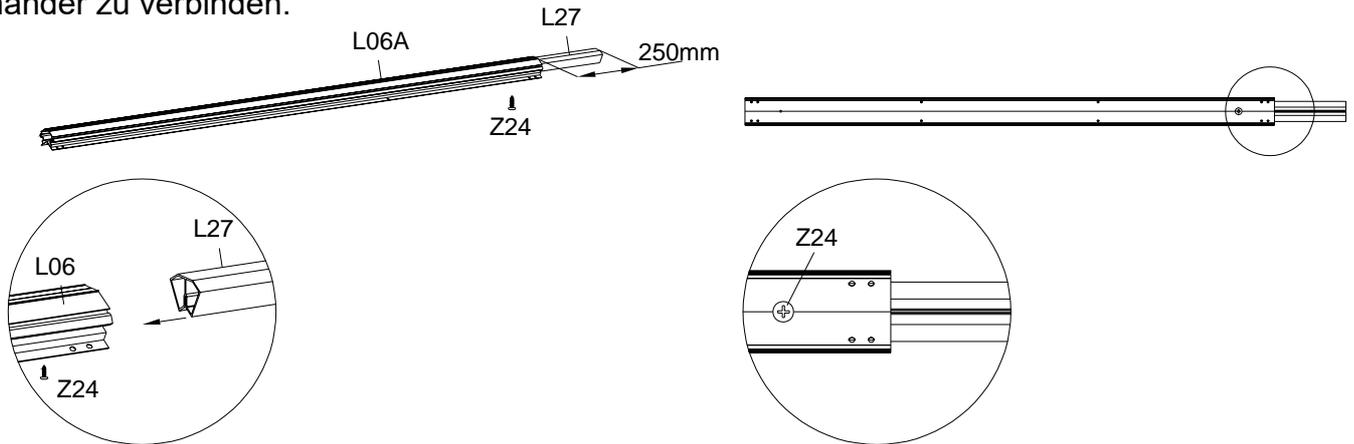


Führen Sie die Hälfte von L27 in L06 ein, so dass 250mm von L27 übrig bleiben. Sichern Sie L27 und L06 mit Z24.

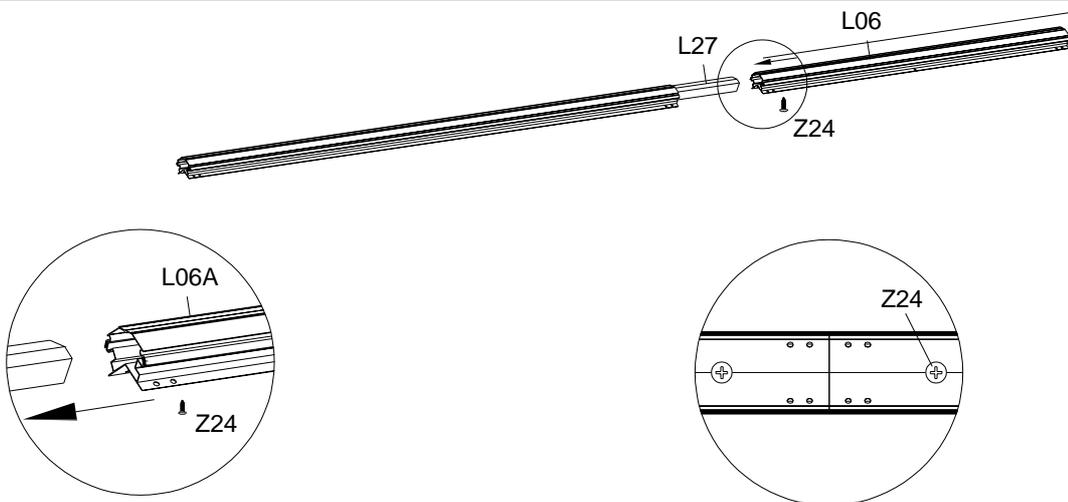

Stecken Sie das andere Ende von L27 in L06A und prüfen Sie, ob die Verbindung richtig funktioniert. Sichern Sie sie dann mit Z24.

Teil	NR	Zahl
	L06	1
	L06A	1
	L27	1
	D26	1
	D27	1
	Z22 Ø4X16	2
	Z24 M5X25	2
	S14 M6X10	4
	M03 M6	4

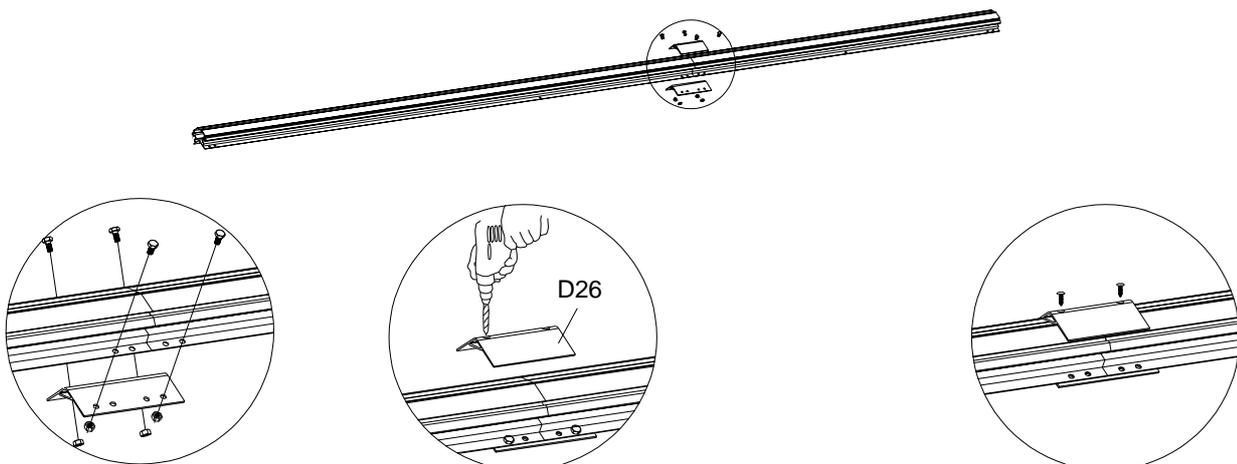


Montieren Sie L06A und L06 mit Hilfe der D27-Profile zusammen mit den Schrauben und Muttern.



Setzen Sie D26 auf die Verbindung von L06A und L06. Bohren Sie mit D27 (Ø 3,2 mm) Löcher in L06A und L06.

Befestigen Sie D26 mit Z22.

Bitte befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie den Firstverzierung mit dem Gartengewächshaus bestellt haben.



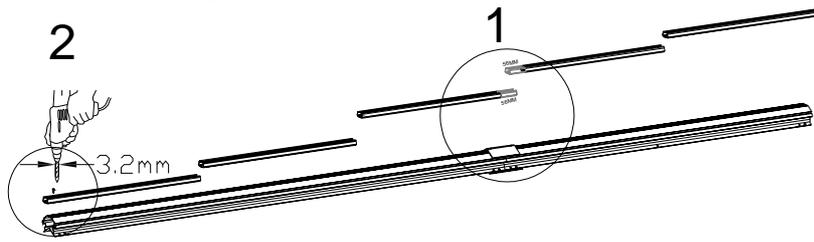


Teil	NR	Zahl
	L26A	5
	B01	15
	B02	10
	B03	10
	Z08 M4.2X16	4

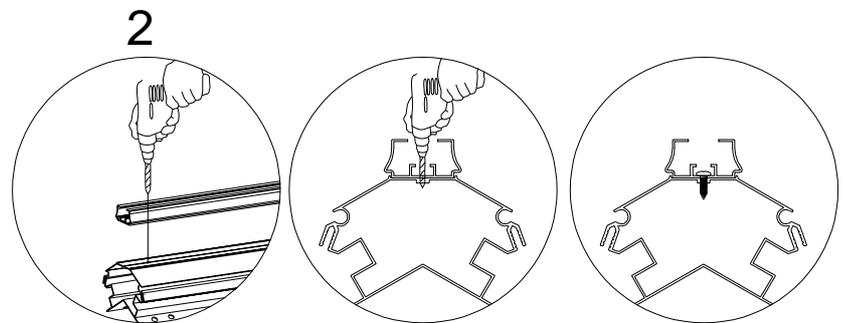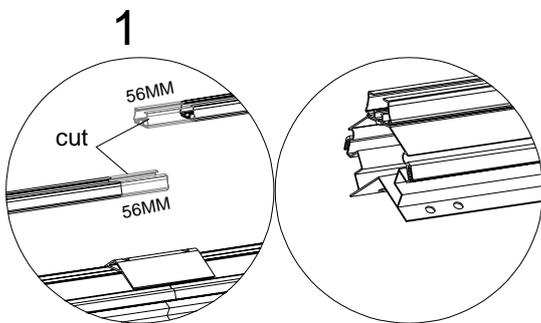

Schneiden Sie 56mm von 2 Profilen L26A (bei D26) ab. Montieren Sie dann alle L26A auf L06A & L06 und achten Sie darauf, dass L26A mit den Längen von L06A & L06 übereinstimmt (siehe Abb. oben).


Bohren Sie ein Loch an beiden Enden von L26A (\varnothing 3,2 mm), 150mm von der Mitte jedes L26A. Bohren Sie auch durch L06A und L06 und ziehen Sie sie mit Z22 fest (siehe Abb. oben).

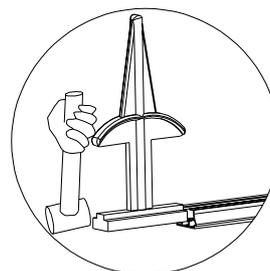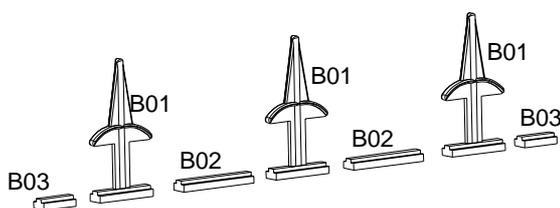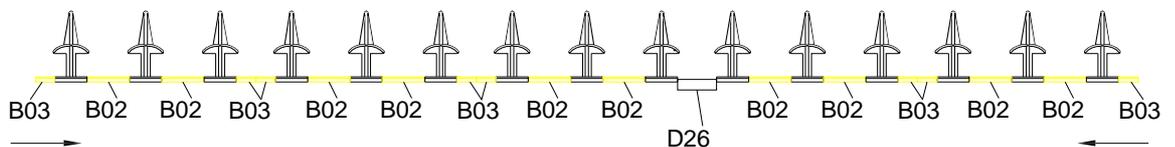





Schieben Sie B01, B02 und B03 in der richtigen Reihenfolge in jede Seite von L26A. Verwenden Sie ggf. einen Gummihammer.

Hinweis:

Wenn Sie nur das Basismodell kaufen, erhalten Sie nur den L07A, ohne L07. Wenn Ihr Gewächshaus aus mehreren Erweiterungspaketen besteht, haben Sie mehrere L07 zur Erweiterung.



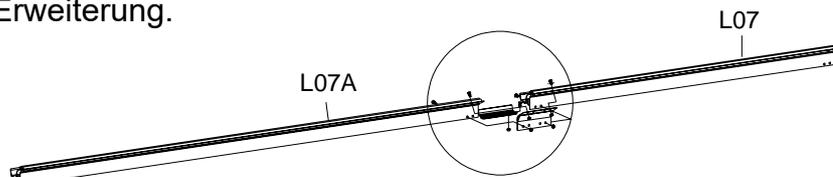


L07 & L07A über D25 & D27 montieren und mit Schrauben und Muttern festziehen (siehe Abb. unten).

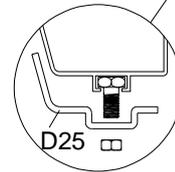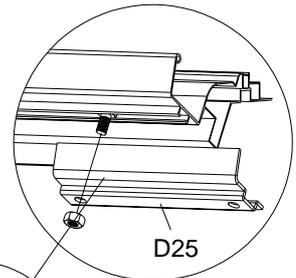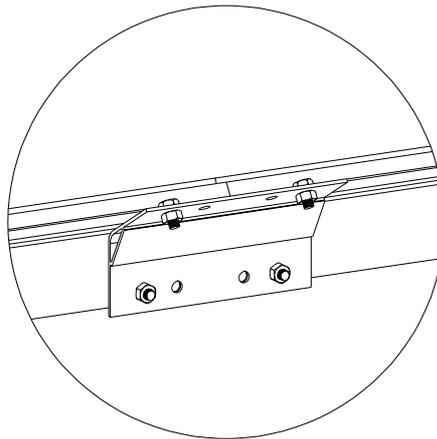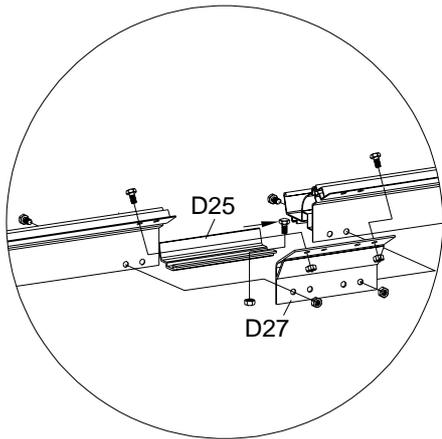


Teil	NR	Zahl
	L07	2
	L07A	2
	D25	2
	D27	2
	S14 M6X10	24
	M03 M6	24

Montieren Sie die Firstverzierung mit 2 Schrauben und Muttern an jedem Ende.





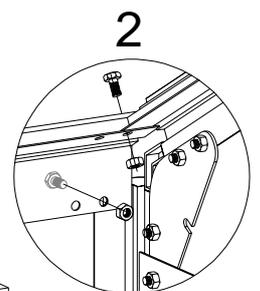
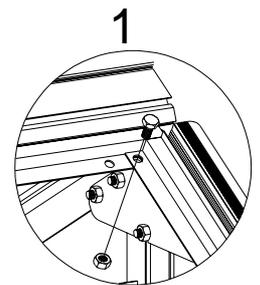
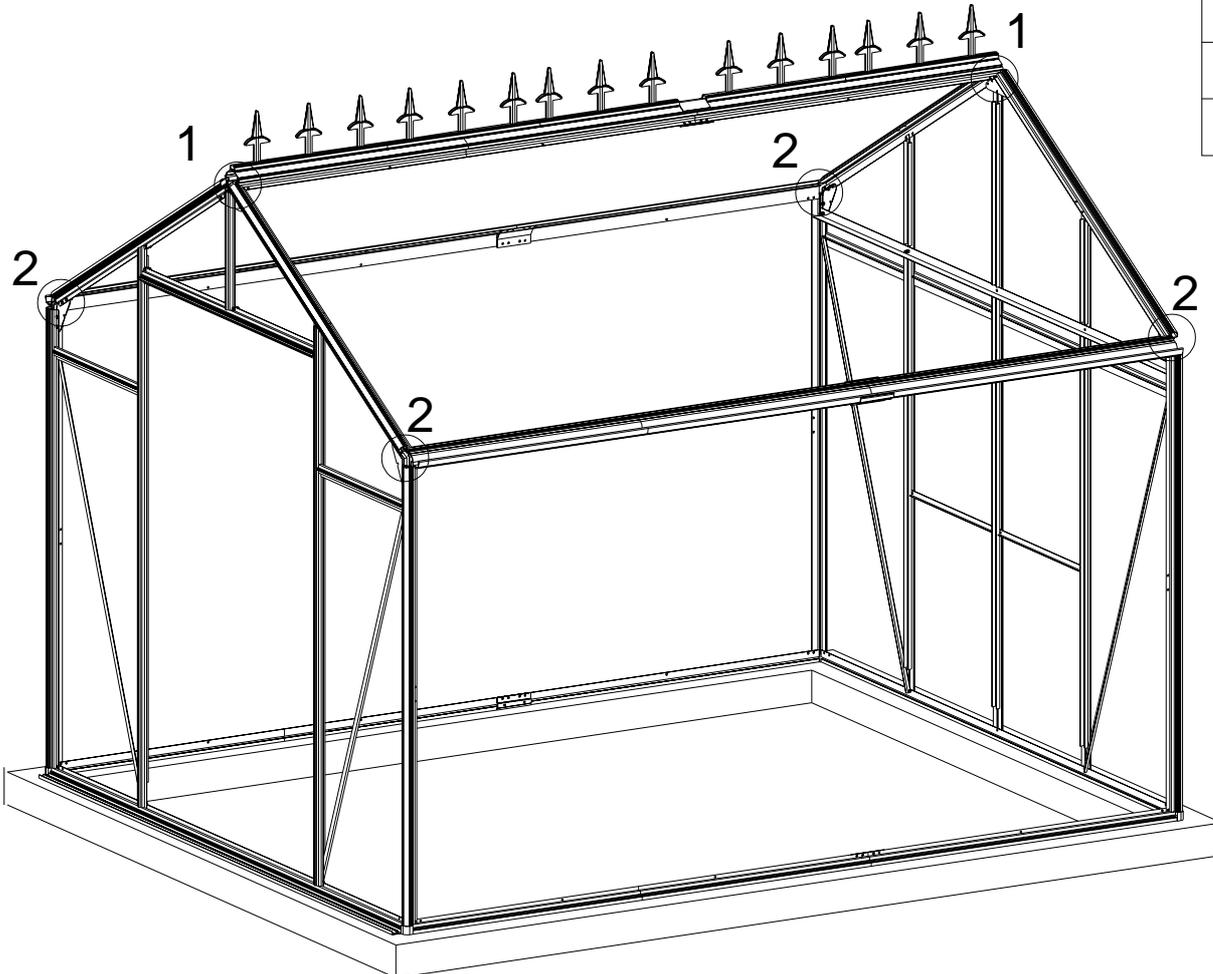


* Bevor Sie das L22C montieren und die Schrauben und Muttern festziehen, drücken Sie von unten gegen den Nocken, um zu prüfen, ob der gesamte Nocken gerade ist.

Teil	NR	Zahl
	L02A	6
	L03A	2
	L03B	2
	L22C	6
	S14 M6X10	46
	M03 M6	46

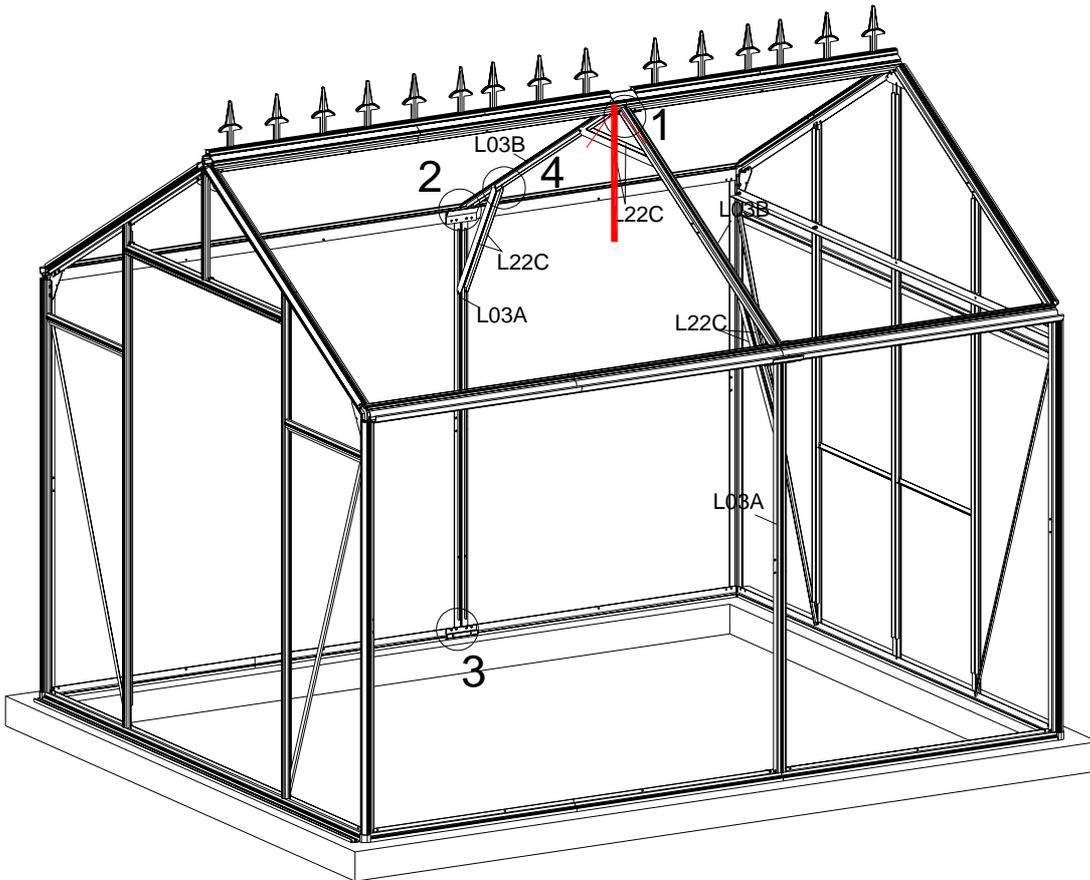





* Vergewissern Sie sich auch, dass die Dachrinnenprofile von Ende zu Ende gerade sind, bevor Sie die L22C's an die Seiten schrauben. Sie können diese auch abschrauben, um später Anpassungen vorzunehmen.

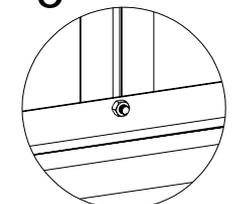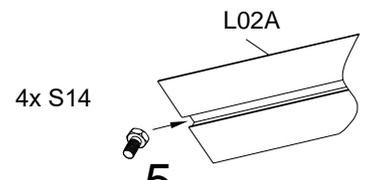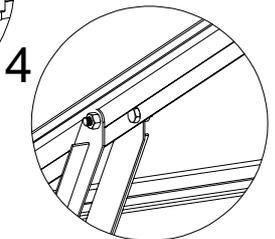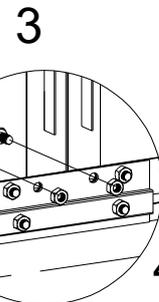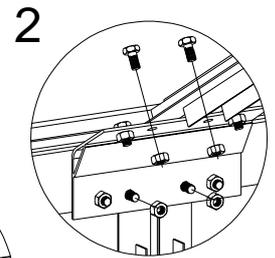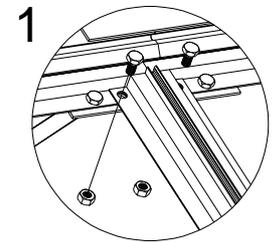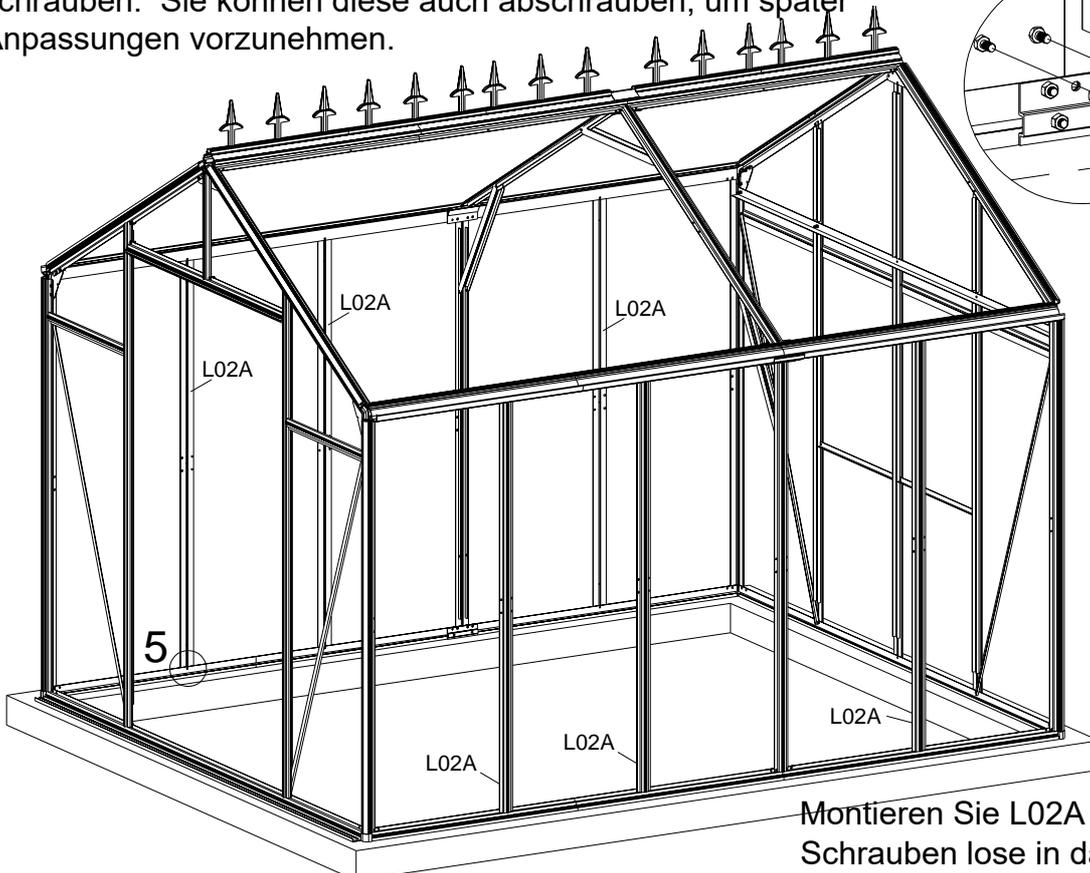

Montieren Sie L02A und führe 2 zusätzliche Schrauben lose in das Profil ein, die später zur Befestigung der Verstärkung benötigt werden.

Montieren Sie die horizontalen und diagonalen Streben wie abgebildet auf beiden Seiten des Gewächshauses. Bitte 1 zusätzliche Schraube lose in das Profil stecken, da diese später zur Befestigung der Streben L22A & L22B benötigt werden.



Teil	NR	Zahl
	L02B	6
	L05C	9
	L22A	2
	L22B	2
	S14 M6X10	56
	M03 M6	
		56

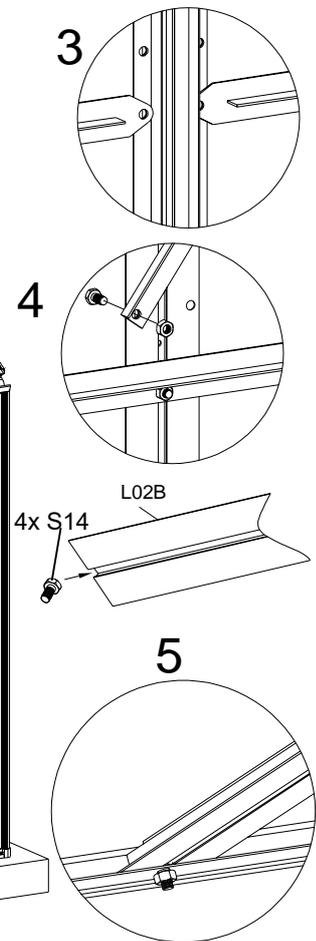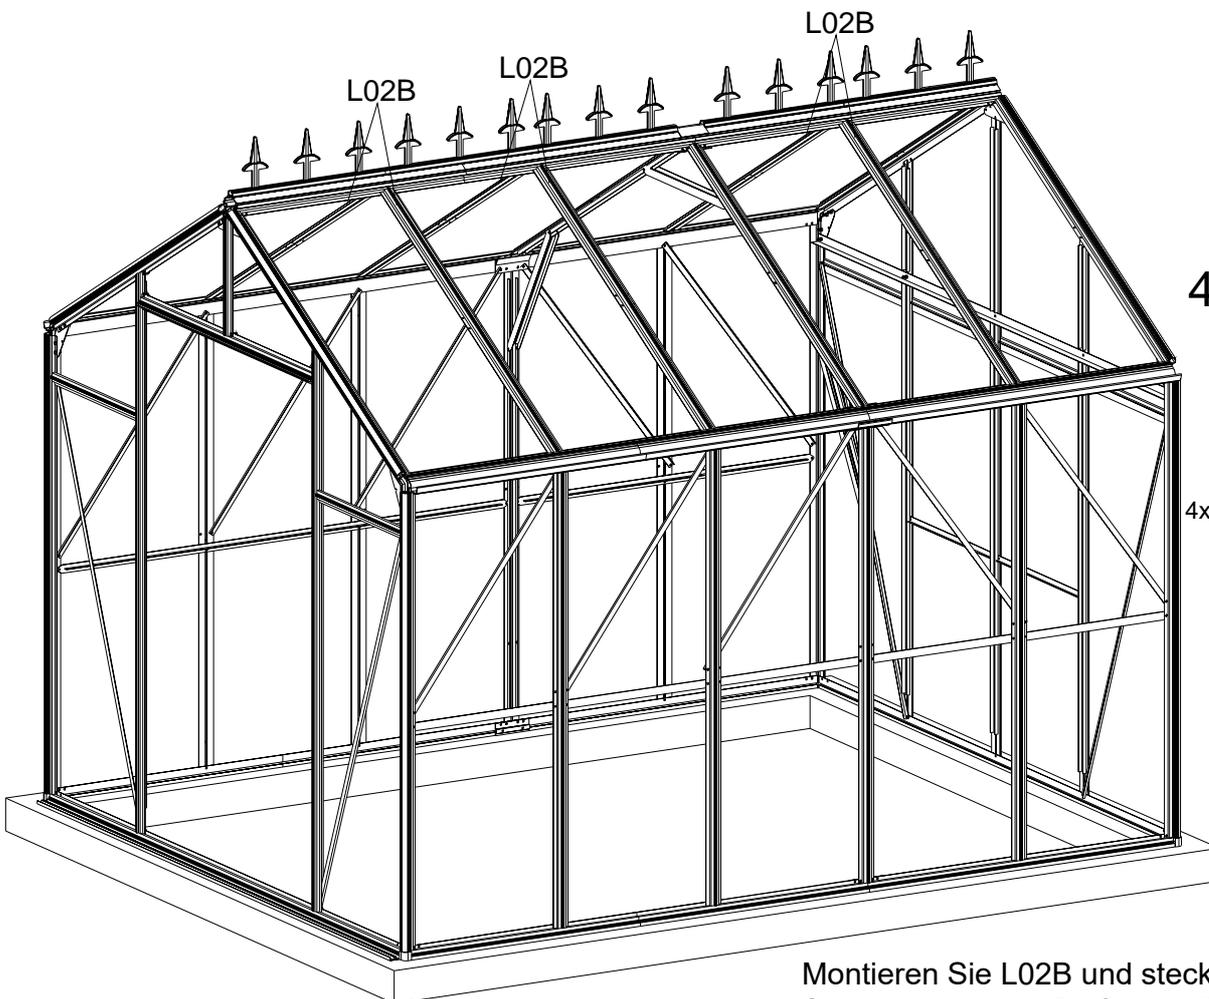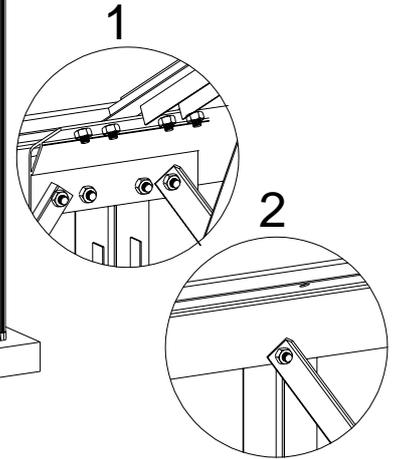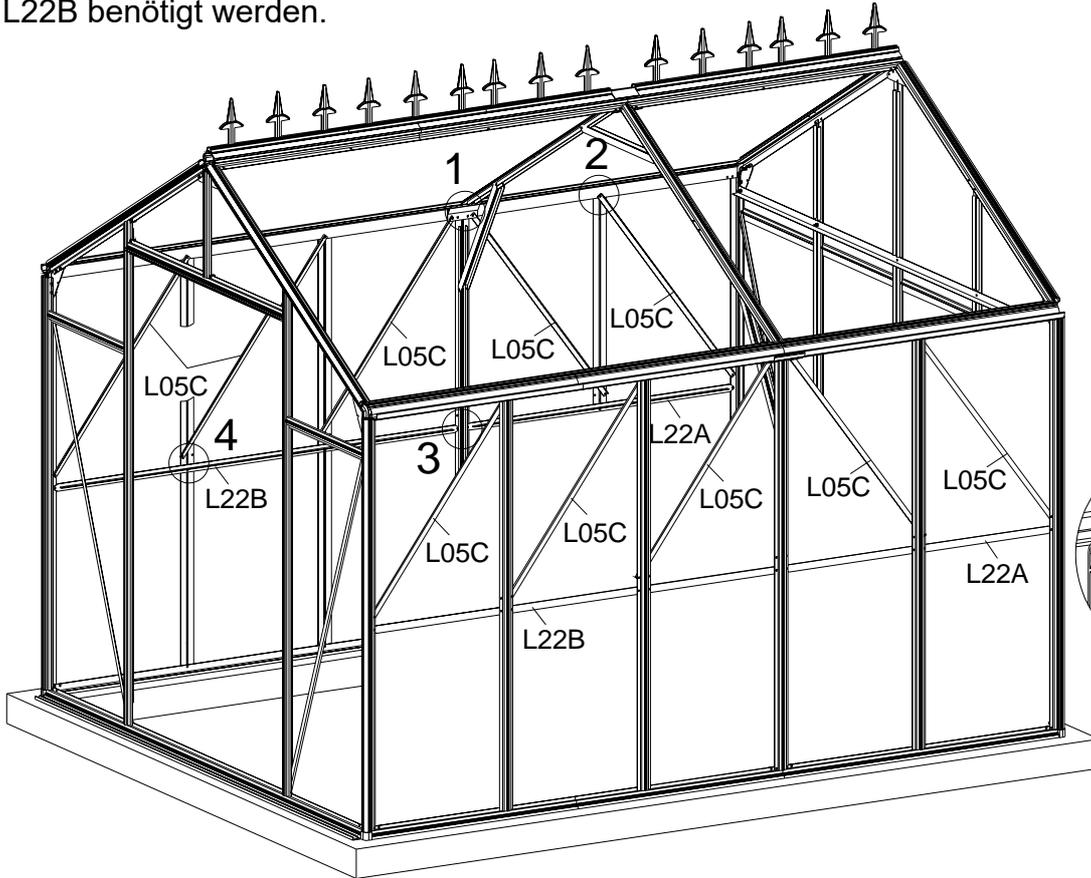

Montieren Sie L02B und stecken Sie 3 zusätzliche Schrauben in das Profil ein, die später zur Befestigung der Verstärkung benötigt werden.

Teil	NR	Zahl
	L04A	4
	L05D	6
	L22	9
	L22A	2
	L22B	2
	A03	4
	S14 M6X10	46
	S11 M6X20	
	M03 M6	54

Montieren Sie das Fensterrahmenprofil L04A und das Teil A03.
 Wenn Sie automatische Fensteröffner montieren, ist Teil A03 nicht erforderlich.
 Montieren Sie L04A und L05D gleichzeitig.
 Achten Sie bei der Montage von L05D darauf, dass Sie eine Schraube im Profil für L22 lassen. Montieren Sie die First- und Traufstützen L22. Die L22-Stützen werden waagrecht im First und schräg in der Dachrinne montiert.

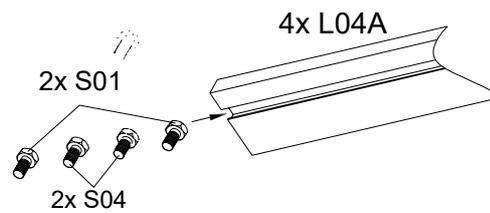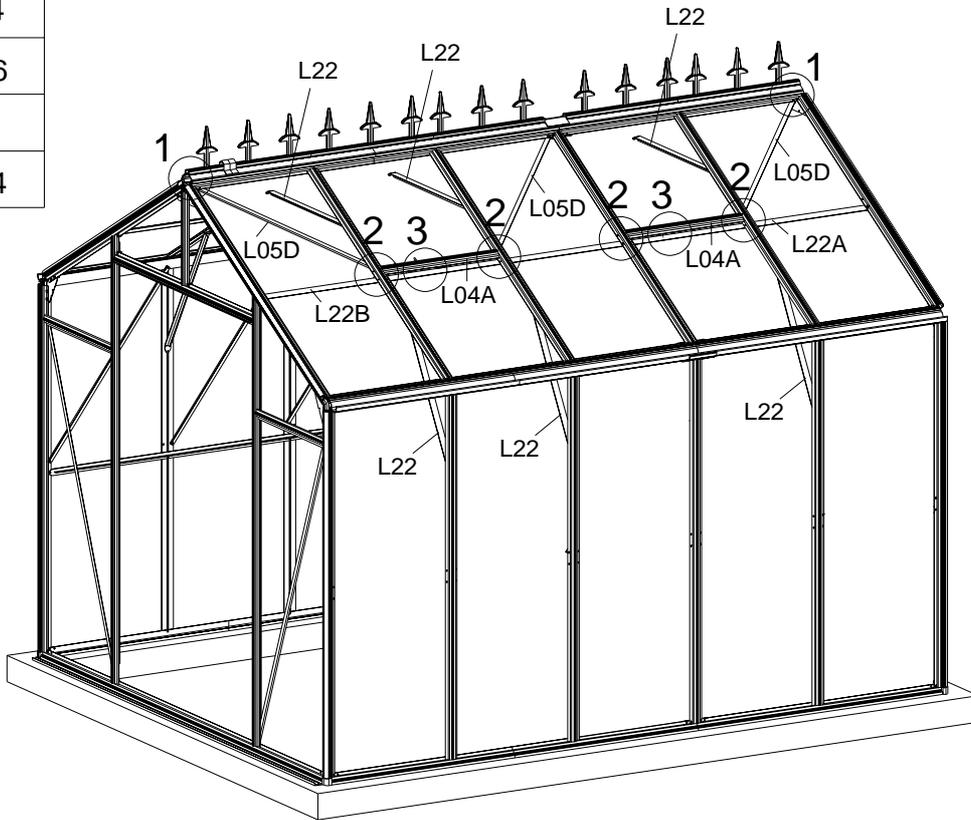





Schieben Sie 2 zusätzliche Bolzen in das Profil L04A, um Teil A03 zu befestigen.

1

2

3





3

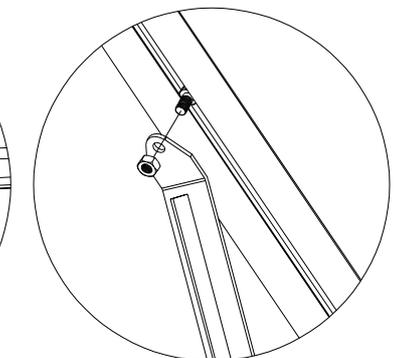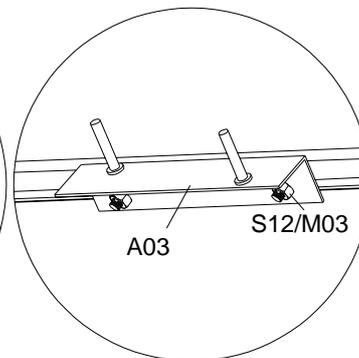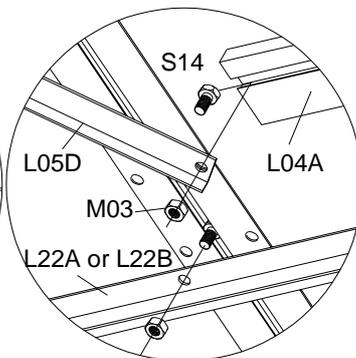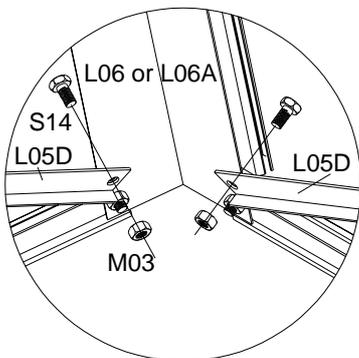


Der Rahmen ist nun fertig. Wenn Sie mit der Verglasung beginnen, achten Sie darauf, dass Sie alles auf 1x anbringen. So vermeiden Sie Beschädigungen. Schieben Sie zunächst alle Abdeckstreifen in das mitgelieferte Gummi und schneiden Sie es zu (nur bei Glas).

Einbau von Glas- und Polycarbonatplatten





Teil	NR	Zahl
	L11A	2
	L11B	2
	L11C	4
	L12C	1
	L12D	1
	L12E	1
	L12G	4
	Y1	1
	Y2	4
	Y3	1
	Y4	1
	Y8	1

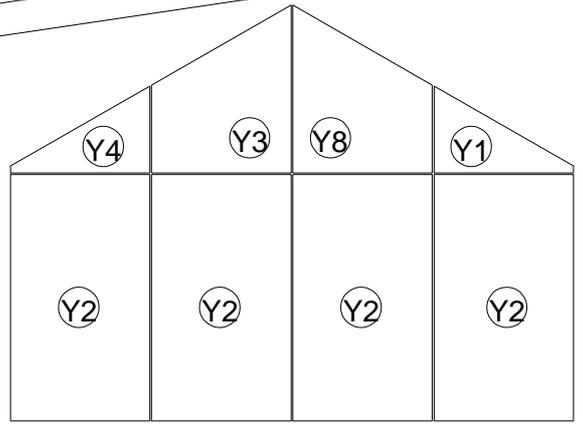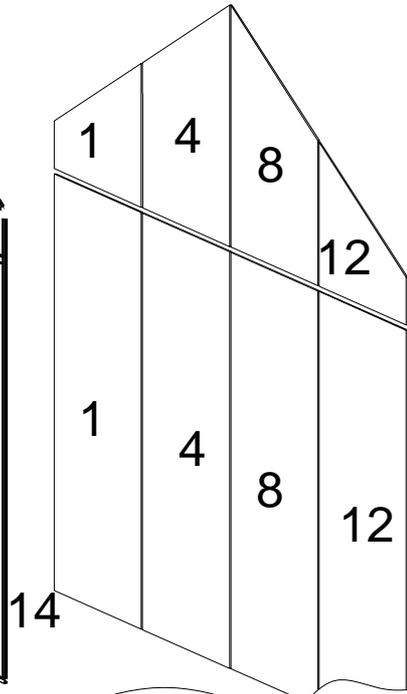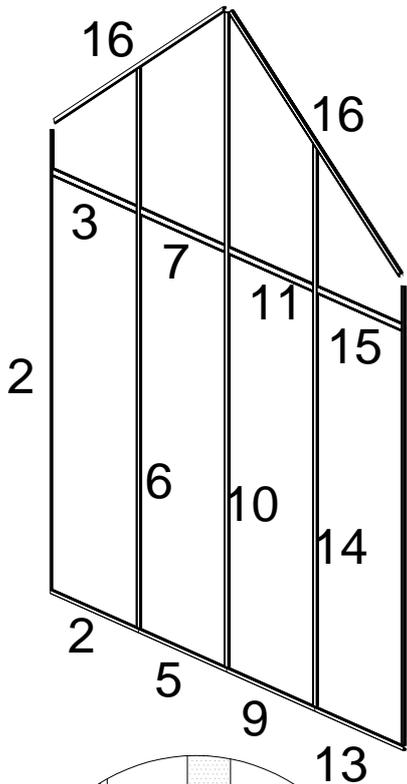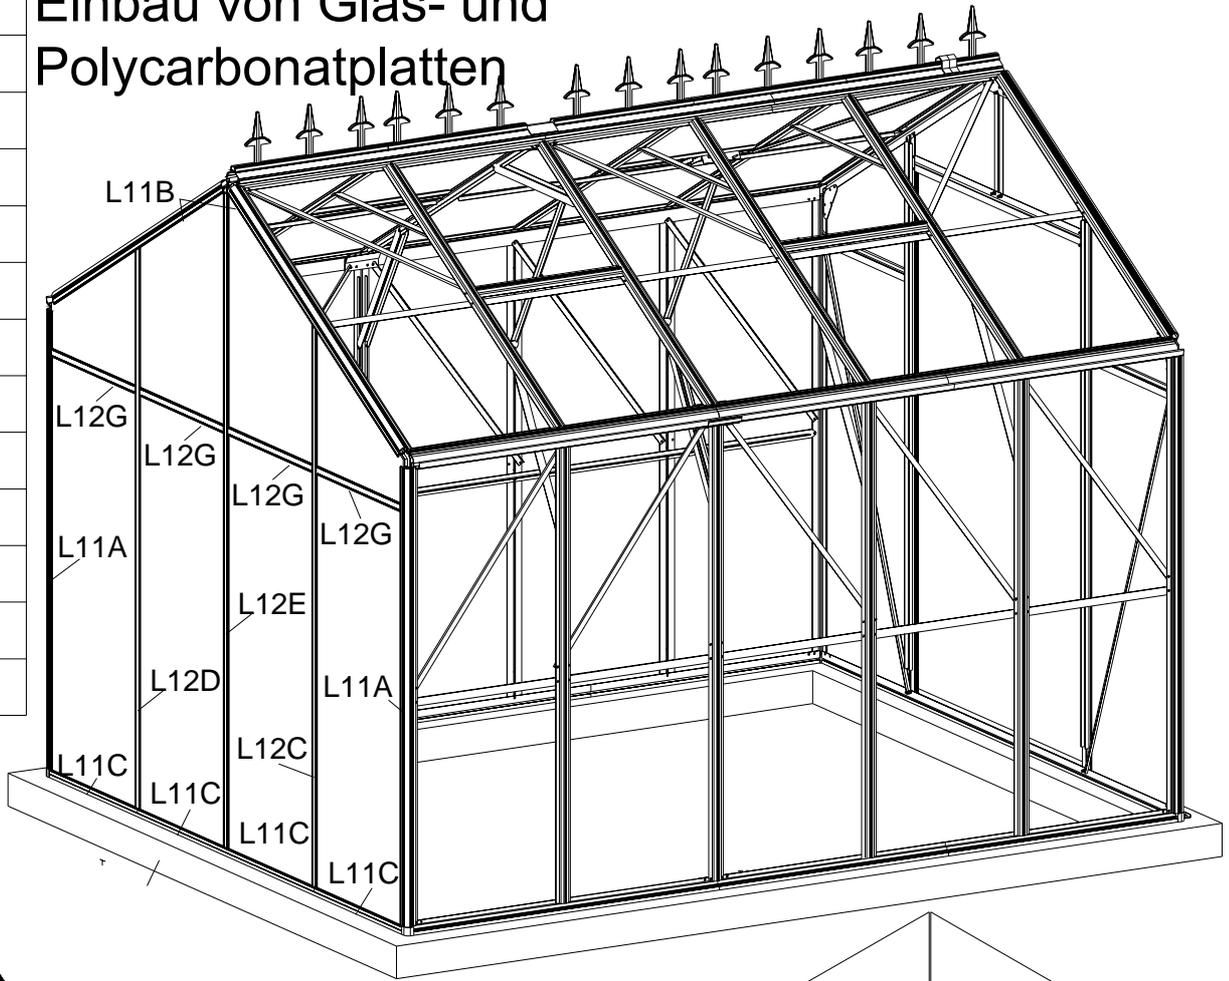





Vor der Montage der Glasscheiben sollten alle Abdeckleisten mit dem mitgelieferten Gummi versehen werden. Eine Leiste hat ein T-förmiges Profil und Sie schieben den Gummi auf beide Seiten. Diesen schneiden Sie mit einem Messer zu. Dies ist nicht notwendig, wenn Sie das Gewächshaus mit Polycarbonatplatten bestellt haben!

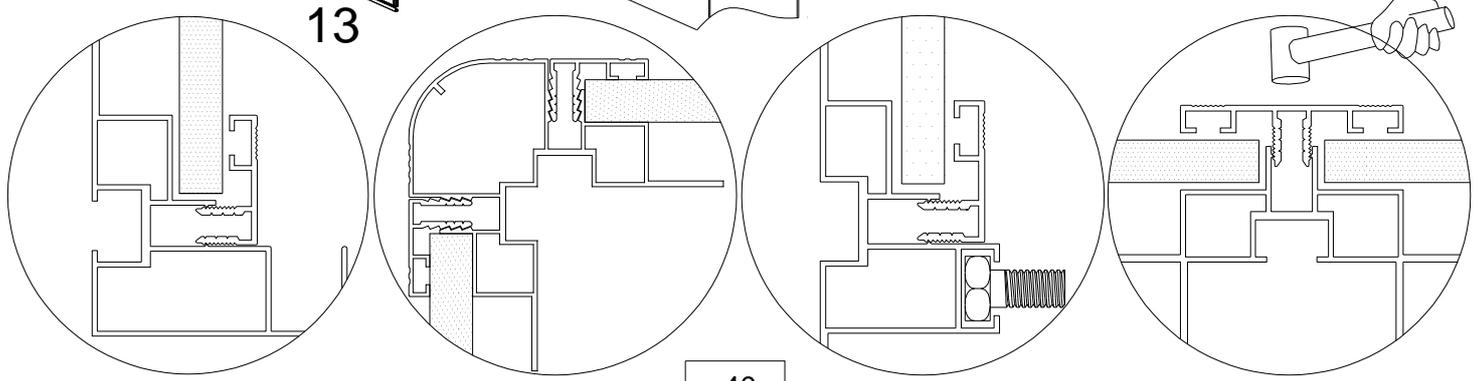






Teil	NR	Zahl
	L11A	2
	L11B	2
	L11D	2
	L11E	1
	L12C	1
	L12D	1
	L12F	1
	L12G	2
	Y1	1
	Y2	2
	Y4	1
	Y5	1
	Y13	1

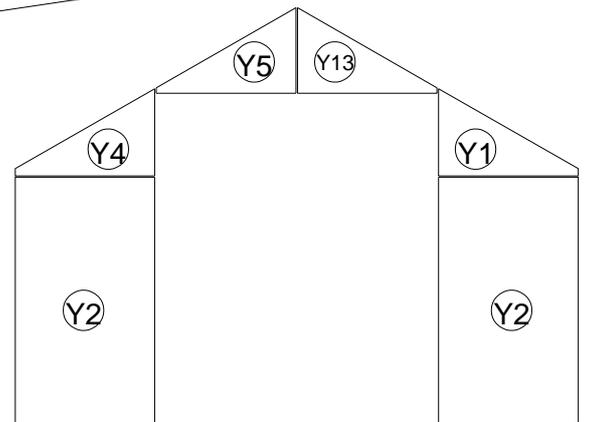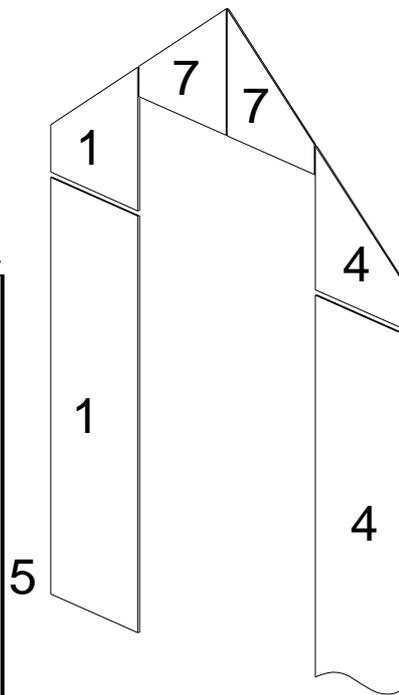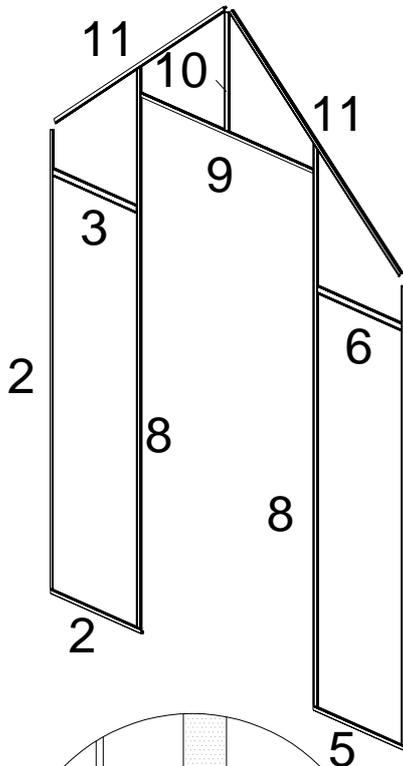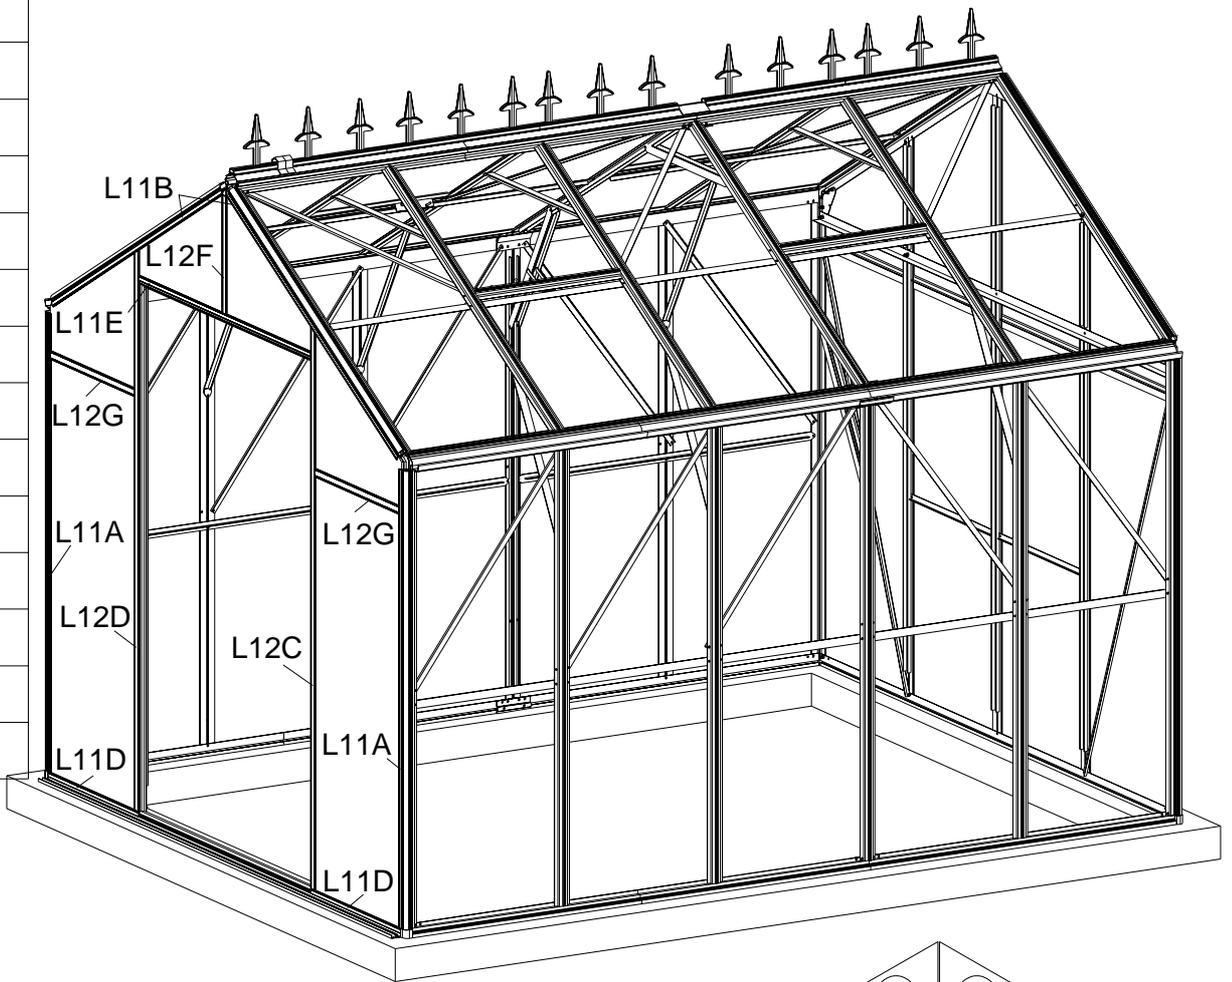

Bei der Montage der Paneele klicken Sie die Profile der Abdeckleiste locker in den Rahmen ein, indem Sie die Handfläche benutzen, um die Paneele in Position zu halten. Klopfen Sie dann die Profile mit dem Gummihammer fest, aber sanft in ihre Position.

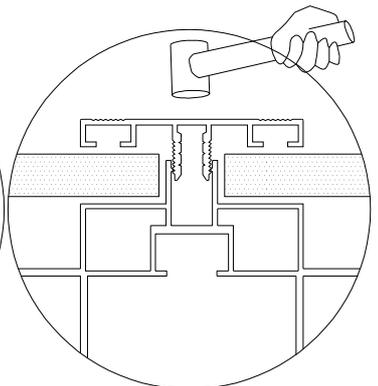
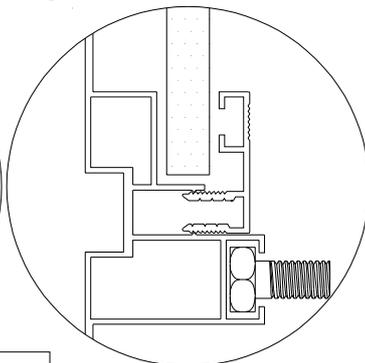
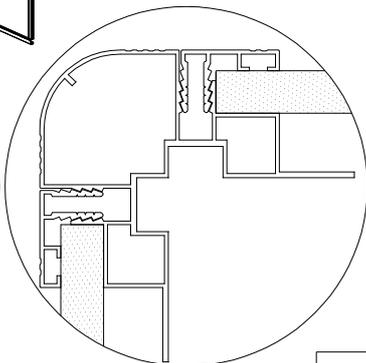
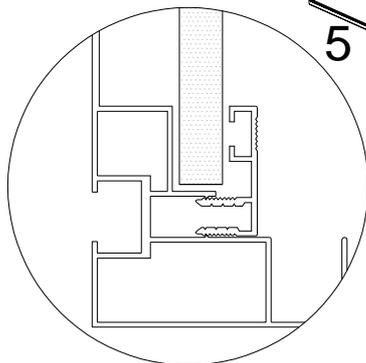


Teil	NR	Zahl
	L11A	4
	L11C	10
	L12A	8
	Y6	10

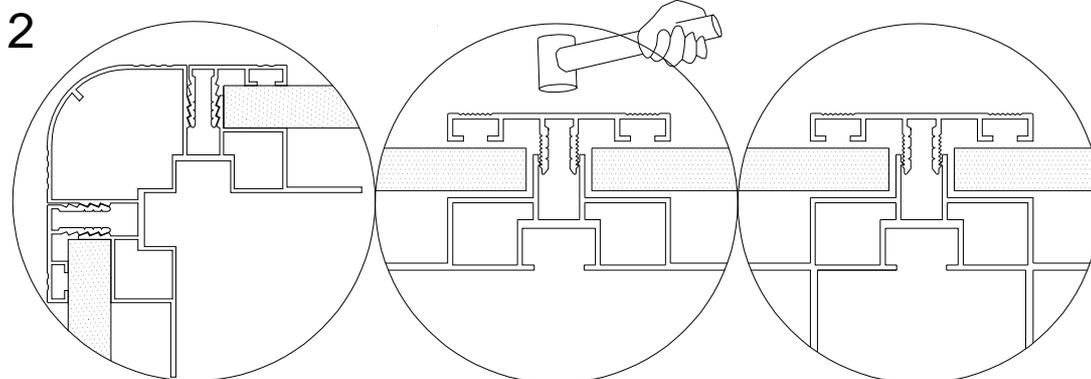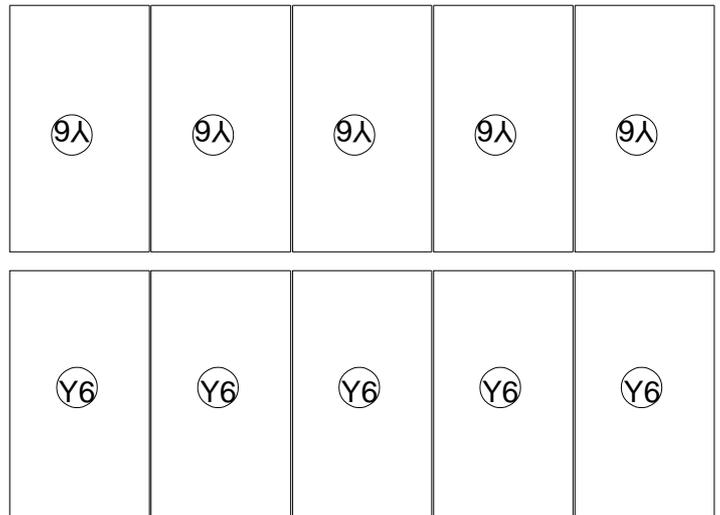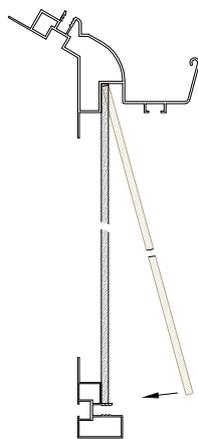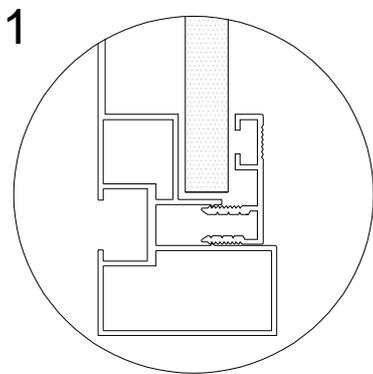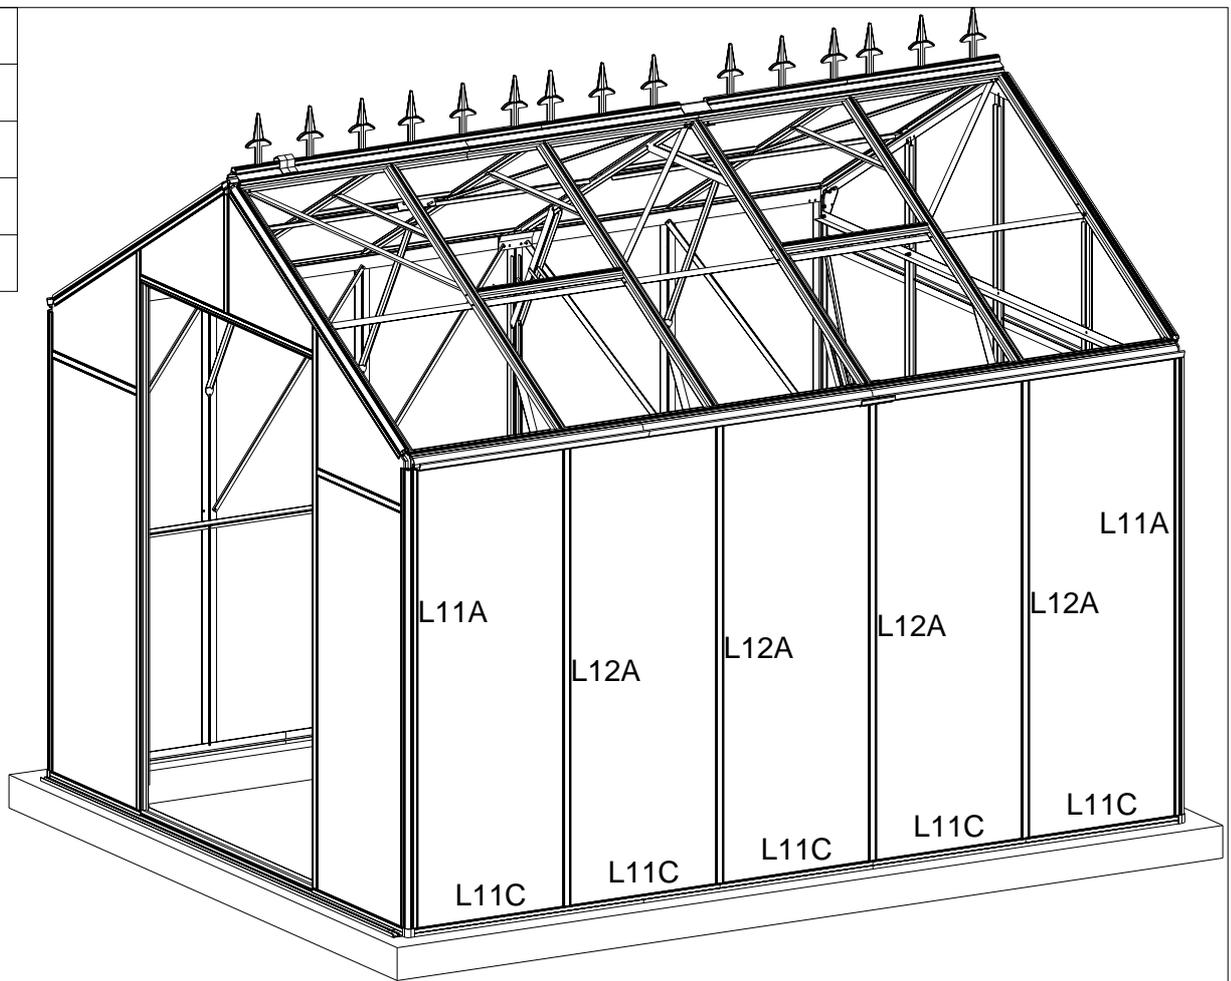


Schieben Sie alle Y6-Platten an ihren Platz. Die Oberseite der Platten sollte hinter das Rinnenprofil geschoben und dann gegen das Basisprofil gedrückt werden, wie in den Detailzeichnungen gezeigt. Die Platten sollten durch die Abdeckleisten L11A, L11C und L12A locker gehalten werden. Klopfen Sie die Abdeckleisten mit dem Gummihammer fest, aber sanft an ihren Platz.


Teil	NR	Zahl
	Y7	6
	Y9	4

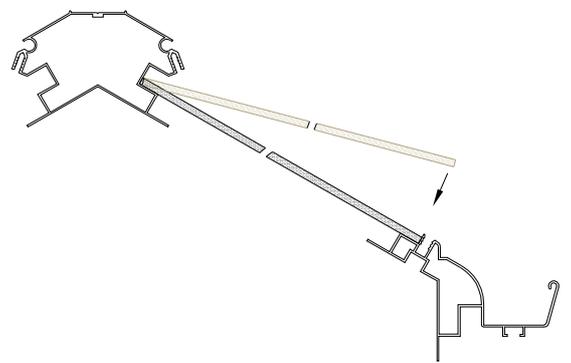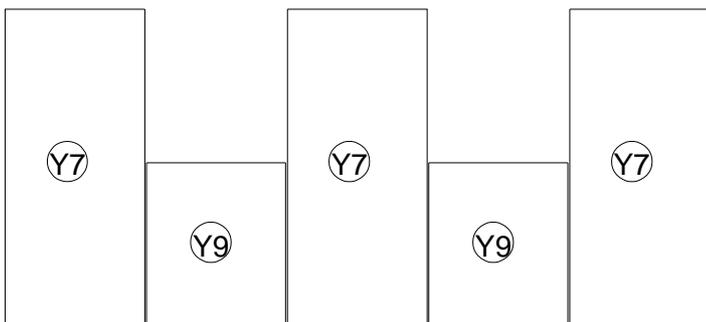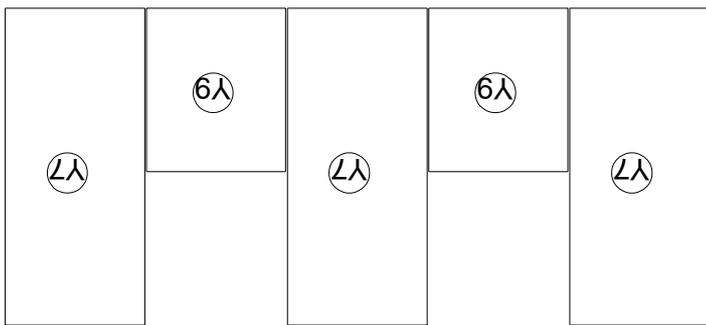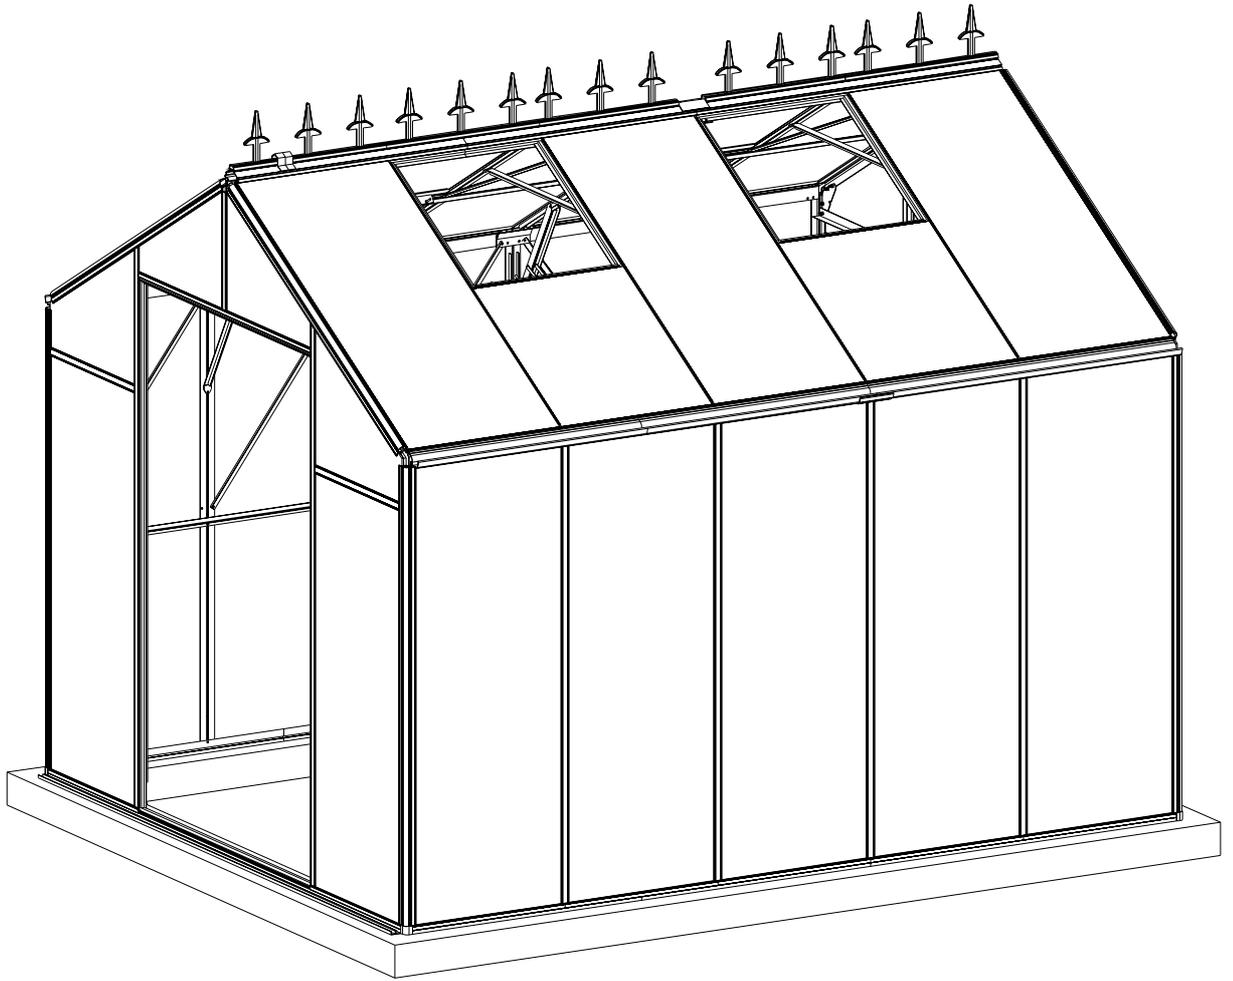


Teil	NR	Zahl
	L09	2
	L09A	2
	L11B	4
	L12B	8
	L12G	4

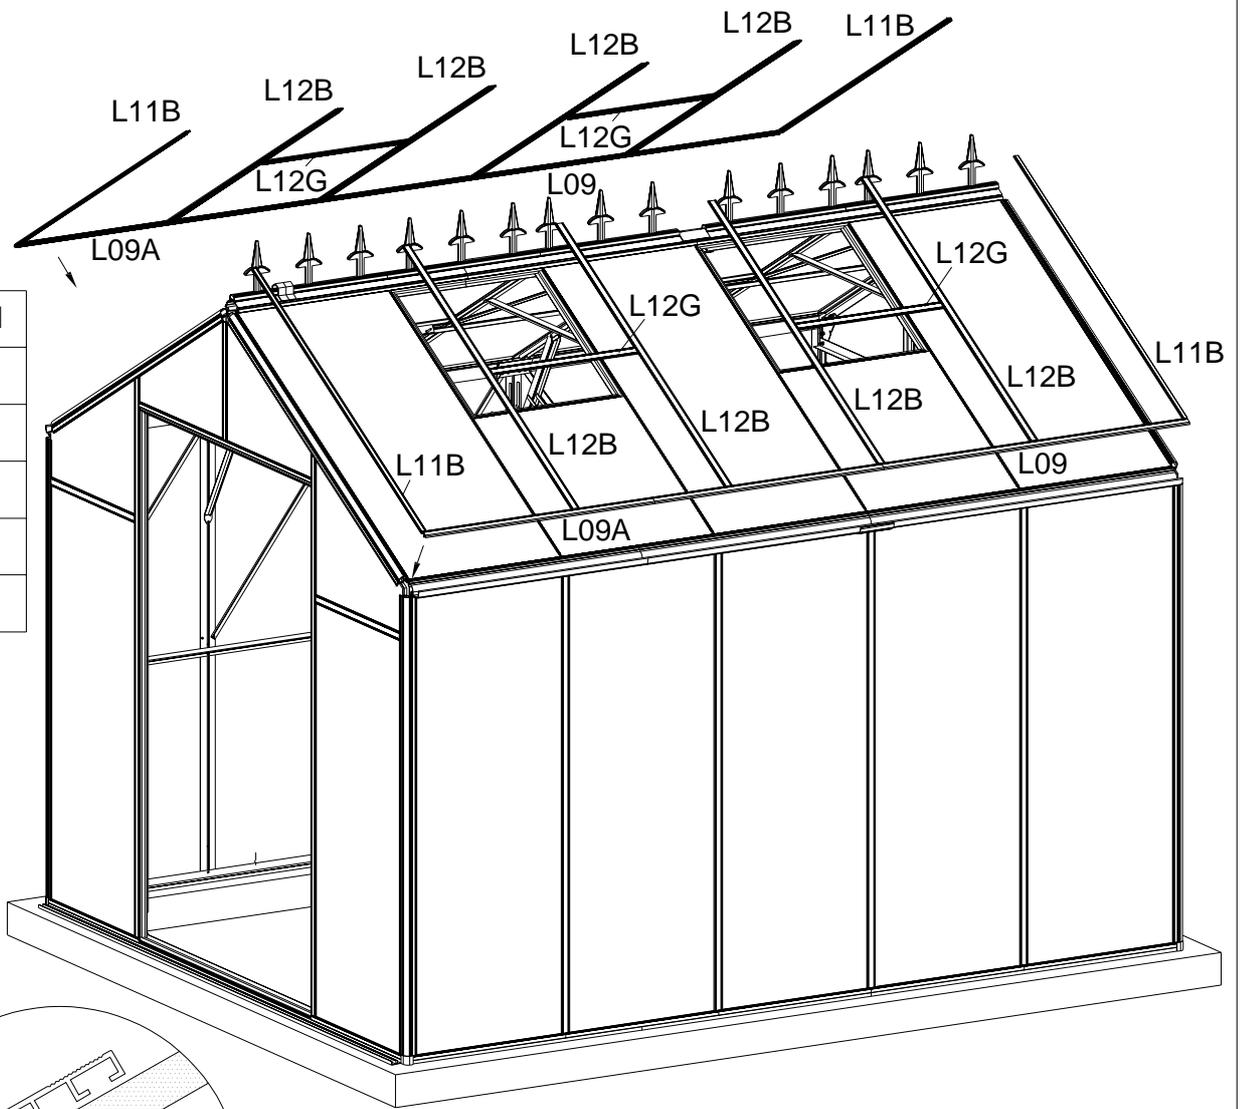


1

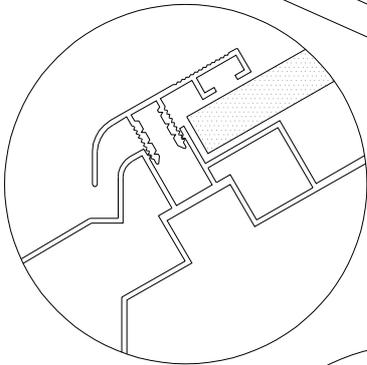



2

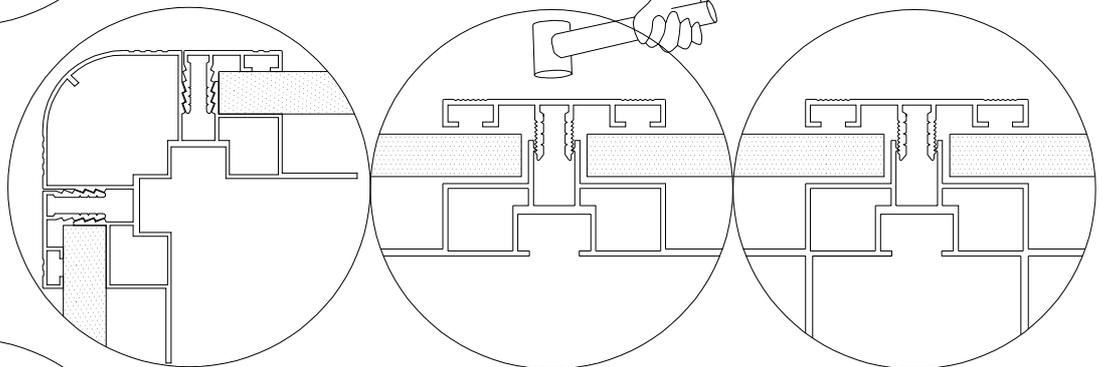

3

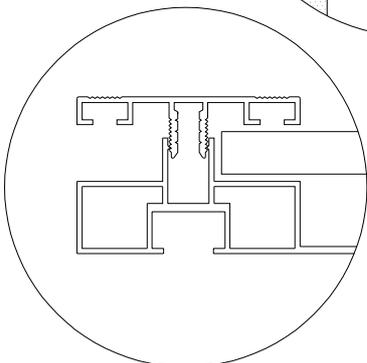


Klopfen Sie alle Abdeckprofile mit einem Gummihammer in die Nuten jedes Rahmenprofils, wie in den Detailzeichnungen dargestellt.

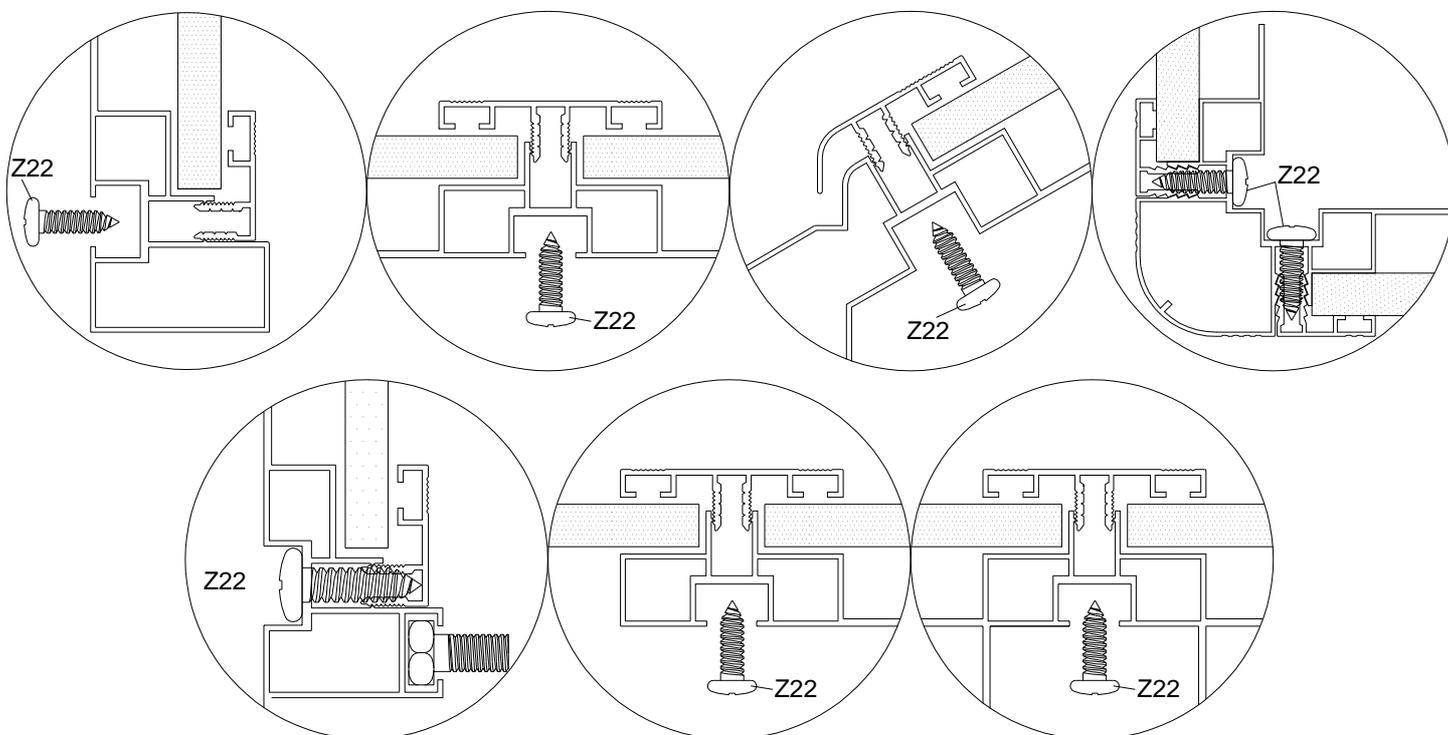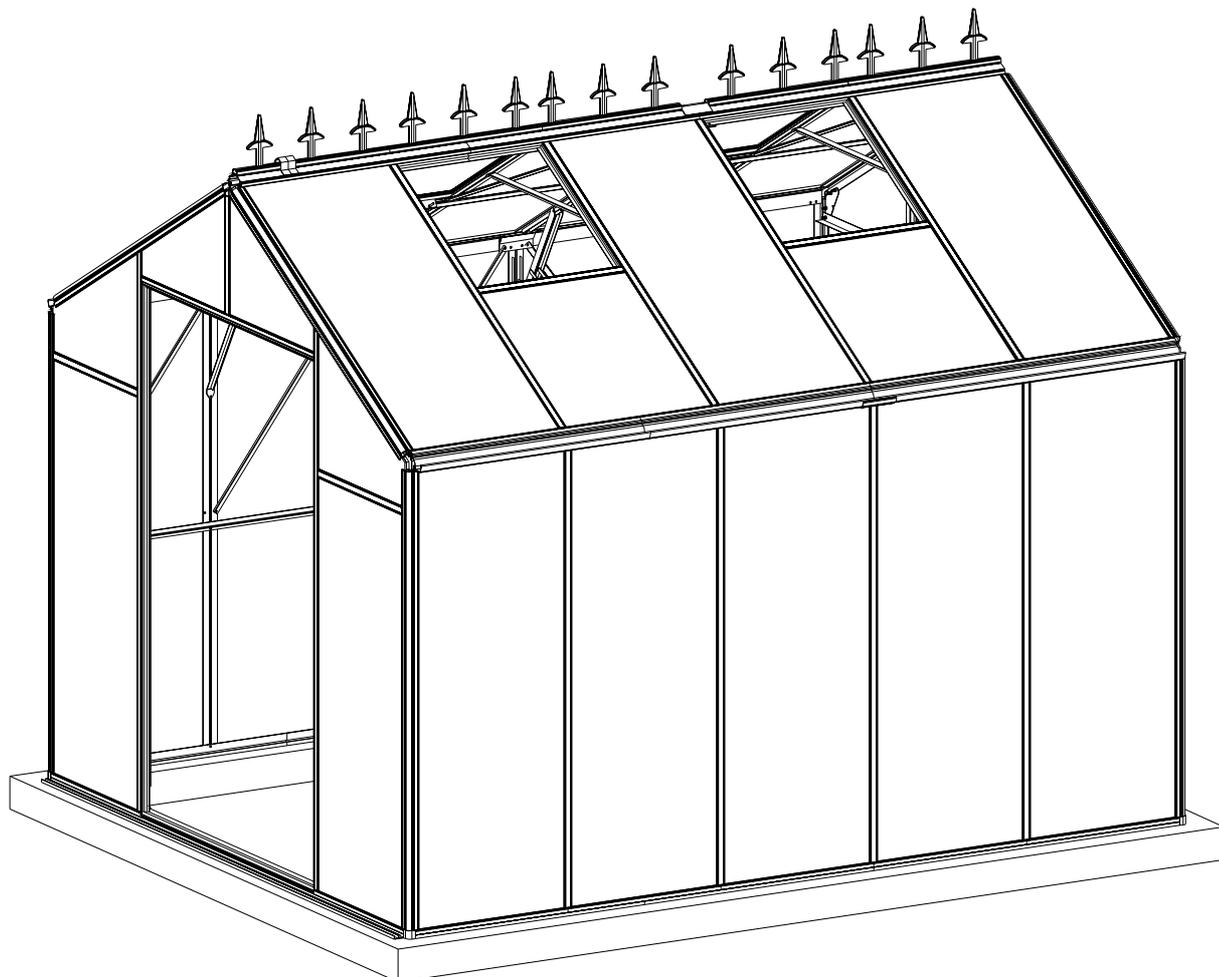

Befestigen Sie jedes Abdeckprofil fest mit Schrauben Z22, wie in den Detailzeichnungen dargestellt.






* Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Vergewissern Sie sich, dass die Profile fest gegen die Platte gedrückt werden, bevor Sie die Schrauben anbringen.

4x Dachfenster

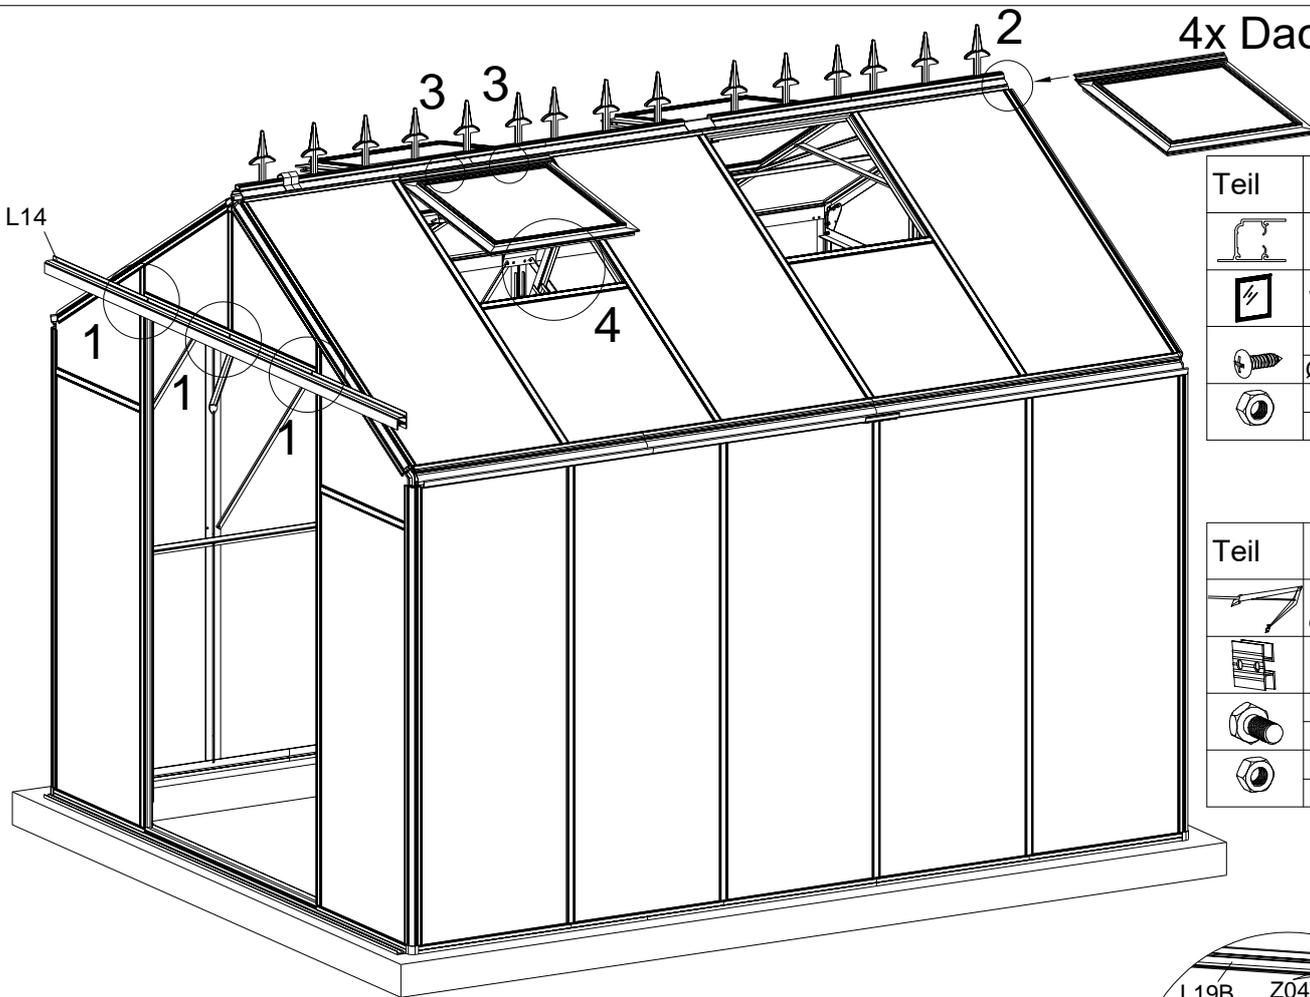

Teil	NR	Zahl
	L14	1
	WINDOWS	4
	Z02 Ø4X16D	8
	M03 M6	3



Teil	NR	Zahl
	AUTO OPENER	4
	D28	4
	S11 M6X20	8
	M03 M6	8

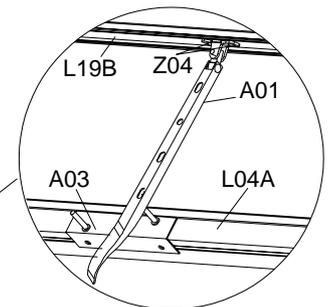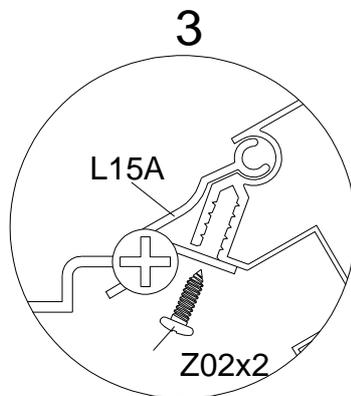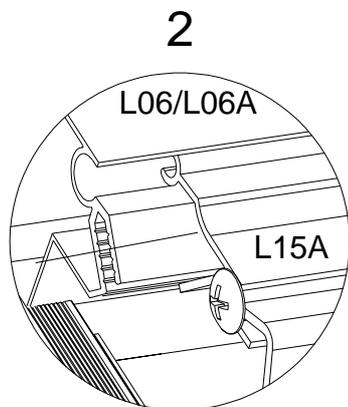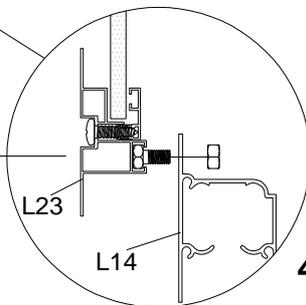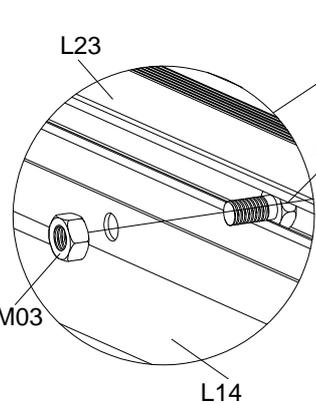

Manuelle Fensteröffner




*Vergewissern Sie sich, dass der manuelle Fensteröffner geschlossen ist, wie abgebildet.


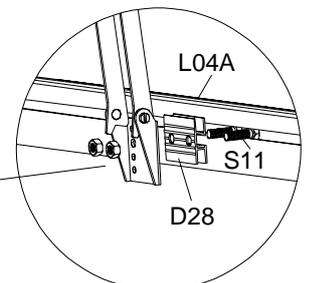
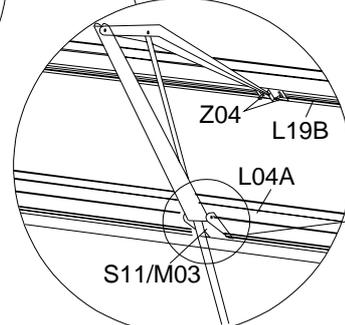


Automatische Fensteröffner





Schieben Sie L15A entlang des Schlitzes im Nocken von L06 und befestigen Sie es mit den Schrauben Z02 in der richtigen Position.

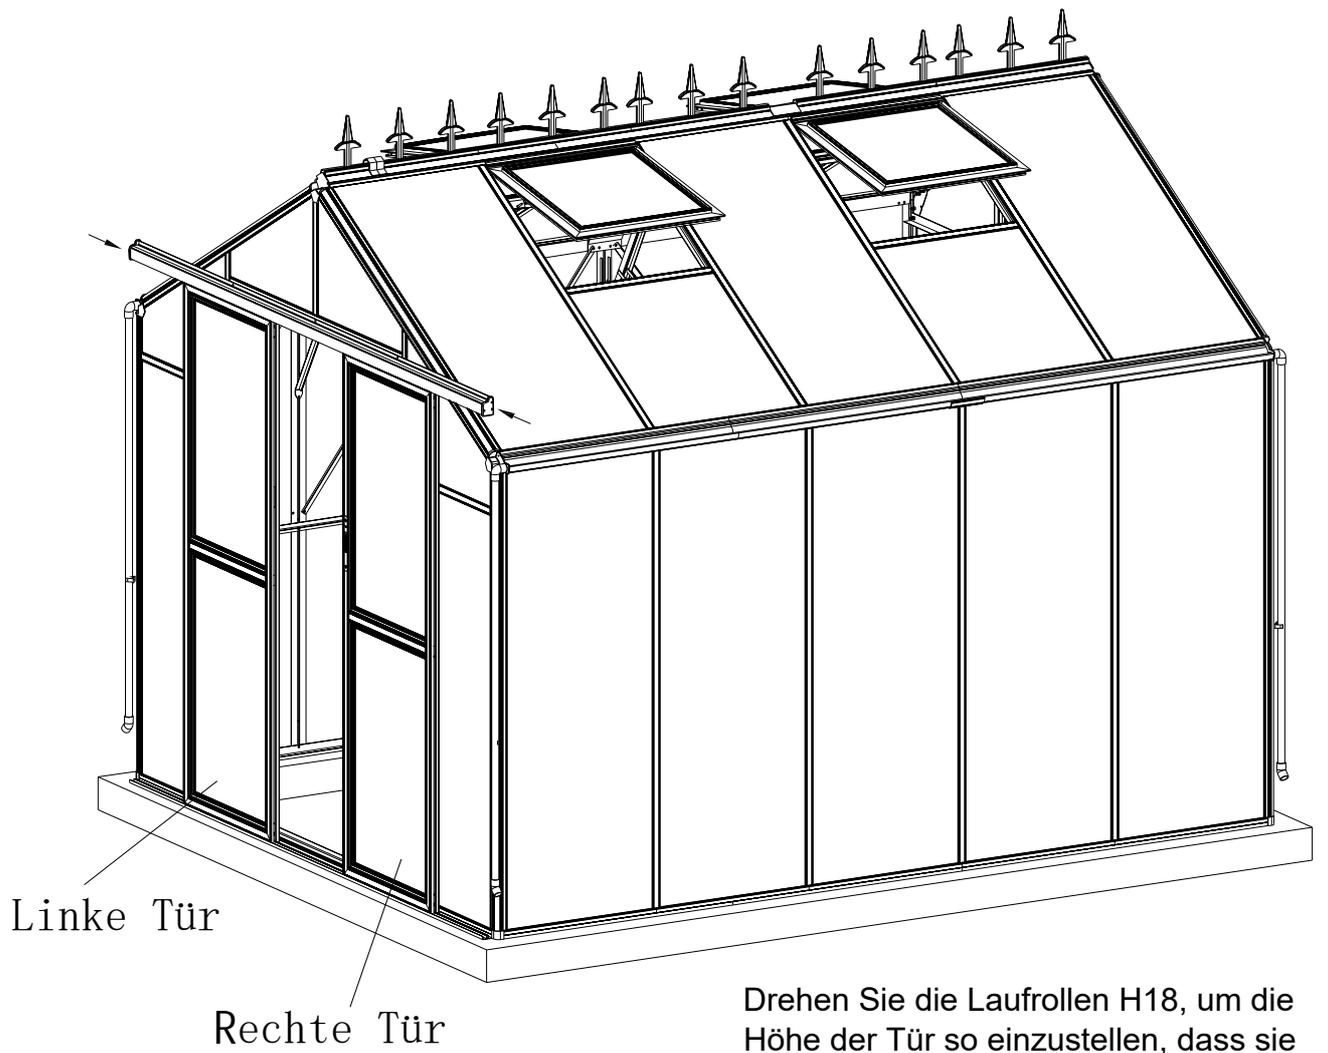



Drehen Sie die Laufrollen H18, um die Höhe der Tür so einzustellen, dass sie nicht an der unteren Schiene klemmt oder scheuert.

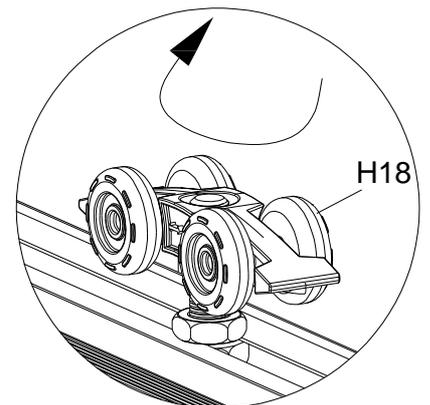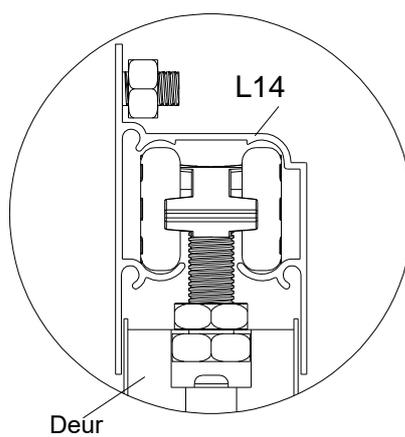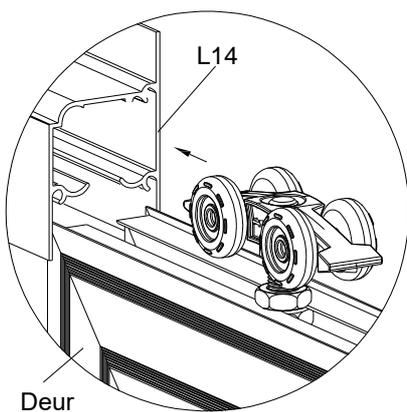

Teil	NR	Zahl
	L30	4
	J09	2
	J10R/L	2/2
	J12R/L	1/1
	J94	4
	J93	4
	J92	4
	Z02 Ø4X16D	18
	Z22 Ø4X16	4

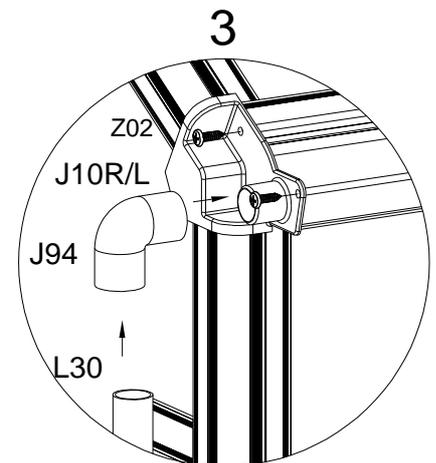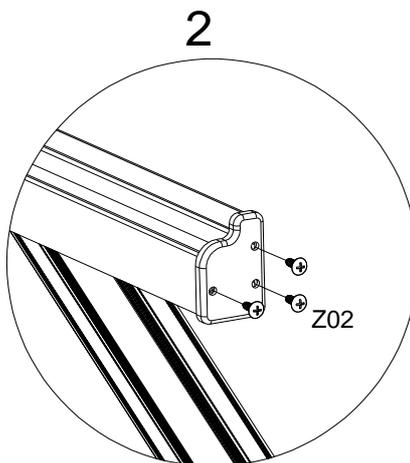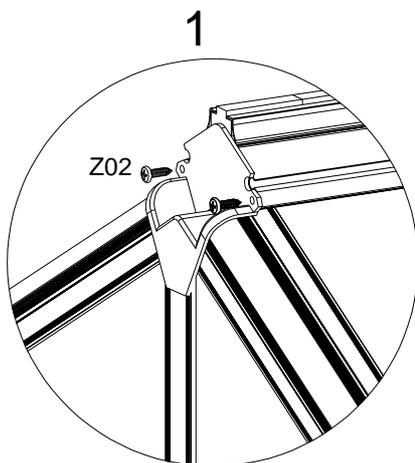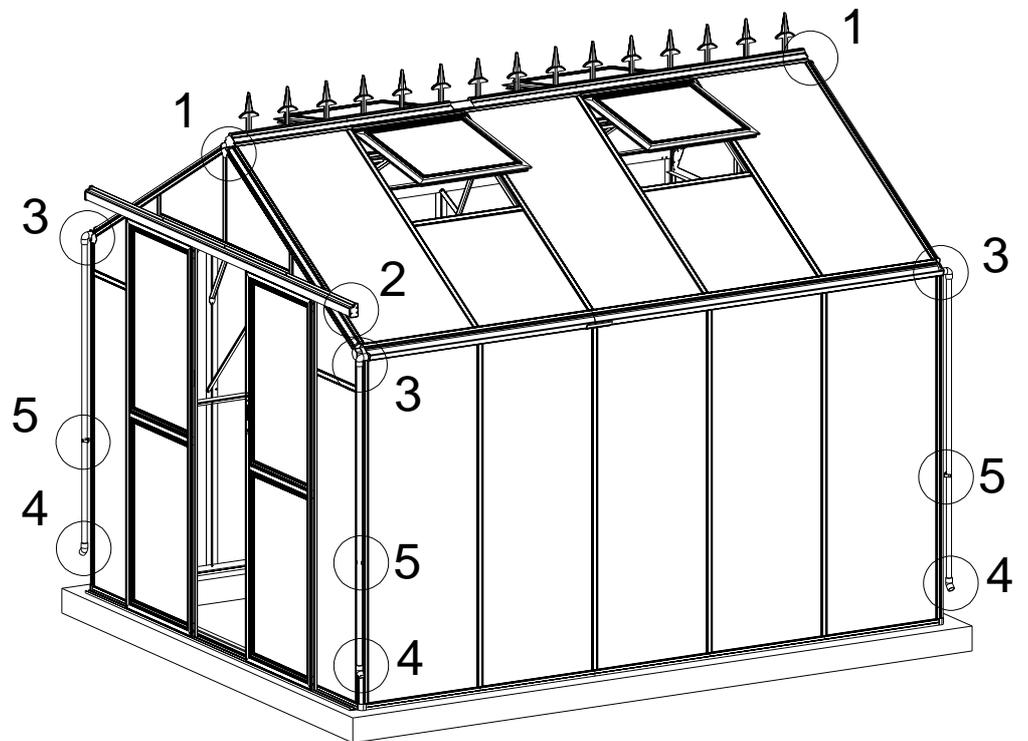

Montage Regenrohre 4

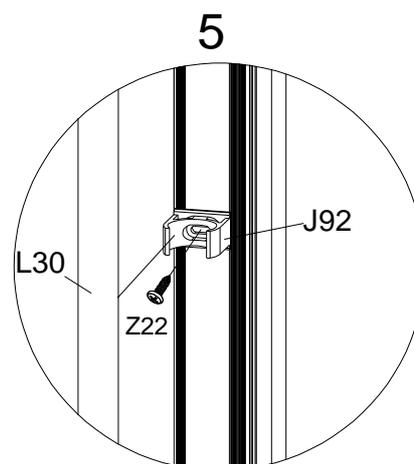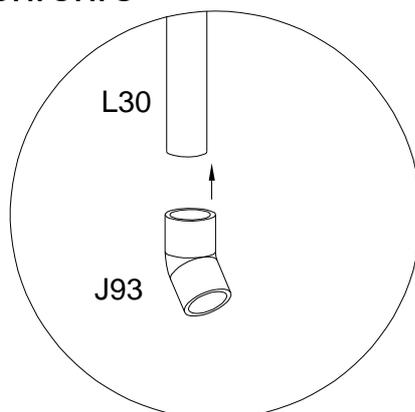

Wenn Sie undichte Stellen vermeiden wollen, verwenden Sie Kleber, um die Fallrohrbögen zu befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bohren Sie ein Loch in L01A und L01B mit einem Ø von 3mm und 700mm von unten. Befestigen Sie die J92-Halterung mit Z22-Schrauben und klemmen Sie dann das L30-Fallrohr in die J92-Halterung.



Gardenmeister

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben die Montage Ihres Gardenmeister-Gartengewächshauses abgeschlossen.

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben und hoffen, dass es Ihnen gefallen wird.

Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich an den Kundendienst von Jimmy at Work zu wenden.

E-mail: Info@jimmyatwork.de
Telefon: 02602 910 35 89

Weitere Informationen zu Garantie- und Rückgabebedingungen finden Sie auf der Webseite:
<https://www.jimmyatwork.de/garantie>
<https://www.jimmyatwork.de/allgemeine-bedingungen>

*Enjoy a sense
of green!*