


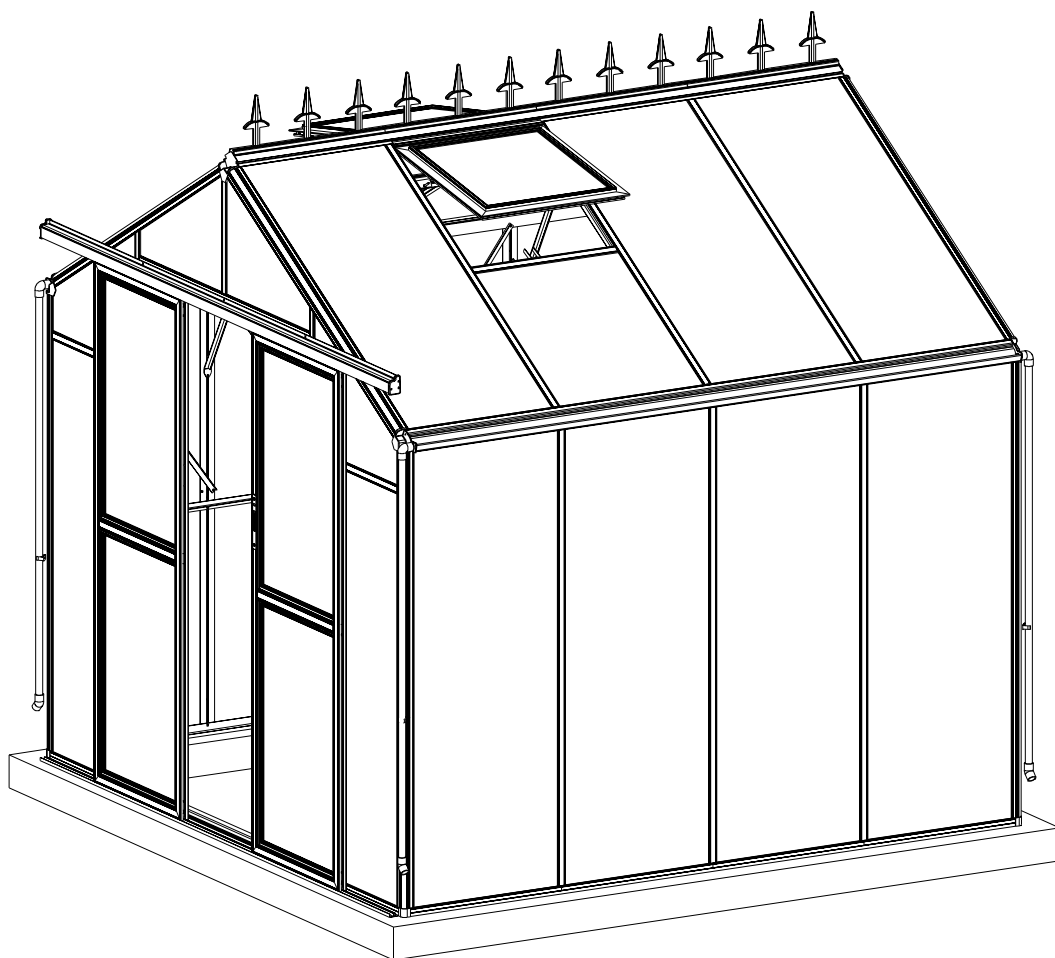








Bedienungsanleitung Four Seasons 200-400-600-800

INHALT

1.Montagehinweise.....	Pag 1
2.Produkt-Eigenschaften.....	Pag 1 - 3
3.Teileliste.....	Pag 4 - 8
4.Übersicht Tür.....	Pag 9
Übersicht Vorderseite.....	Pag 10
Übersicht Rückseite.....	Pag 11
Übersicht der Seitenwände und des Dachs.....	Pag 12 - 13
Übersicht das Erweiterungspaket (2 Paneele).....	Pag 14
5.Dachfenster Montage.....	Pag 15 - 17
6.Tür Montage.....	Pag 18 - 24
7.Boden Montage.....	Pag 25 - 28
8.Rahmen Montage.....	Pag 29 - 39
9.Einbau van Glas- und Polycarbonatpaneelen.....	Pag 40 - 48


Montagehinweise:

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dieses Produkt mit mindestens 2 Personen zu montieren.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Tragen Sie bei der Montage immer Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Teile auf einen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen des Materials zu vermeiden.
4. Stellen Sie sich NIEMALS auf das Dach. Schwere Materialien sollten nicht gegen das Gewächshaus gestellt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Die Ansammlung von Schnee auf dem Dach kann zu Schäden am Produkt führen.
6. Im Gegensatz zu Stahl, wird eine zerkratzte Lackierung das darunter liegende Aluminium nicht beschädigen.
7. Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spülen Sie es mit kaltem Wasser ab. Verwenden Sie zur Reinigung der Paneele kein Aceton, Scheuermittel oder starke Reinigungsmittel.

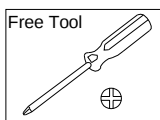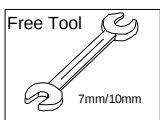


Produkt Eigenschaften:

1. Im Vergleich zu traditionellen Gewächshäusern weist unser Produkt einige Verbesserungen auf. Das Gardenmeister Quick Smart-System zur Befestigung des Aluminiumrahmens ist um ein Vielfaches stärker und kann viel mehr Druck aushalten.

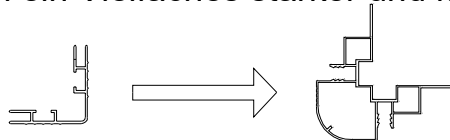


2. Ein weiterer großer Vorteil ist die Art und Weise, wie die Glas- und Polycarbonatplatten in den Gewächshausrahmen eingelegt und mit Abdeckstreifen abgedeckt werden. Dies ist eine viel schönere und stabilere Ausführung und die Platten sind im Rahmen fixiert.

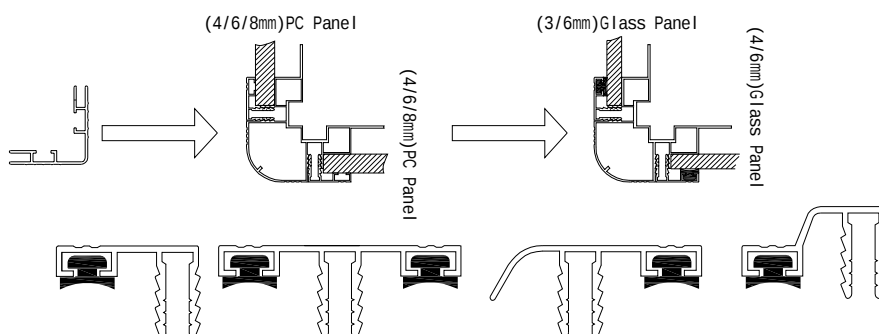


* Wenn das Gewächshaus mit Glaspaneelen ausgestattet ist, sollte jede Abdeckleiste mit dem mitgelieferten Gummi versehen werden. Schieben Sie ihn einfach in die Abdeckleisten.

3. Die Sockelverankerungen werden standardmäßig mit Expansionsschrauben zur sicheren Befestigung in Beton oder Pflaster geliefert. Die Halterungen können auch zur Befestigung auf einem Holzsockel mit Holzschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.

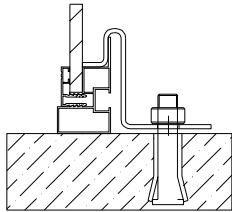


Expansionsschraube
in Beton

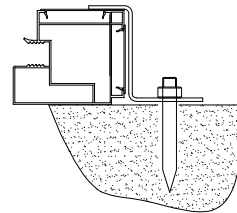


Stabstahl / Grasland

4. Unsere einzigartigen Rahmenverbindungen sorgen für wesentlich stabilere Verbindungen als bei konventionellen Gewächshäusern.


5. Die beiden starken Traufen enthalten eine integrierte Dachrinne. Regenrohre sind standardmäßig enthalten, damit das Regenwasser aufgefangen werden kann.

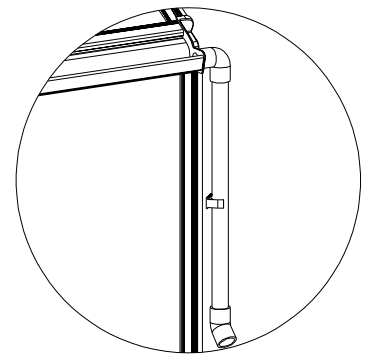

6. Griffe zum Öffnen der Fenster gehören zur Standardausstattung. Auf Wunsch können Sie sich für automatische Fensteröffner entscheiden, die mit Öl betrieben werden. Sie können in unserem Webshop bestellt werden (GM100000).

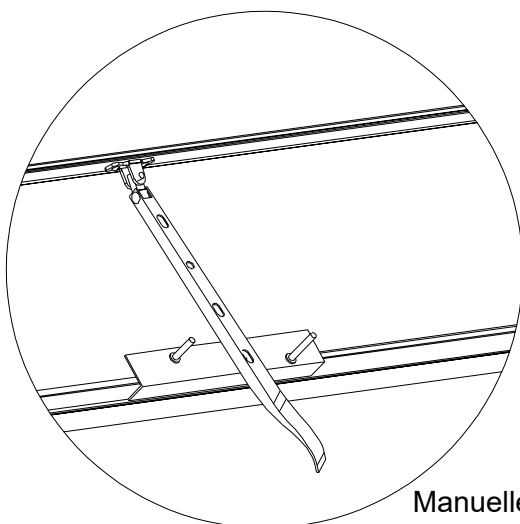


Manueller Öffner


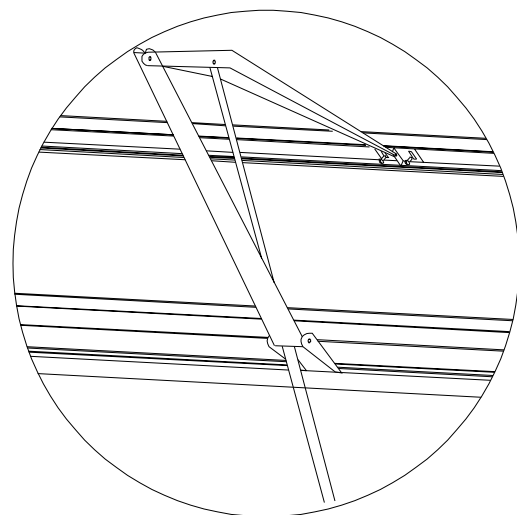


Automatischer Öffner



7. Entfernen Sie vor der Montage etwa 5cm der Folie von allen Polycarbonatplatten und entfernen Sie den Rest der Folie nach der Montage. Achten Sie darauf, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen gerichtet ist.

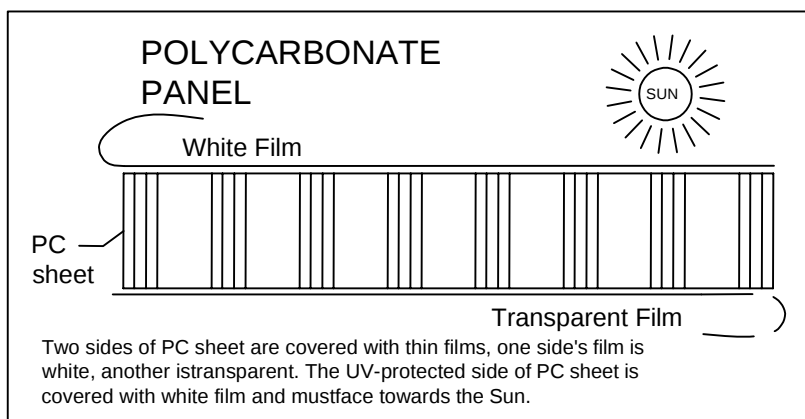

8. Das Gewächshaus hat 2 Basispakete (Four Seasons 100 und Four Seasons 200). Jedes Basispaket kann erweitert werden. Ein Erweiterungspaket besteht aus 2 Paneelen. Z.B. Four Seasons 300 = (Grundpaket Four Seasons 100 + 1x Erweiterungspaket).

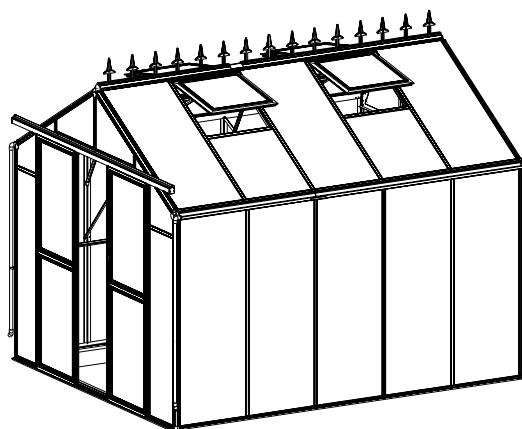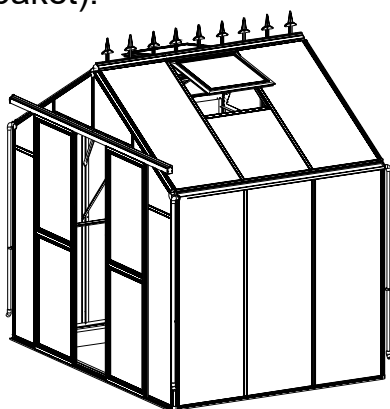

9. Die Dachfirstverzierung ist als Zubehör erhältlich. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen.

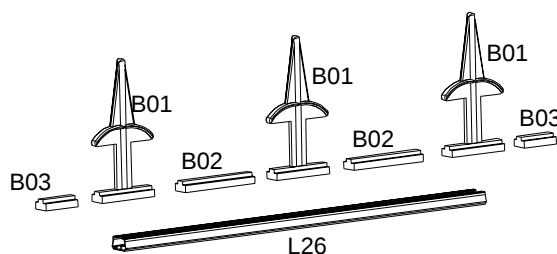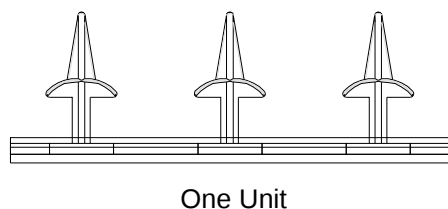


Achtung! Der Rahmen muss vor dem Einbau der Glas- oder Polycarbonatplatten vollständig montiert sein.

Teileliste (Paket 1)

	Teil	NR	Zahl
1		L01A	2
		L01B	2
2		L01C	2
		L01D	2
3		L03C	1
		L03D	1
		L03E	1
		L03F	1
		L03G	1
		L03G	1
4		L04A	6
5		L05A	4
		L05B	2
6		L11A	8
		L11B	8
7		L02C	1
		L11C	4
		L11D	2
		L12F	1
		L12G	6
8		L12C	2
		L12D	2
9		L08C	1
		L10	1
		L11E	1
		L12E	1
		L13	1
		L14	1
		L23	1

	Teil	NR	Zahl
10		L16A	8
		L16B	8
11		L17	2
12		L18A	2
		L18B	1
		L18C	1
13		L18D	4
14		L21C	8
		L21D	8
15		L15A	2
		L21A	4
		L21B	4
16		L19A	4
17		L19B	2
18		L20	2

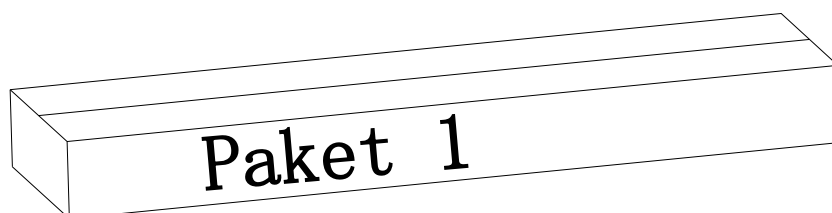


Teileliste (Paket 2)

	Teil	NR	Zahl
1		L06B	1
2		L07B	2
3		L08C	2
		L09B	2
4		L02A	6
5		L02B	6
6		L04A	2
		L11C	8
		L12G	2
7		L05C	8
		L05D	6
8		L22	9
9		L22D	4
10		L12A	6
		L12B	6
11		L30/J06	4

Teil	Neu	Alt	Zahl
	A26	A	6
	A27	B	8
	A28	C	8
	H18	D	4
	J09	J01	2
	J10R/L	J02R/L	2/2
	J12R/L	J03R/L	1/1
	J11	J04	4
	J94	J05	4
	J93	J07	4
	J92	J08	4
	D17	W01	6
	D07	W05	12
	A01	W06	2
	A03	W08	2
	D28	W09	2
	H20	W22	4
	H21	W20	1
	H23	W21	2

Teil	Neu	Alt	Zahl
	S08	S03	14
	M8X60		
	S11	S04	4
	M6X20		
	S14	S01	175
	M6X10		
	M03	M01	180
	M6		
	S12	S02	5
	M8X30		
	M06	M02	5
	M8		
	Z22	Z01	220
	Ø4X16		
	Z02	Z02	28
	Ø4X16D		
	Z04	Z03	5
	Ø4X8		
	Z12	Z04	9
	Ø4X50		
	S15	S05	2
	M4X10		
	H22	M05	2
	M4		

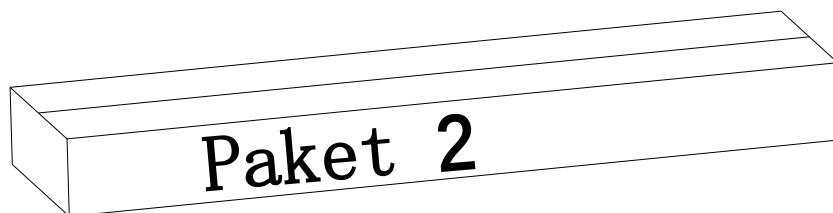

Paket 3 (Erweiterung von 2 Paneele)

	Teil	NR	Zahl
1		L06	1
2		L07	2
3		L08A	2
		L09	2
4		L02A	2
		L02B	2
5		L04A	2
		L11C	4
		L12G	2
6		L05C	4
		L05D	2
7		L22	3
8		L22A	4
9		L22C	6
10		L12A	4
		L12B	4
11		L03A	2
		L03B	2


	Teil	NR	Zahl
12		L15A	2
		L21A	4
		L21B	4
13		L19A	4
14		L19B	2
15		L20	2
16		L27	1

Teil	Neu	Alt	Zahl
	A01	W06	2
	D24	W02	2
	D25	W03	2
	D27	W04	3
	D26	W07	1
	D07	W05	4
	A03	W08	2
	D28	W09	2
	S08 M8X60	S03	4
	S14 M6X10	S01	104
	M03 M6	M01	113
	S11 M6X20	S04	8
	Z22 Ø4X16	Z01	62
	A27	B	8
	Z02 Ø4X16D	Z02	9
	Z04 Ø4X8	Z03	5
	Z24 M5X25	Z05	2



Teileliste (PC/Glaspaket 1)

	Y1	2
	Y2	6
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	8
	Y7	6
	Y8	1
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	4
	Y13	1

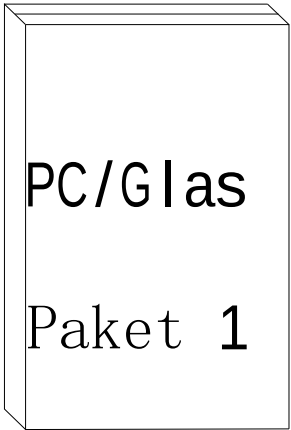


Teil	NR	Zahl
	J60	128M

Gummi für Wände und Dach
(Nur für Glas)


Teil	NR	Zahl
	J60	88M

Gummi nur für Wände
(Nur für Glas)

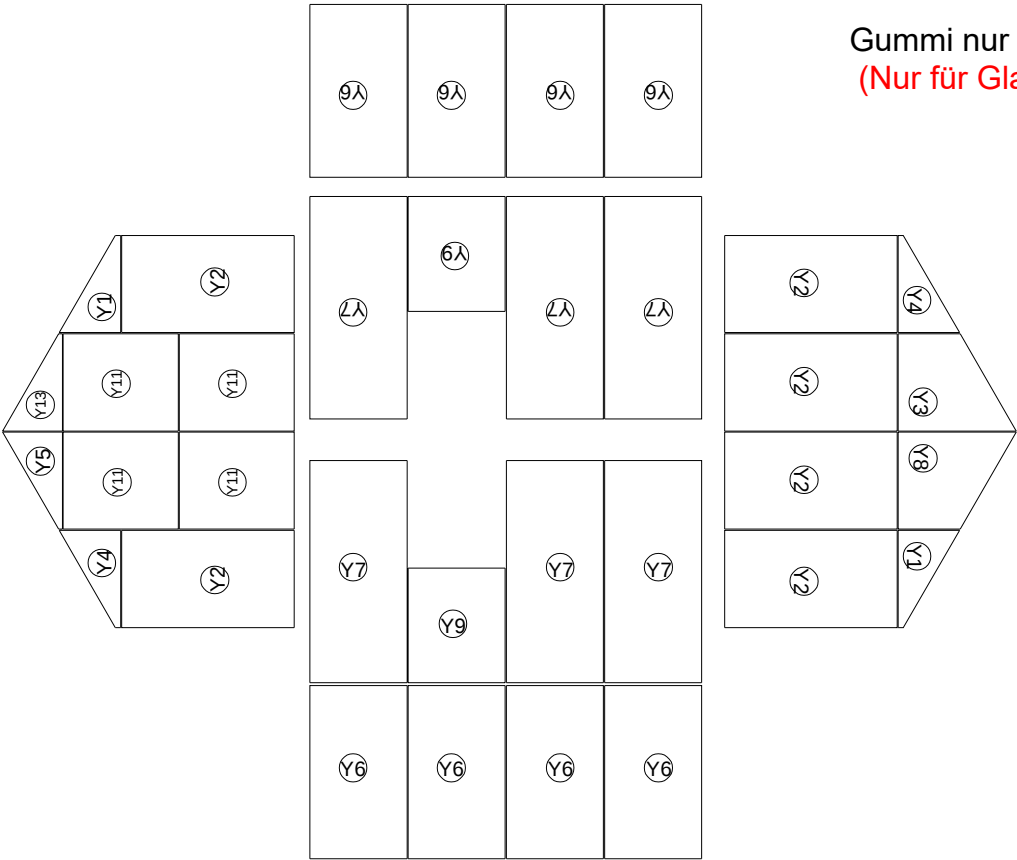

Paket 2 (Erweiterung von PC/GLAS)

	Y6	4
	Y7	2
	Y9	2
	Y10	2

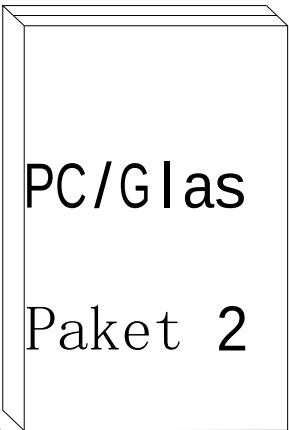


Teil	NR	Zahl
	J60	40M

Gummi für Wände und Dach
(Nur für Glas)

Teil	NR	Zahl
	J60	23M

Gummi nur für Wände
(Nur für Glas)

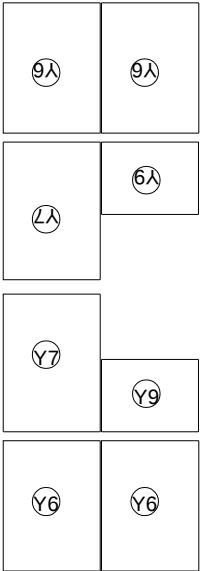


Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L14	1		A28	8		Y11	4
	L16A	8		H18	4		S15 M4X10	2
	L16B	8		J12R/L	1/1		H22 M4	2
	L17	2		S14 M6X10	3		H21	1
	L18A	2		M03 M6	3		H23	2
	L18B	1		S12 M8X30	4		H20	4
	L18C	1		M06 M8	4			
	L18D	4		Z22 Ø4X16	32			
	L21C	8		Z02 Ø4X16D	6			
	L21D	8		Z12 Ø4X50	8			

Tür


Übersicht der Montage

Rahmen

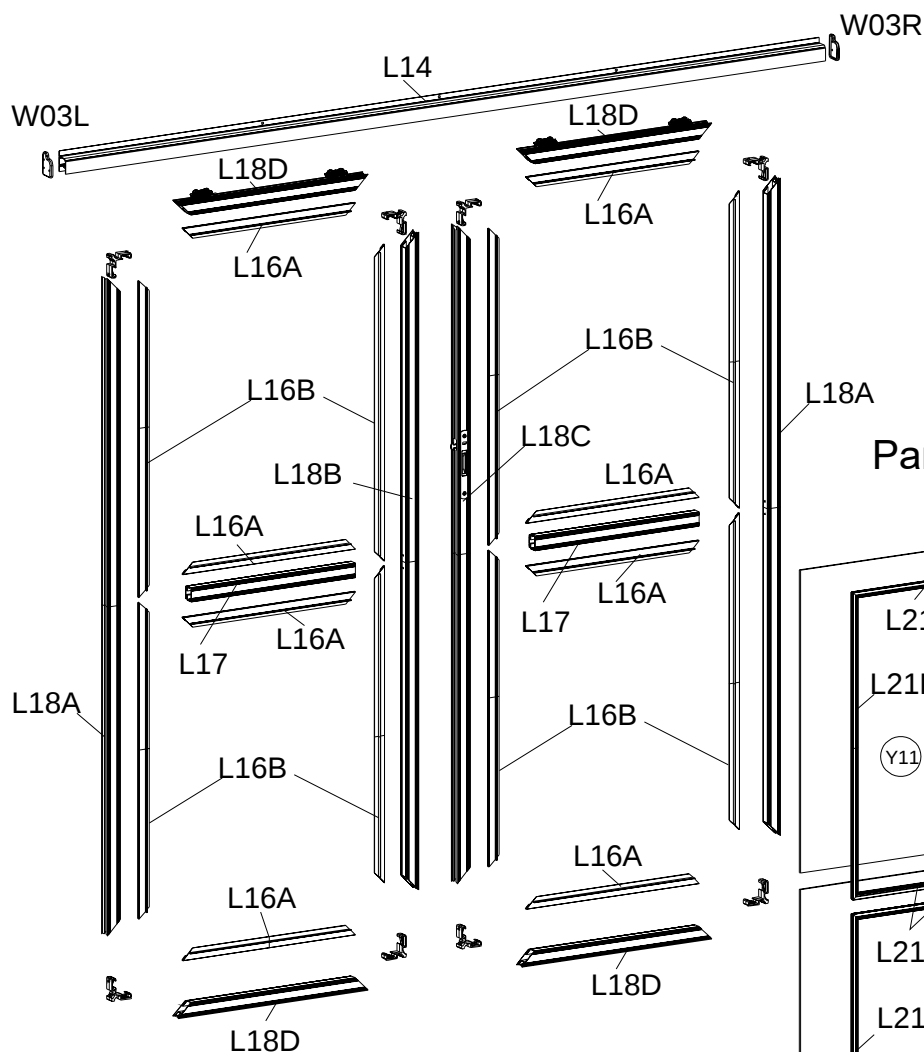

Aluminiumstreifen

Paneele

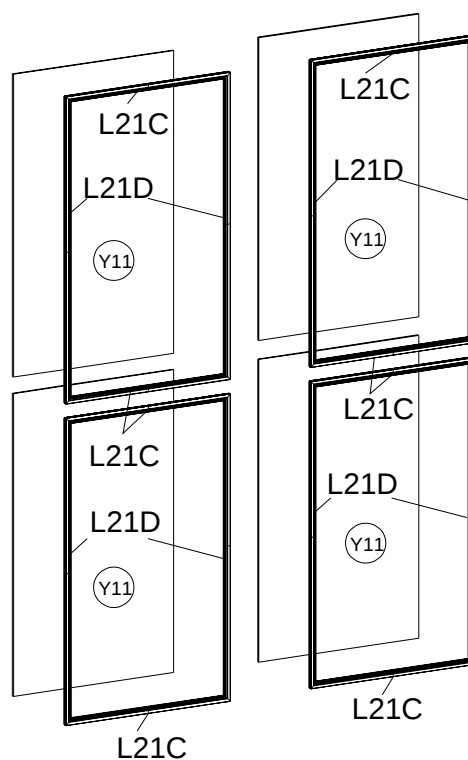

Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L01A	1		A26	3		Y1	1
	L01B	1		J09	1		Y2	2
	L01C	1		J10R/L	1/1		Y4	1
	L01D	1		J11	2		Y5	1
	L02C	1		J94	2		Y13	1
	L03E	1		L30	2			
	L03F	1		J93	2			
	L04A	2		J92	2			
	L05A	2		D17	3			
	L10	1		D07	2			
	L11A	4		S08 M8X60	2			
	L11B	4		S14 M6X10	31			
	L11D	2		M03 M6	31			
	L11E	1		Z22 Ø4X16	47			
	L12C	1		Z02 Ø4X16D	6			
	L12D	1						
	L12F	1						
	L12G	2						
	L23	1						



Vorderseite

Übersicht der Montage

Aluminiumstreifen

Paneele



Rahmen

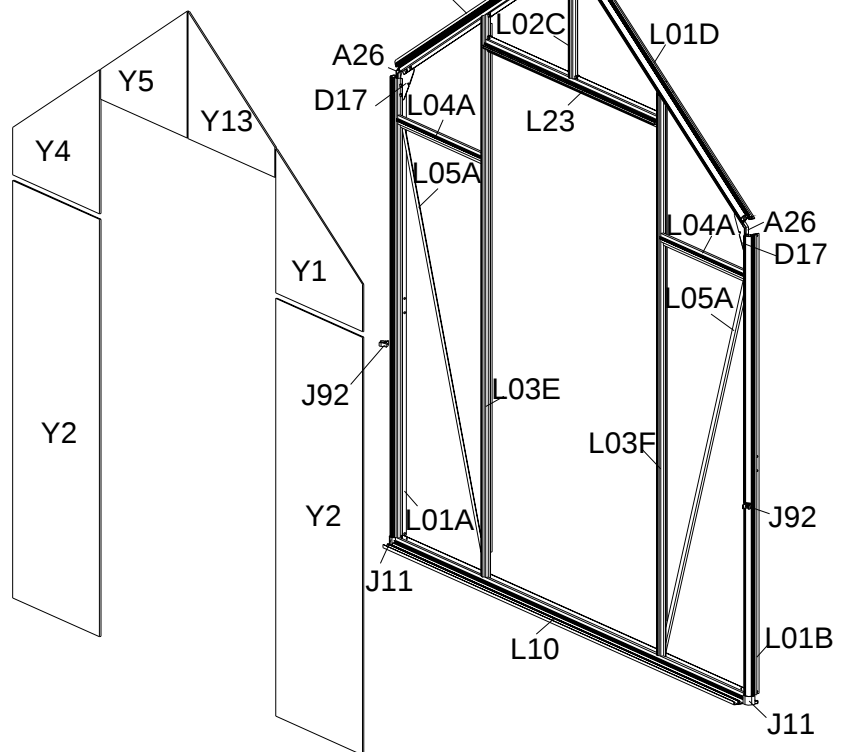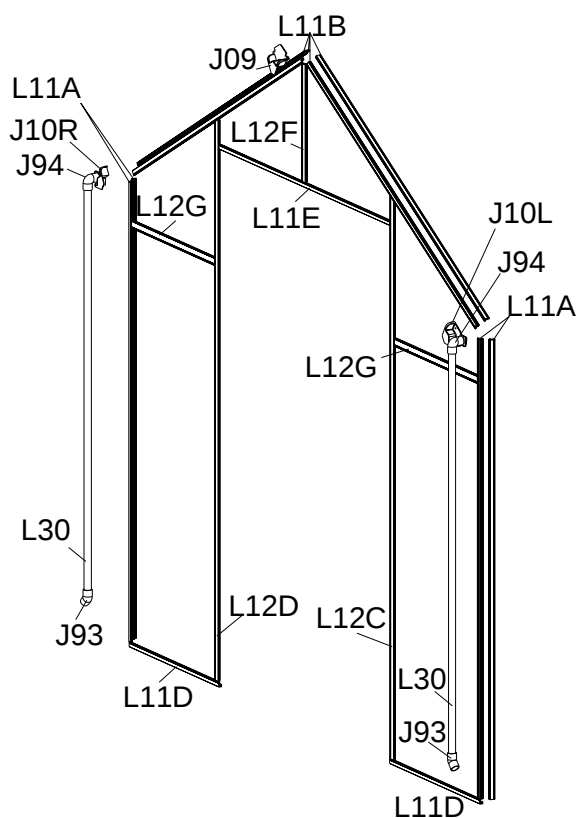

Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L01A	1		A26	3		Y1	1
	L01B	1		J09	1		Y2	4
	L01C	1		J10R/L	1/1		Y4	1
	L01D	1		J11	2		Y3	1
	L03C	1		J94	2		Y8	1
	L03D	1		L30	2			
	L03G	1		J93	2			
	L04A	4		J92	2			
	L05A	2		D17	3			
	L05B	2		D07	4			
	L08C	1		S08	4			
				M8X60				
	L11A	4		S14	37			
				M6X10				
	L11B	4		M03	37			
				M6				
	L11C	4		Z22	54			
				Ø4X16				
	L12C	1		Z02	6			
				Ø4X16D				
	L12D	1						
	L12E	1						
	L12G	4						
	L13	1						

Rückseite


Übersicht der Montage

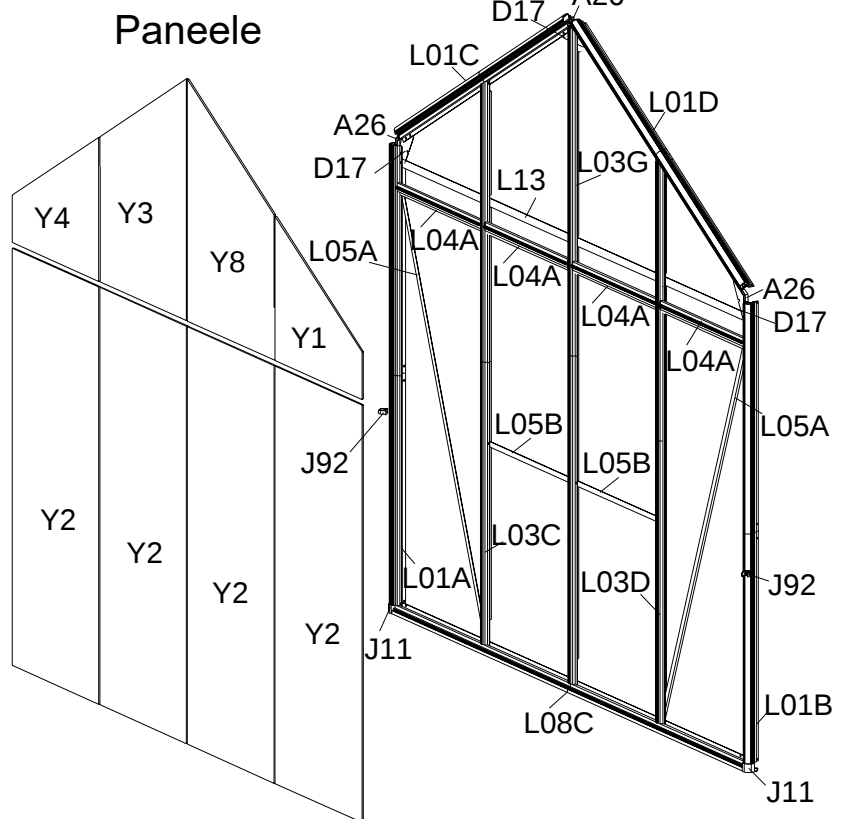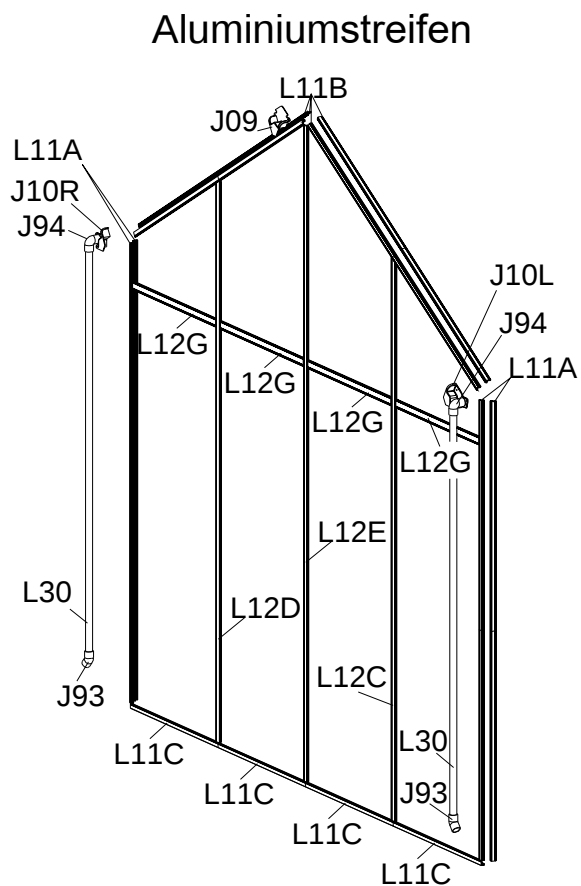


Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L06B	1		Y6	8
	L07B	2		Y7	6
	L08C	2		Y9	2
	L09B	2		Y10	2
	L02A	6			
	L02B	6			
	L04A	2			
	L05C	8			
	L05D	6			
	L22	9			
	L22D	4			
	L11C	8			
	L12A	6			
	L12B	6			
	L12G	2			
	L15A	2			
	L19A	4			
	L19B	2			
	L20	2			
	L21A	4			
	L21B	4			
	A27	4			
	D07	8			
	A01	2			
	A03	2			
	D28	2			
	S08	8			
	M8X60				
	S11	4			
	M6X20				
	S14	100			
	M6X10				
	M03	104			
	M6				
	Z22	82			
	Ø4X16				
	Z02	8			
	Ø4X16D				
	Z04	4			
	Ø4X8				

Seitenwände und Dach

Übersicht der Montage

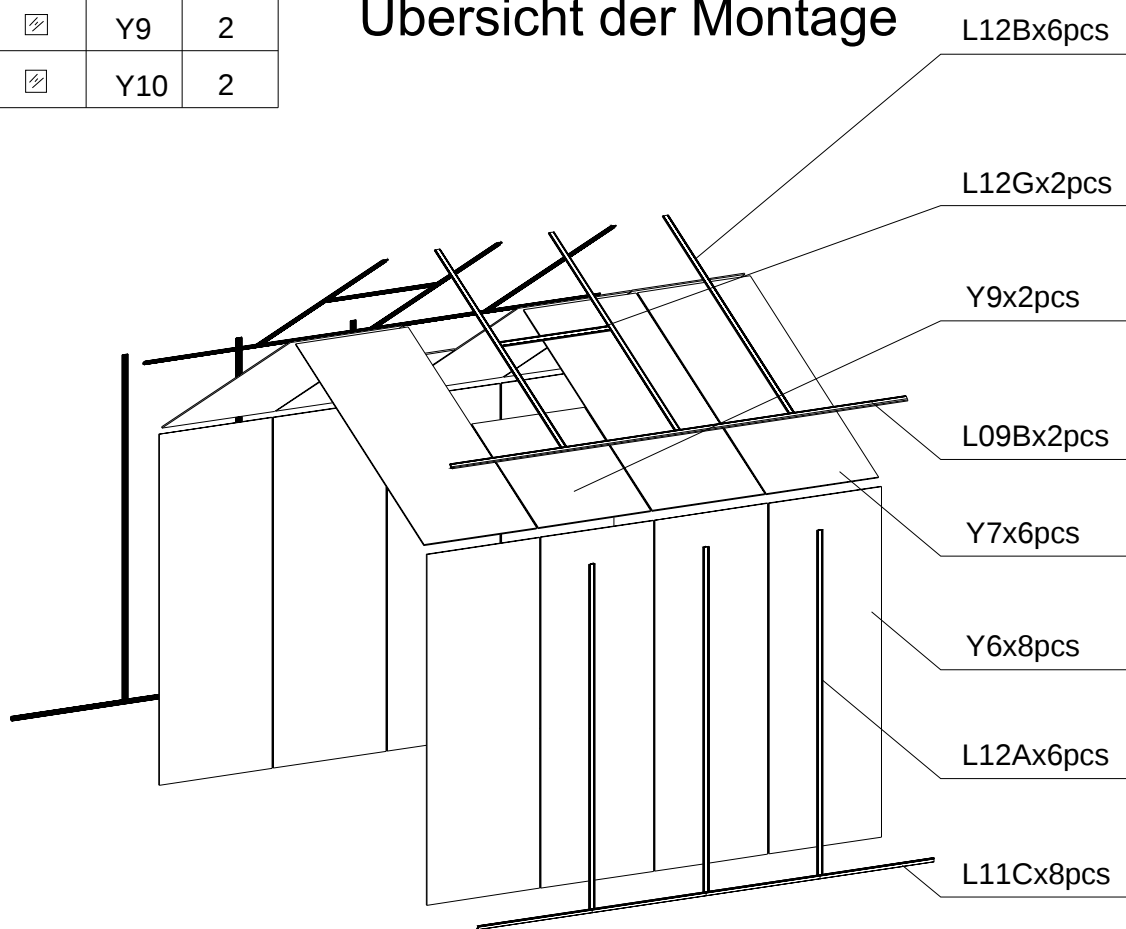


Montage Dachfenster x2

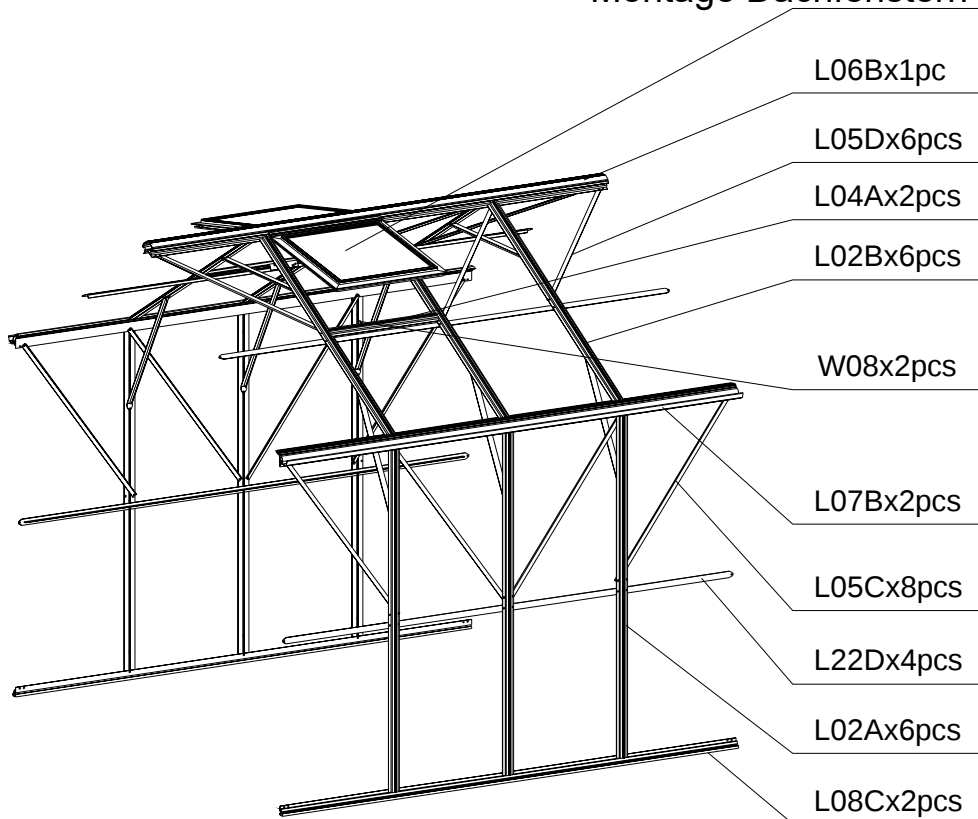


Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L06	1		A27	8		Y6	4
	L07	2		D24	2		Y7	2
	L08A	2		D25	2		Y9	2
	L09	2		D27	3		Y10	2
	L02A	2		D07	4			
	L02B	2		A01	2			
	L04A	2		D26	1			
	L05C	4		A03	2			
	L05D	2		D28	2			
	L22	3		S14 M6X10	102			
	L22A	4		M03 M6	110			
	L22C	6		S08 M8X60	4			
	L11C	4		S11 M6X20	8			
	L12A	4		Z22 Ø4X16	58			
	L12B	4		Z02 Ø4X16D	8			
	L12G	2		Z04 Ø4X8	4			
	L03A	2		Z24 M5X25	2			
	L03B	2						
	L15A	2						
	L19A	4						
	L19B	2						
	L20	2						
	L21A	4						
	L21B	4						
	L27	1						

Erweiterungspaket mit 2 Paneele

Übersicht der Montage

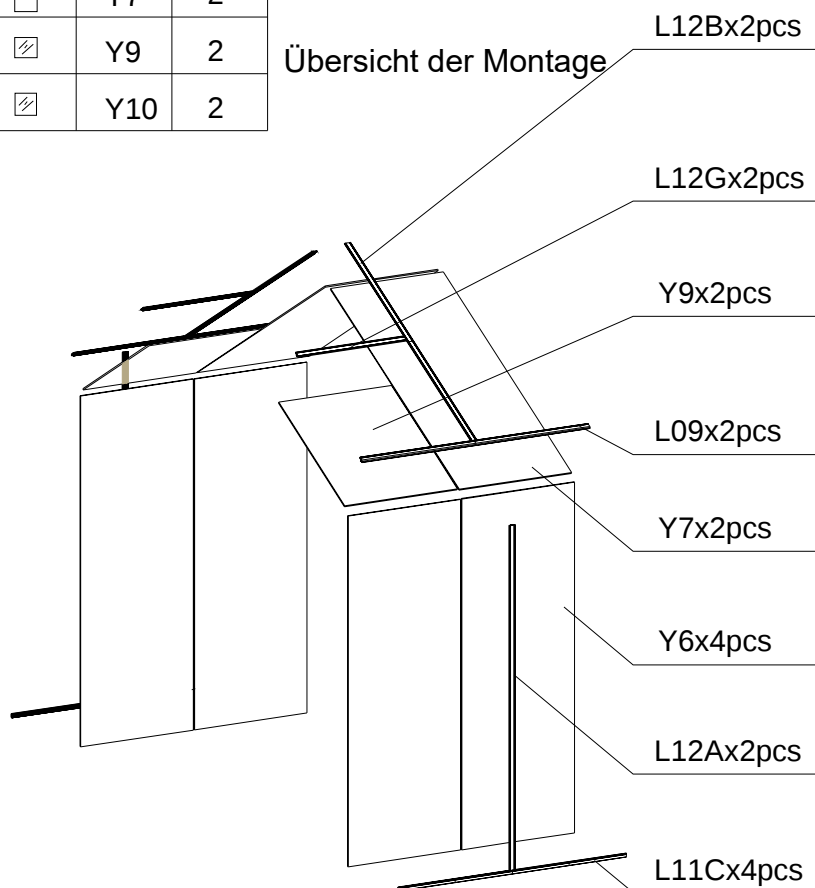

Montage Dachfenstern x2

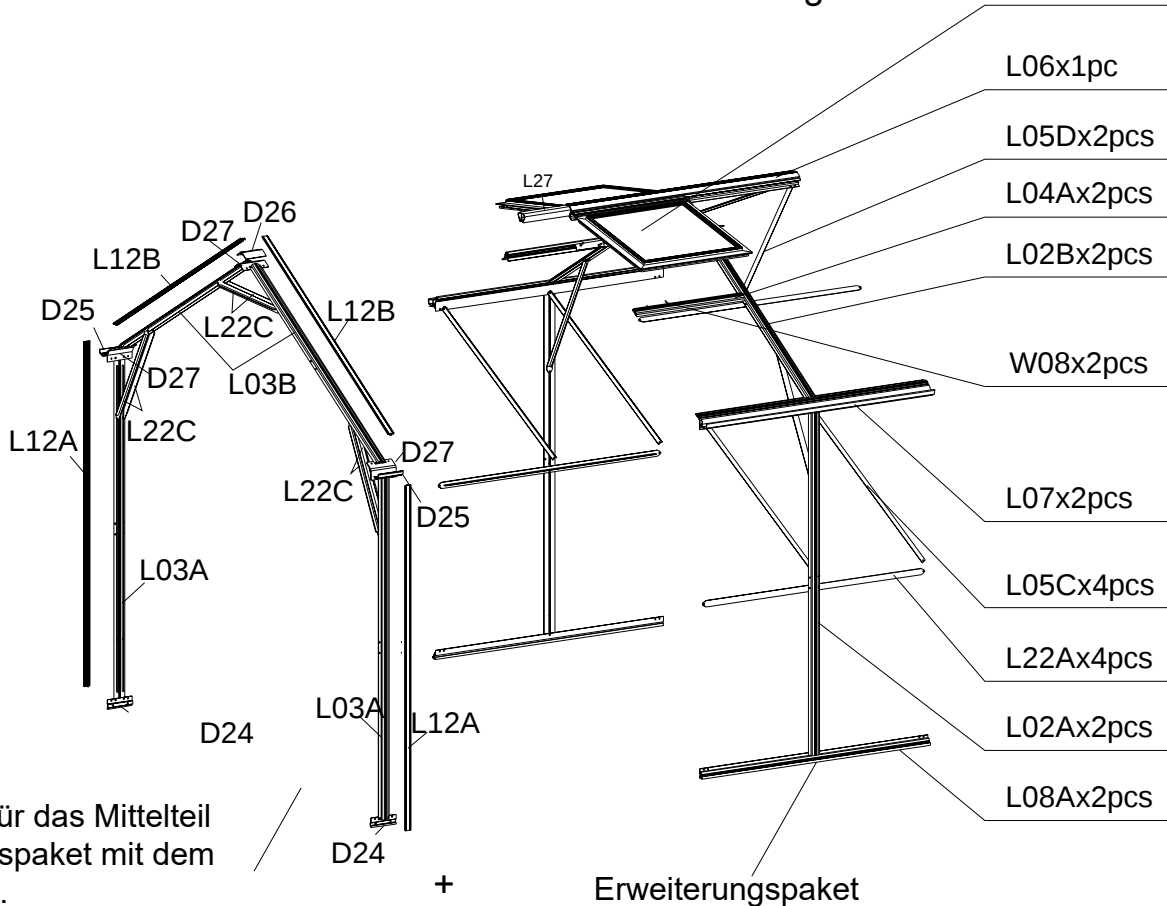

Montageanleitung für das Mittelteil
(verbindet das Basispaket mit dem
Erweiterungspaket).

+


Erweiterungspaket


Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L15A	1		A27	4		Y10	1
	L19A	2		Z22 Ø4X16	8			
	L19B	1		Z02 Ø4X16D	4			
	L20	1		Z04 Ø4X8	2			
	L21A	2						
	L21B	2						
	A01	1						

Dachfenster




Montage

Standardmäßig ist das Gewächshaus mit manuellen Fensteröffnern ausgestattet. Automatische Fensteröffner sind eine Option, siehe unseren Webshop!


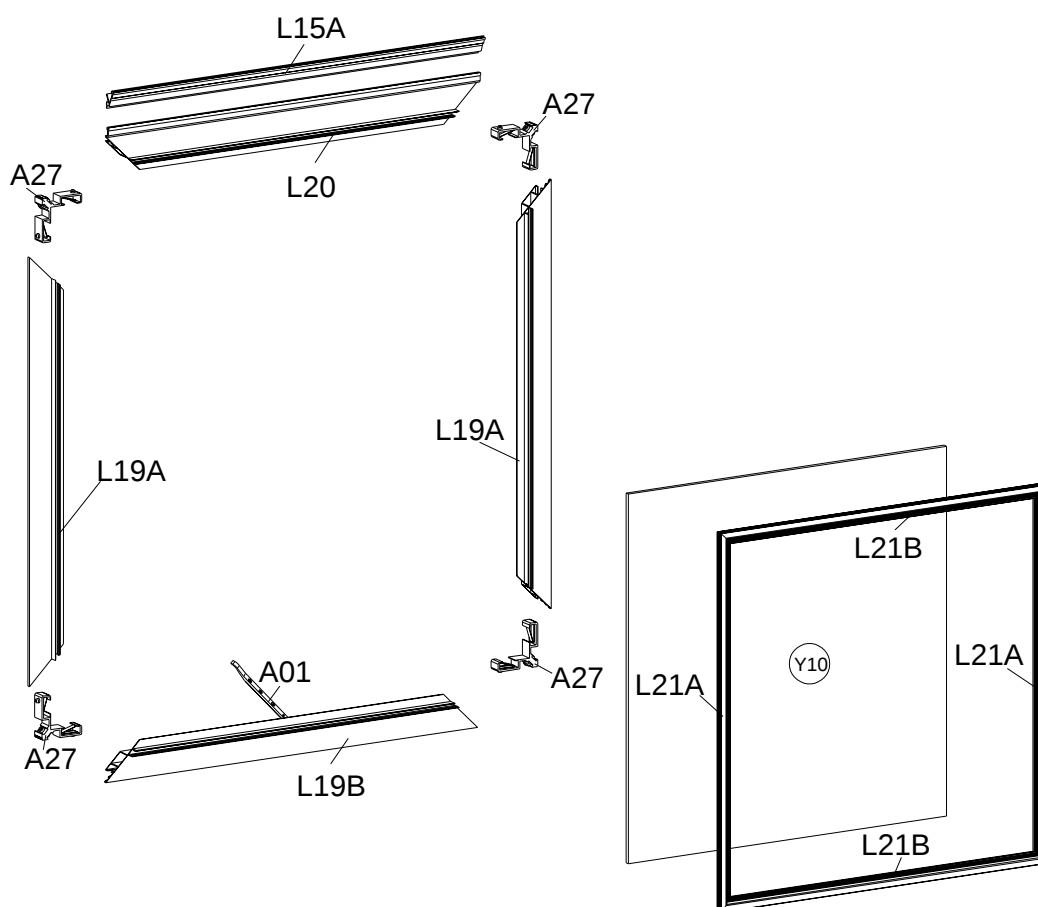


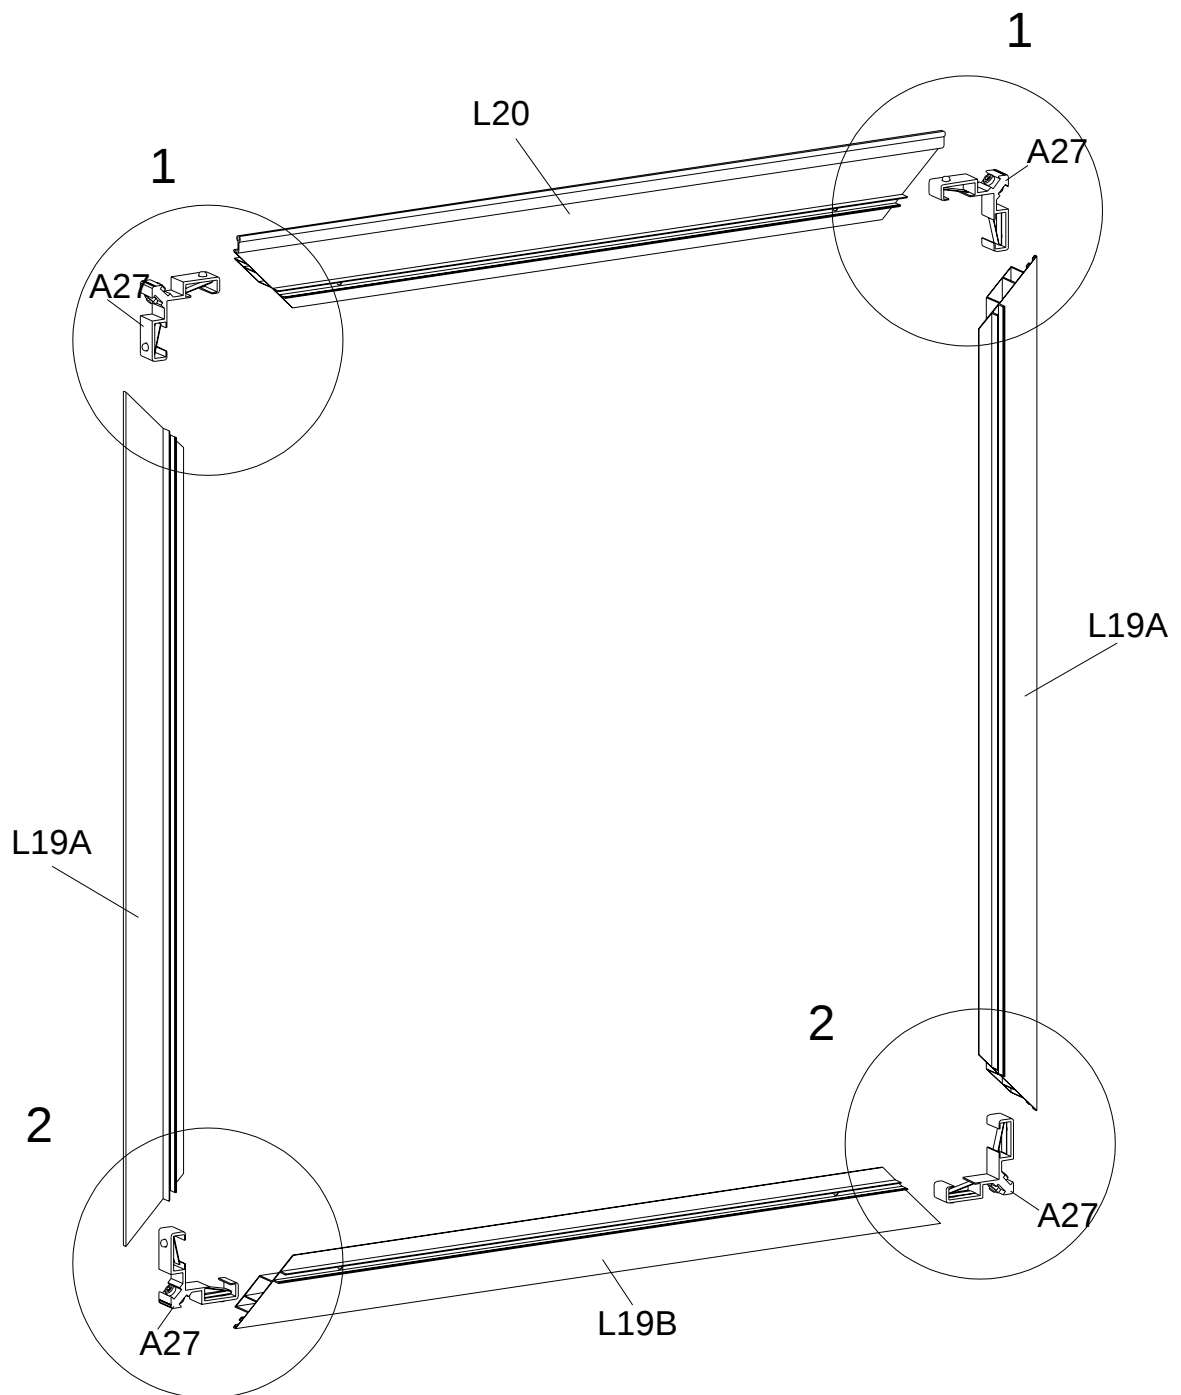

Nach der Montage des Verbinders A27, nutzen Sie das Loch im Profil um den Verbinders festzuziehen.


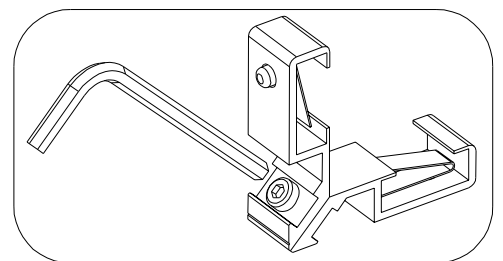
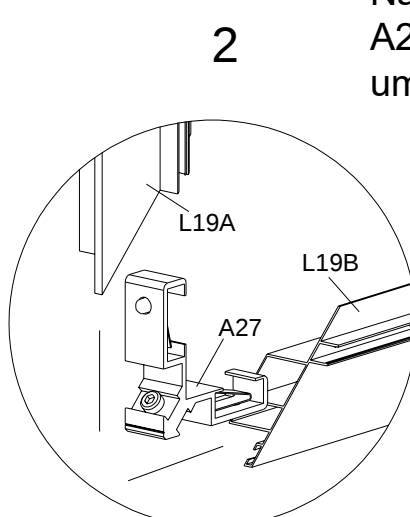
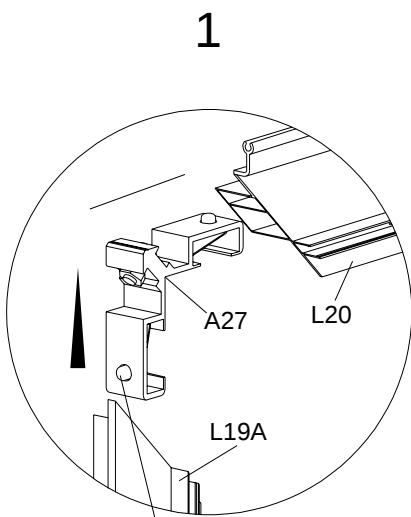


Drücken Sie den Knopf am Verbinders A27, bevor Sie ihn in das Ende des Rahmenprofils einführen.

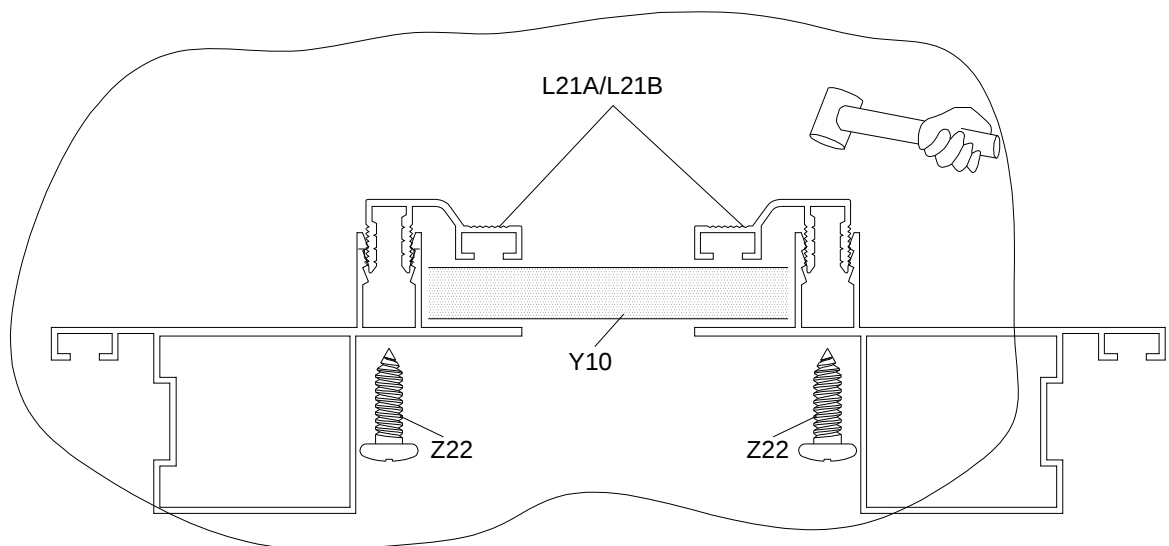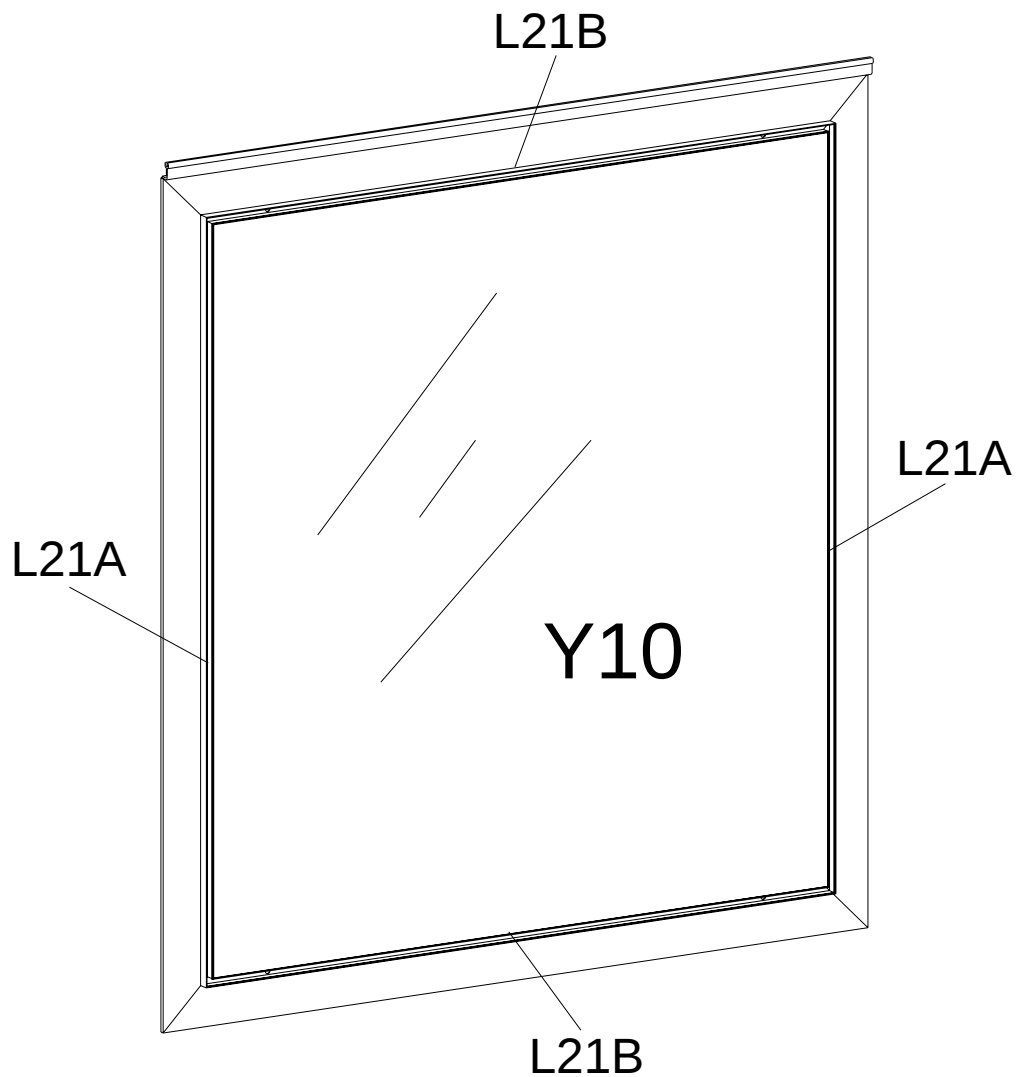


Die PC-/Glasplatte Y10 wird von den Abdeckleiste, den Profilen L121 A und B, locker gehalten (bei Glas in die Profile Gummi einlegen!). Setzen Sie die Abdeckleiste mit dem Gummihammer vorsichtig in die richtige Position. Befestigen Sie dann die Abdeckleiste mit den Schrauben Z22.



Bringen Sie die Schrauben Z02 an, damit das Profil L15A nicht vom Fenster rutscht.

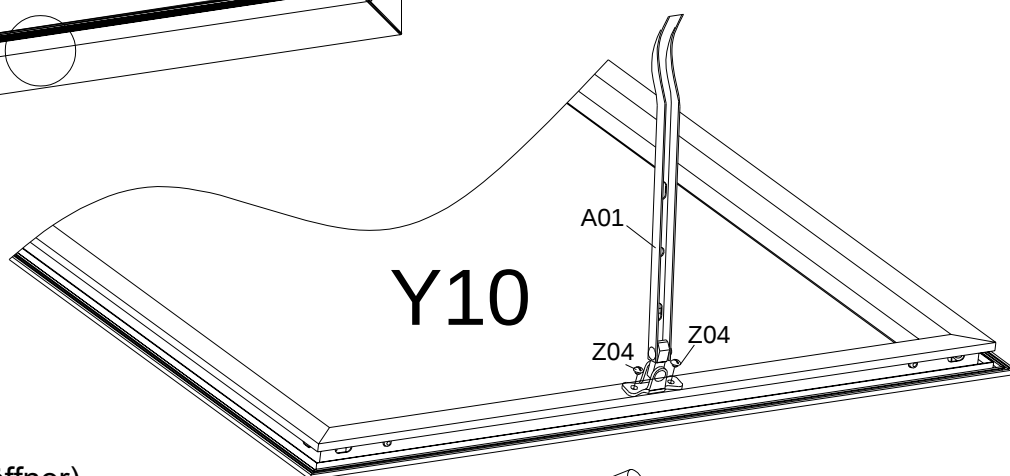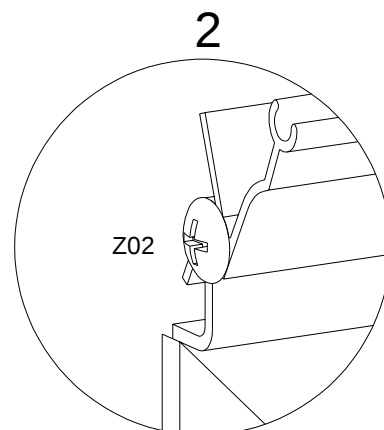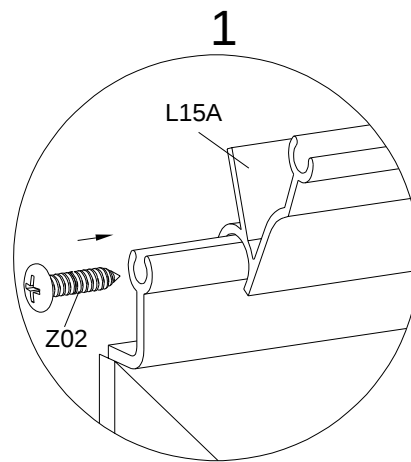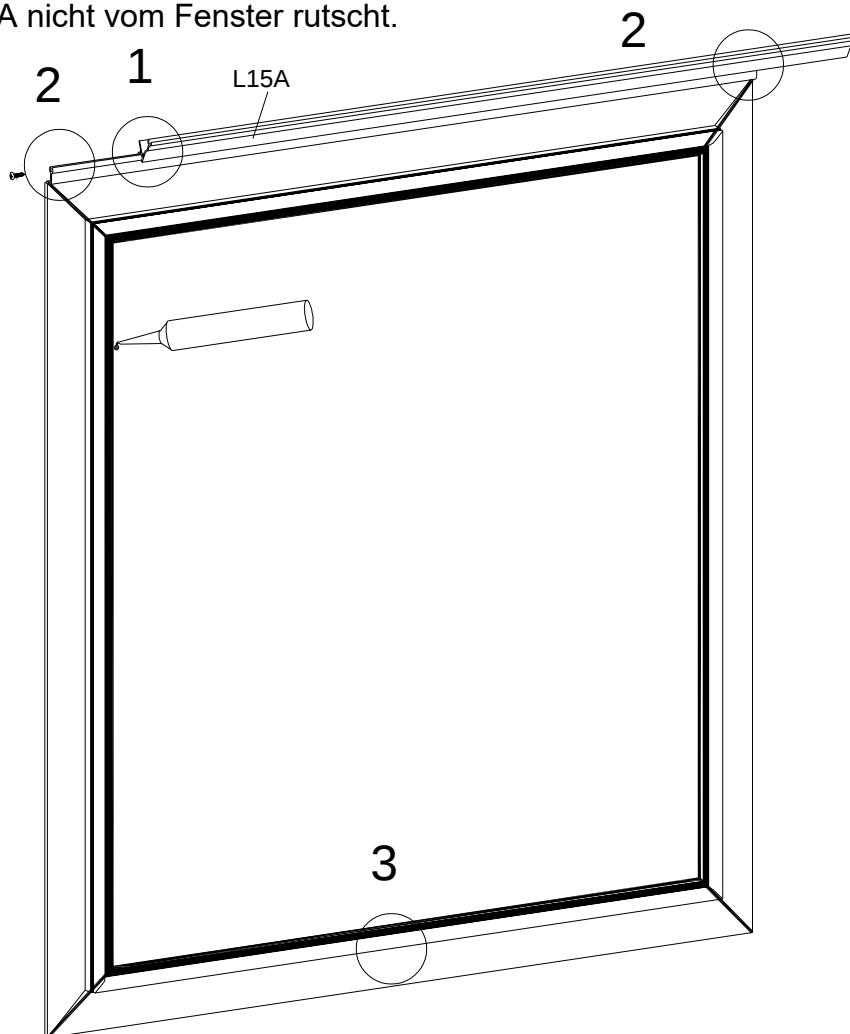

Das Teil A01 (Griff-Fensteröffner) mit den Schrauben Z04 befestigen.


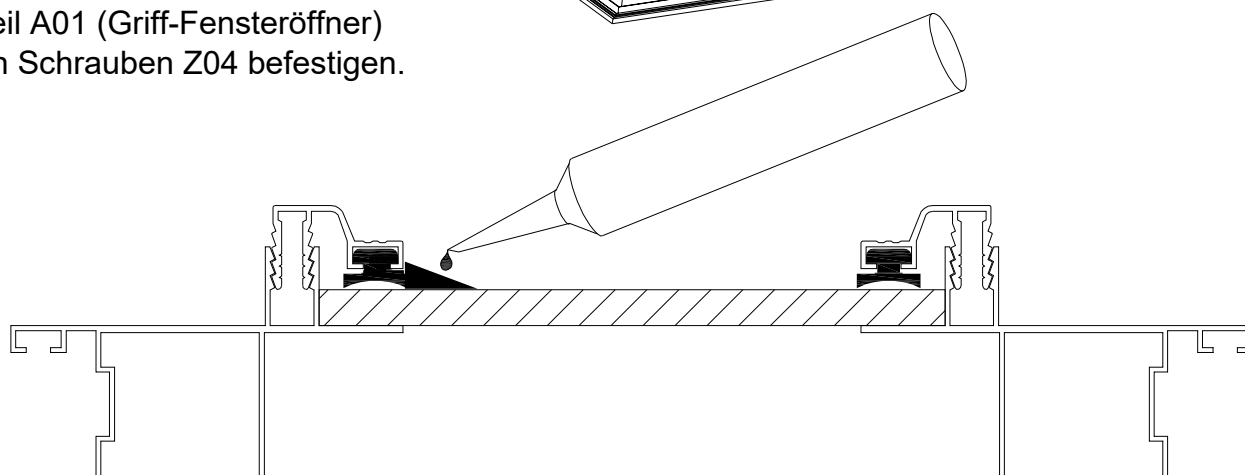


HINWEIS: Um Wasserlecks zu vermeiden, empfehlen wir, alle Fugen zwischen dem Rahmen und der Platte Y10 abzudichten.

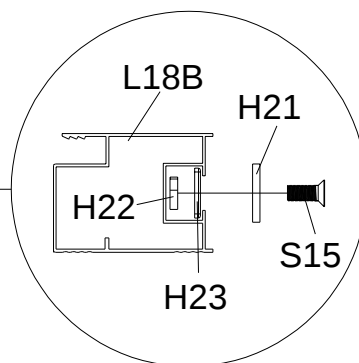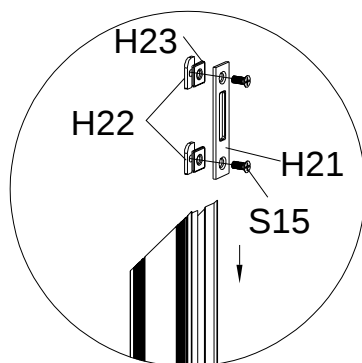


L18B

Schrauben Sie S15 in die Löcher von H21, H23 und H22 und schieben Sie sie in den Kanal von L18B. Stellen Sie die Position so ein, dass sie mit dem Schloss von L18C übereinstimmt, und ziehen Sie es fest.


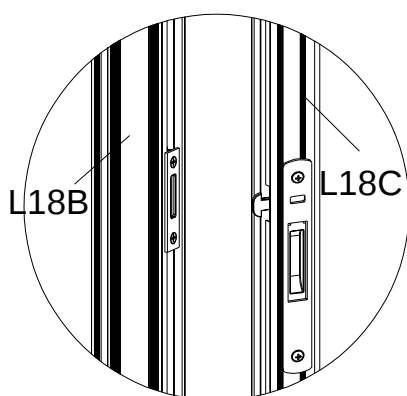
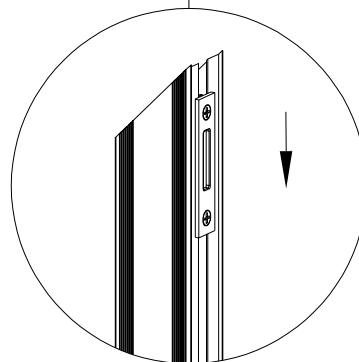


Schieben Sie L16A in L17A und L18D. Schieben Sie L16B in L18A und L18B. Montieren Sie dann die Türrahmen mit dem Verbinder A28, wie in den Skizzen unten gezeigt.

Linke Tür


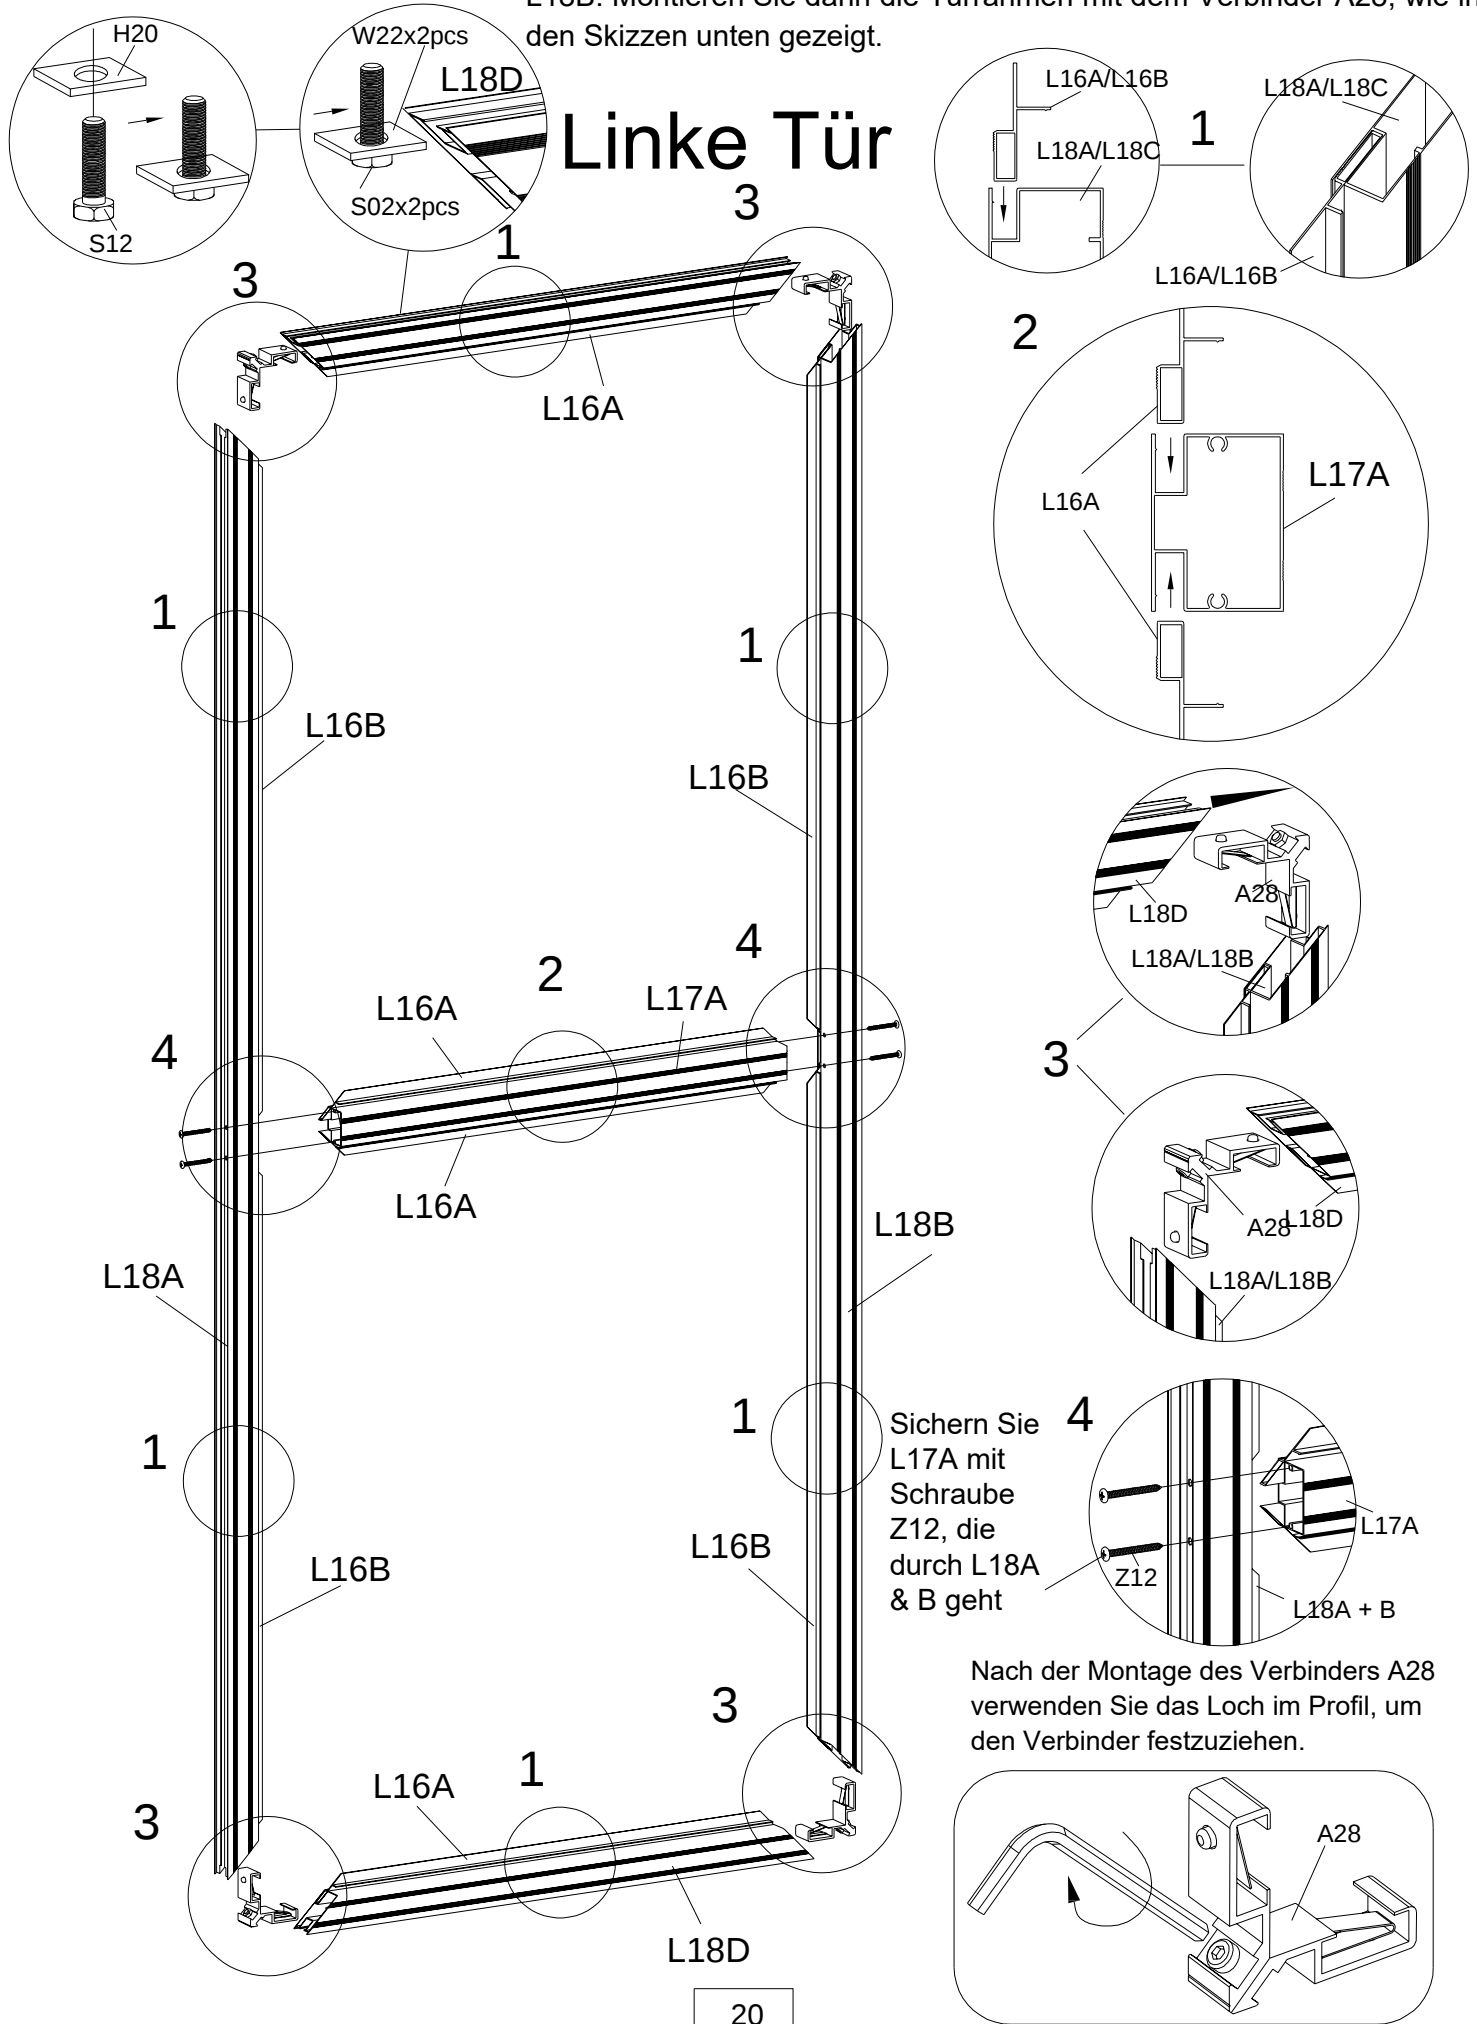


Die PC-/Glaspaneele Y11 wird von den Abdeckleiste, den Profilen L21 C und D, locker gehalten (bei Glas, Gummi in die Profile einlegen!). Setzen Sie die Abdeckleiste mit dem Gummihammer vorsichtig in die richtige Position. Befestigen Sie dann die Abdeckleiste mit den Schrauben Z22.

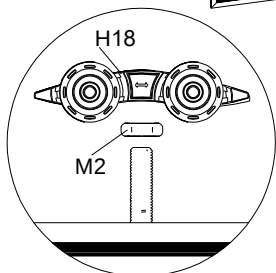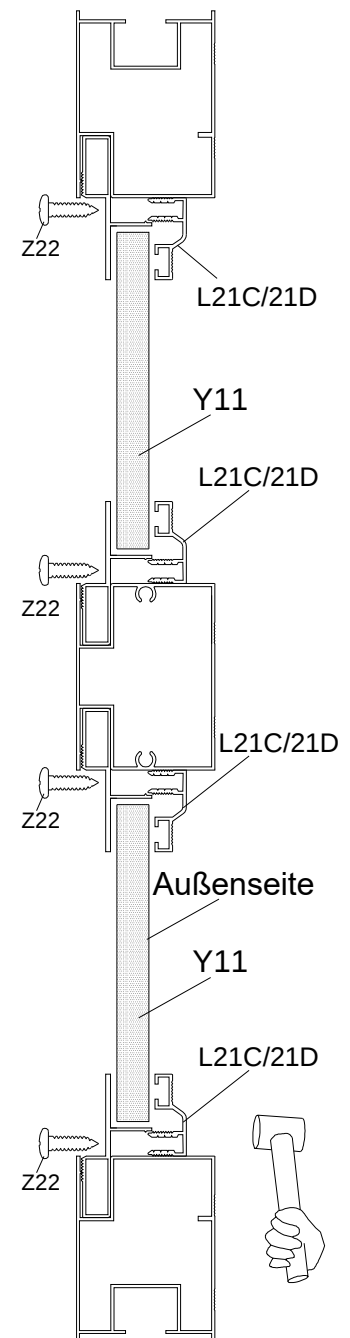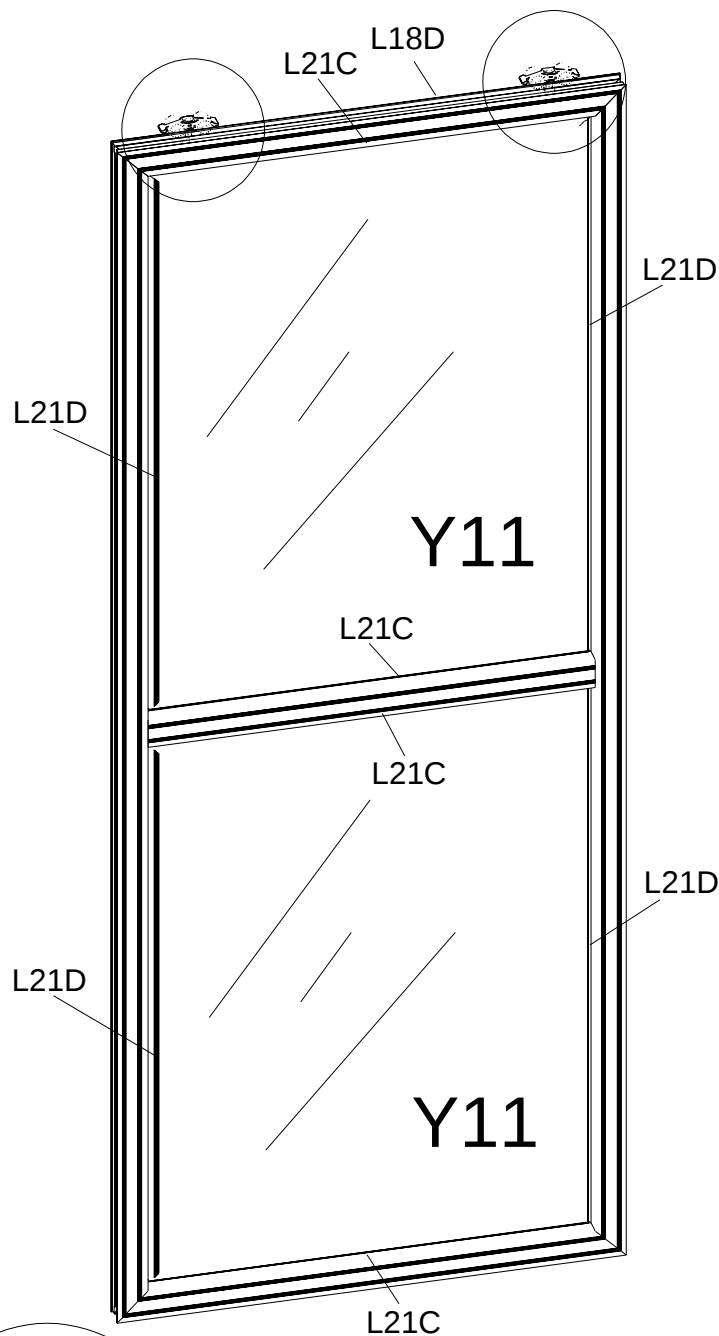

Schieben Sie 2x S02 in L18D im Abstand von 100mm von jeder Kante. Befestigen Sie S12 mit M06-Schrauben und drehen Sie die Räder, um eine freie Bewegung zu gewährleisten.


Nach Montage

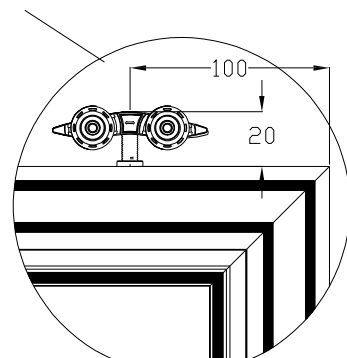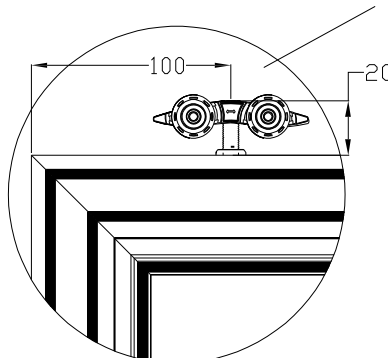



* Dies ist die Methode, um die Türhöhe richtig einzustellen.

Rechte Tür


Schieben Sie L16A in L17A und L18D und schieben Sie L16B in L18A und L18C. Setzen Sie dann die Türrahmen mit dem Verbinder A28 zusammen, wie in der Abbildung unten gezeigt.

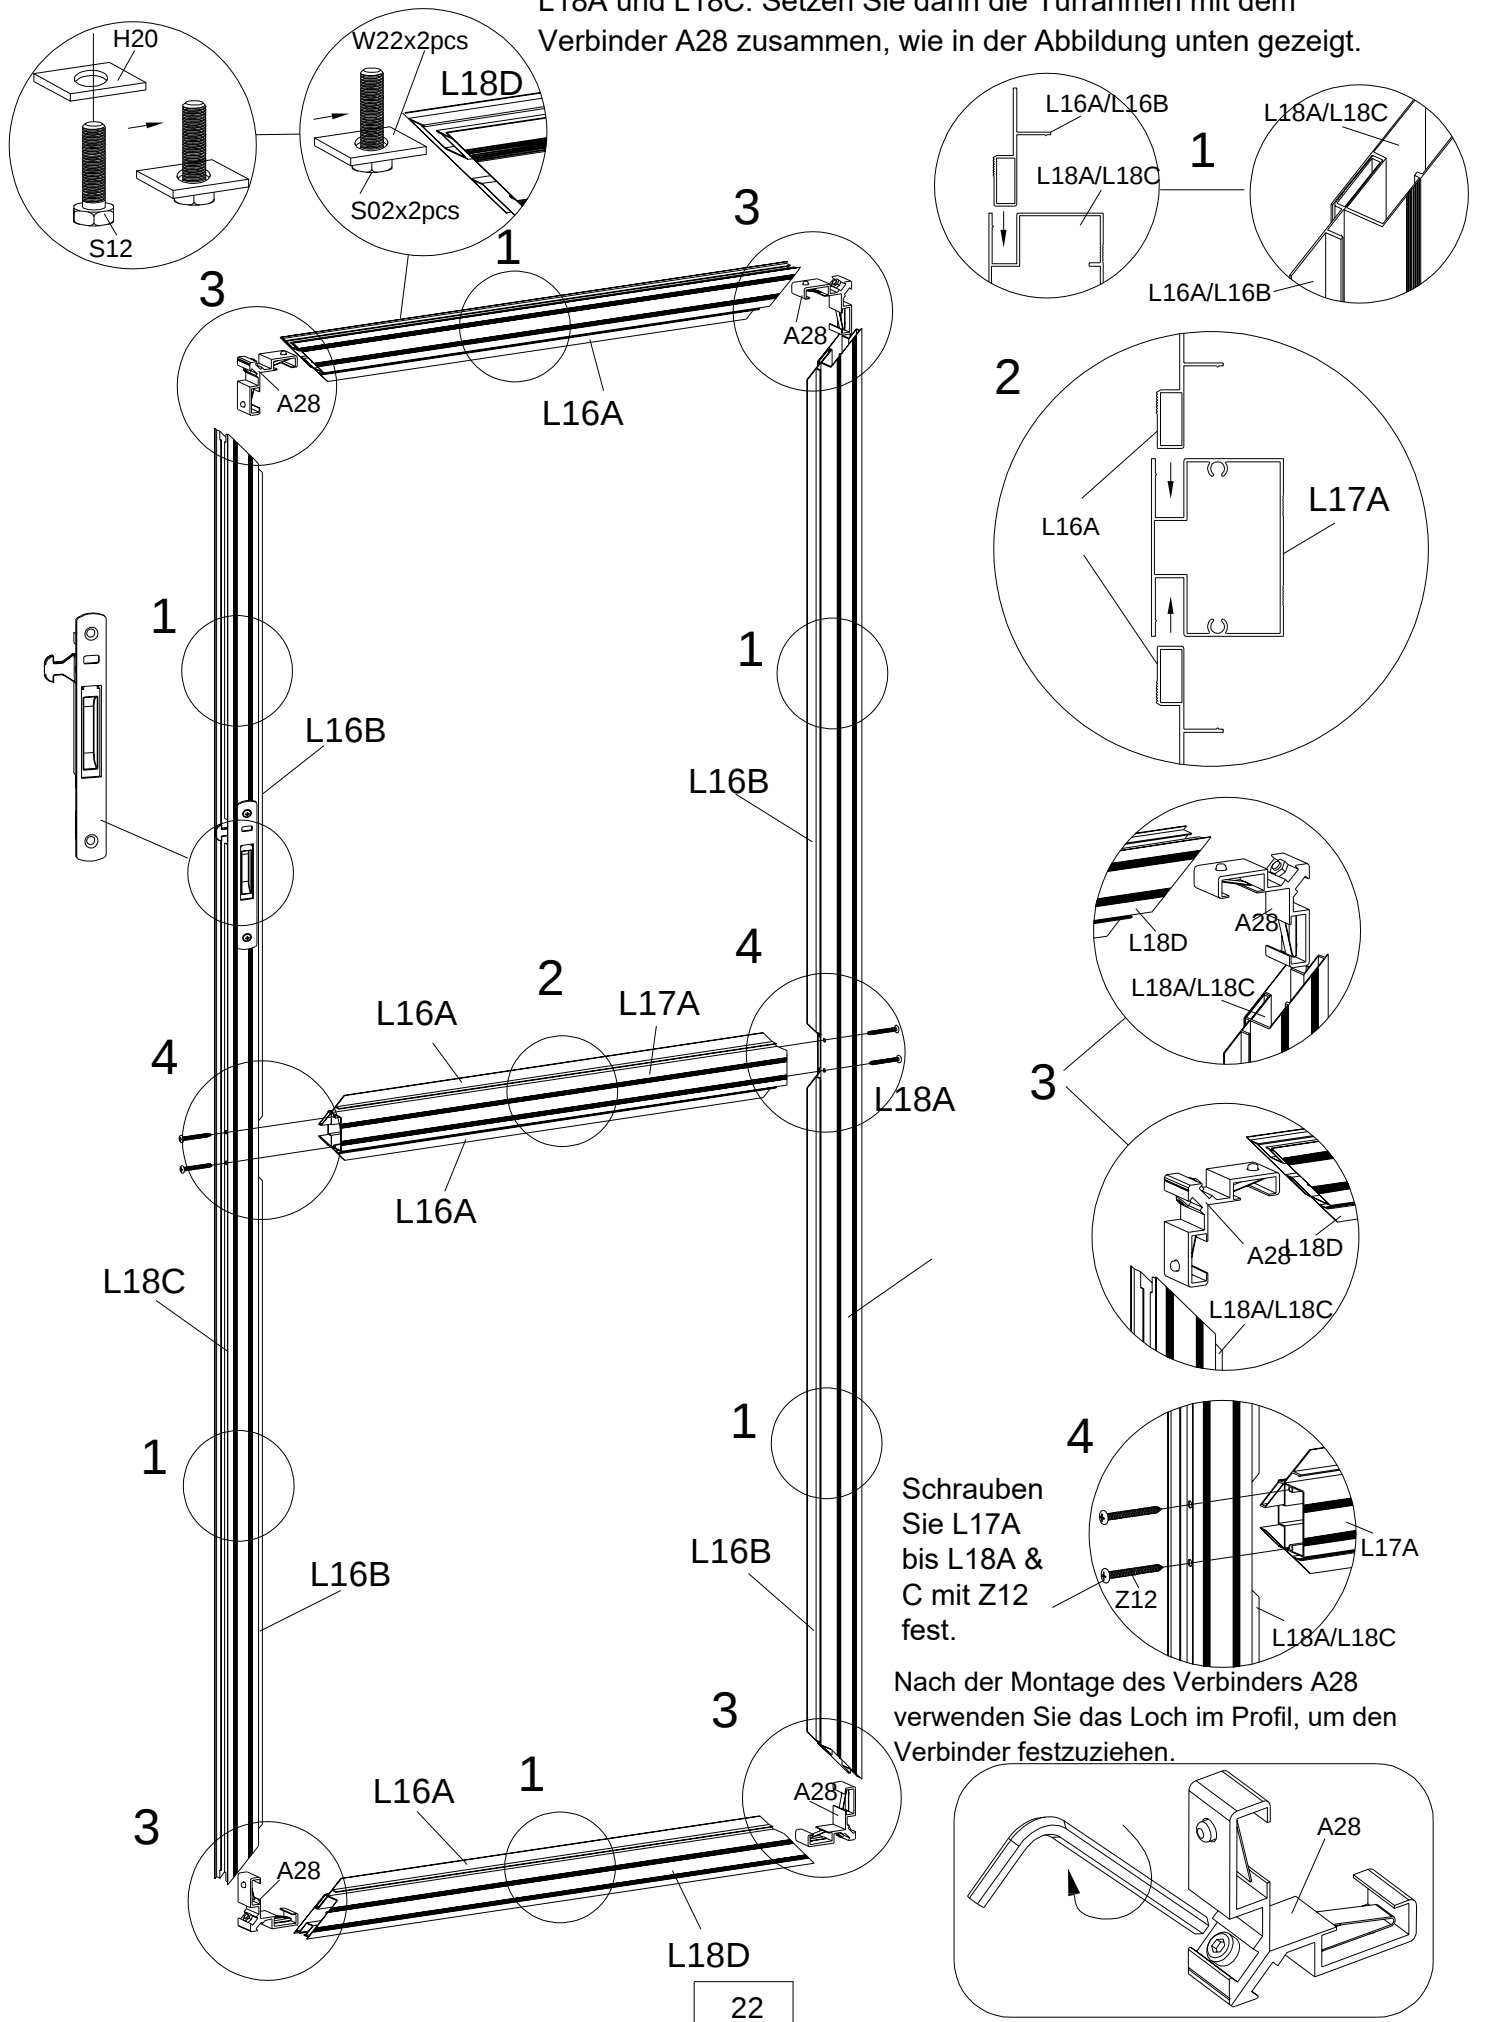


Zunächst sollten die Glasscheiben durch die Profile L21C und L21D lose gehalten werden. Anschließend klopfen Sie die Abdeckleiste mit einem Gummihammer leicht ein und befestigen die Abdeckleiste mit den Schrauben Z22 fest.

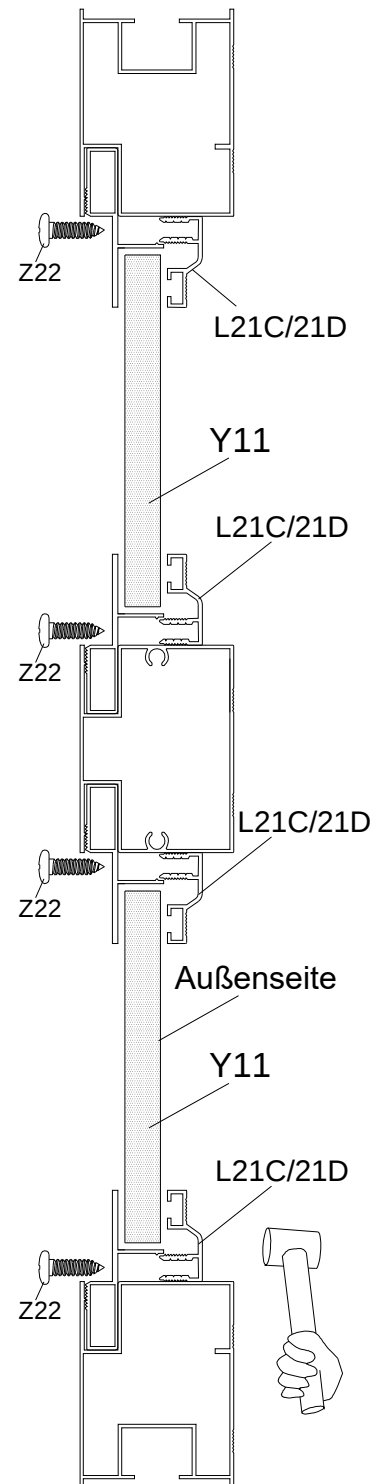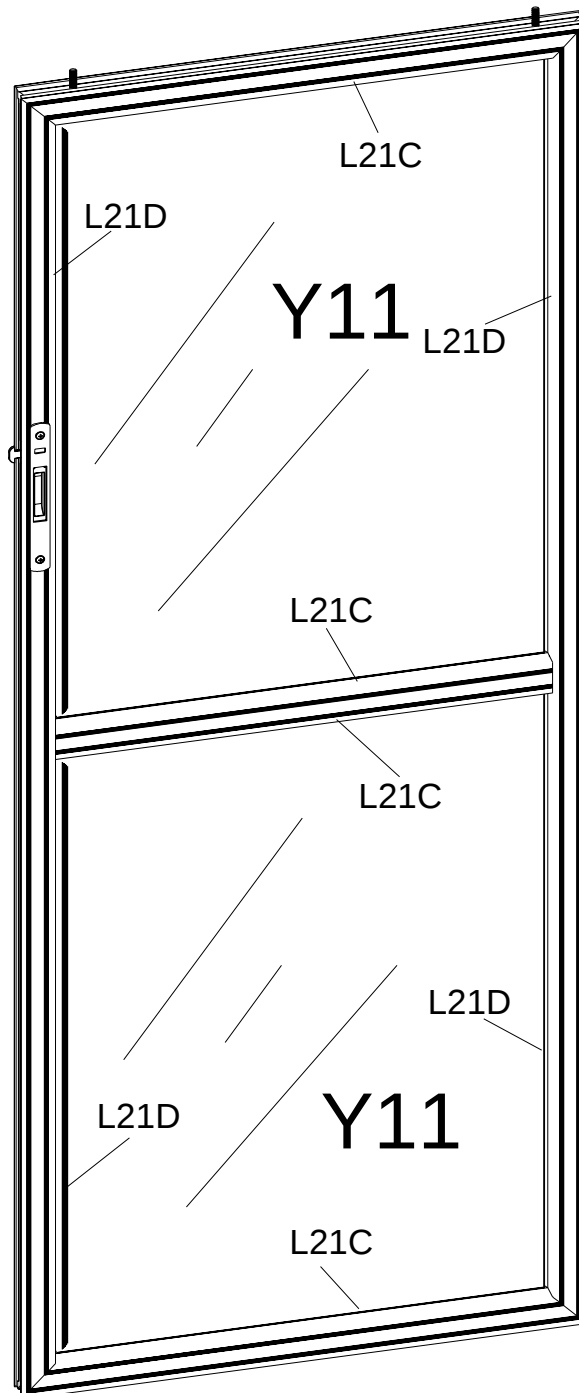



Schieben Sie 2xS02 in L18D, 100mm von jeder Kante entfernt. Befestigen Sie S12 mit M06-Schrauben und drehen Sie dann die Räder H, um sicherzustellen, dass sie sich frei bewegen.

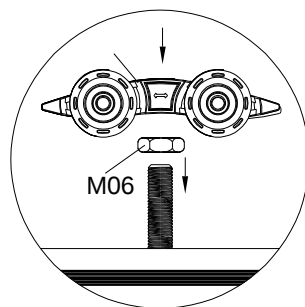



* Dies ist die Methode, um die Türhöhe richtig einzustellen.

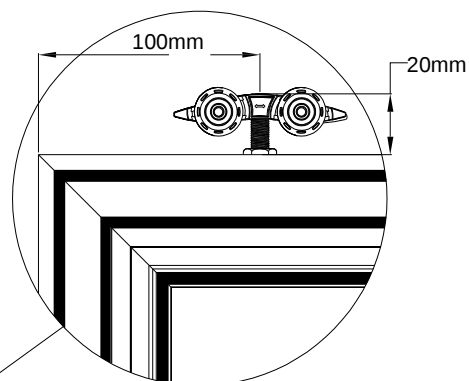


Nach Montage

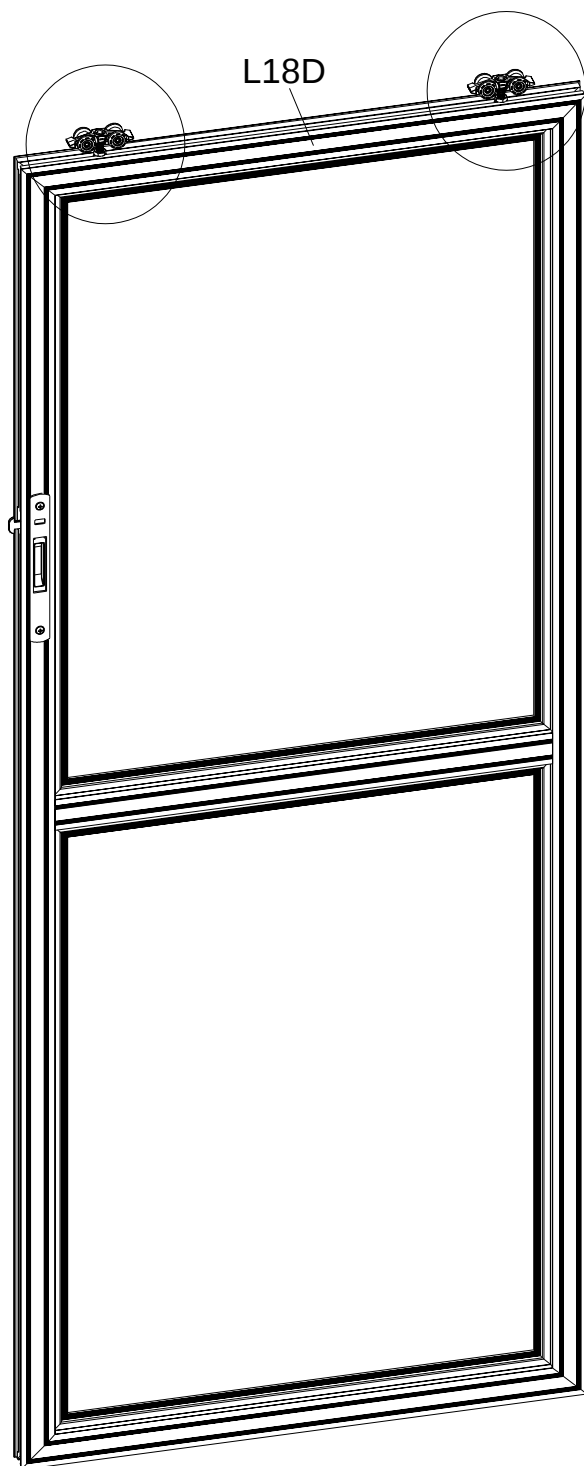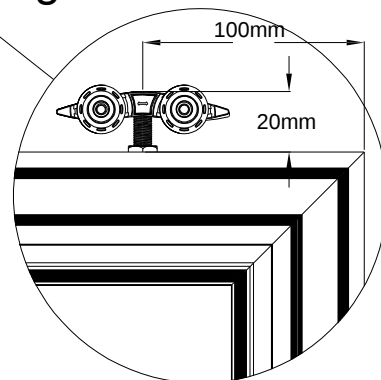



Boden Montage

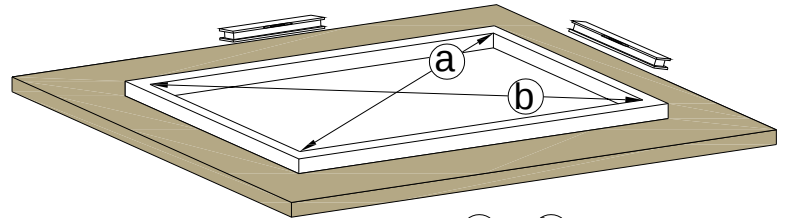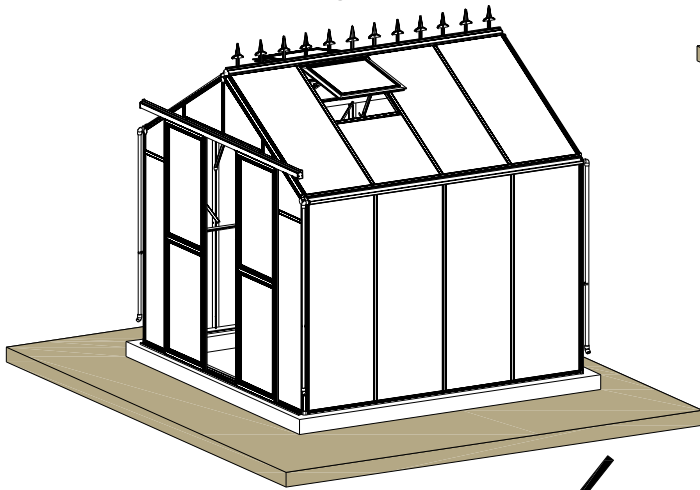



$a = b$

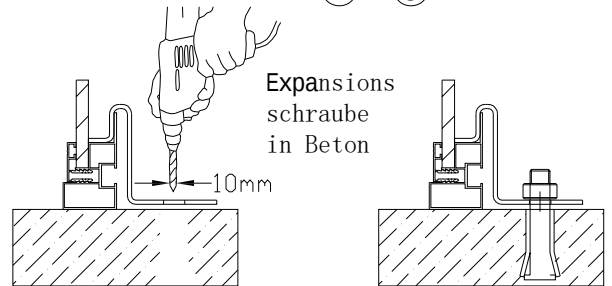



Es ist wichtig, dass die Maße a + b gleich sind, um sicherzustellen, dass die Basis quadratisch ist.

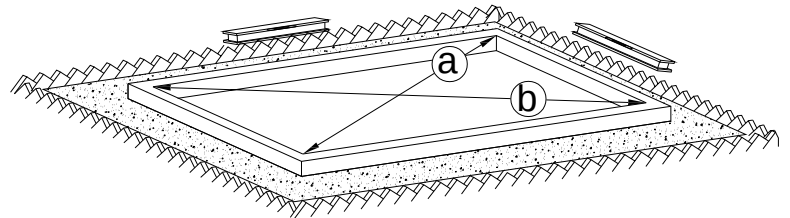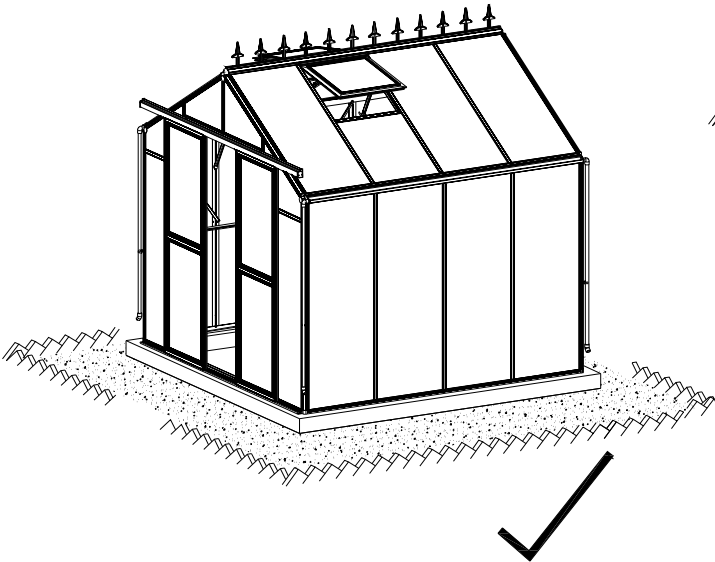

$a = b$

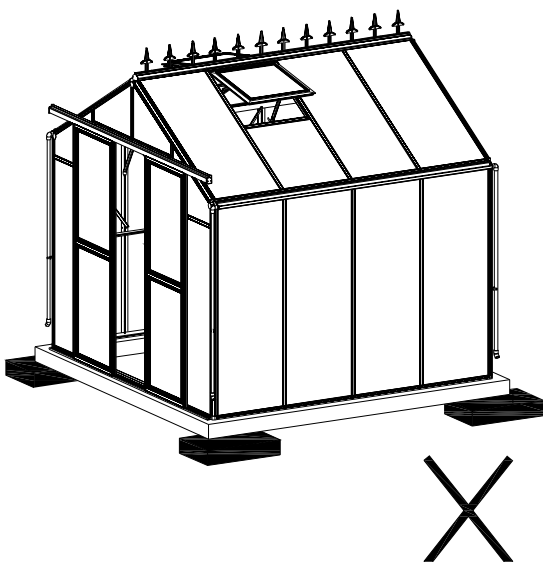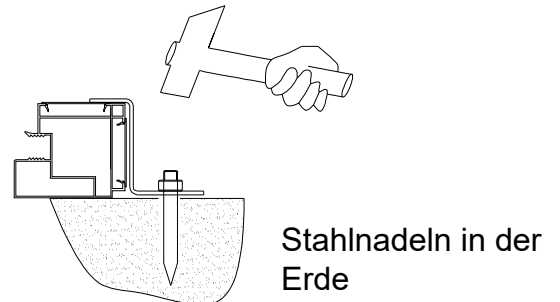

Nur die Abstützung an den Ecken ist unzureichend.

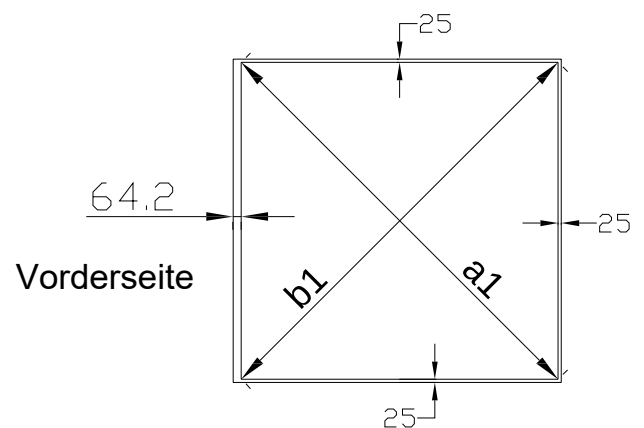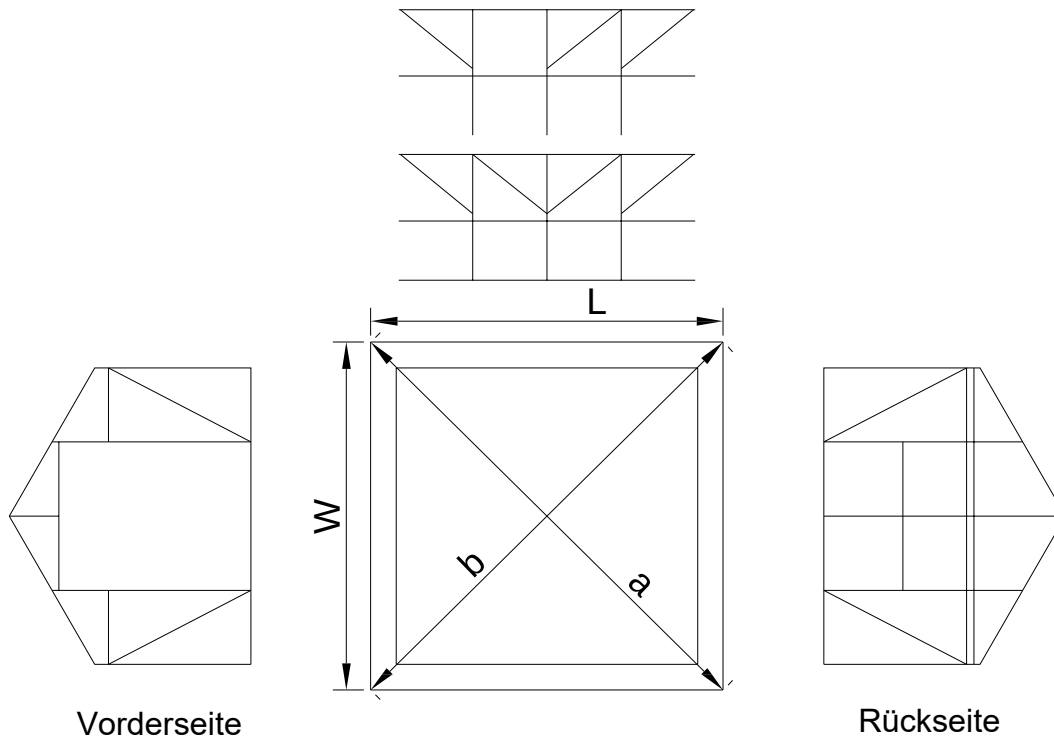


Model MM	Four Seasons 200	Four Seasons 400	Four Seasons 600	Four Seasons 800	Four Seasons 1000	etc.
W	2528.2	2528.2	2528.2	2528.2	2528.2	
L	2567.4	3802.4	5037.4	6272.4	7507.4	
a=b	3603.2	4566.2	5636.2	6762.8	7921.7	
a1=b1	3504.3	4437.8	5477.9	6574.1	7702.5	

* W= Außenbreite der Bodenprofile

* L= Außenlänge der Bodenprofile

* a=b= Außendiagonale der Bodenprofile

* a1=b1= Innendiagonale der Bodenprofile

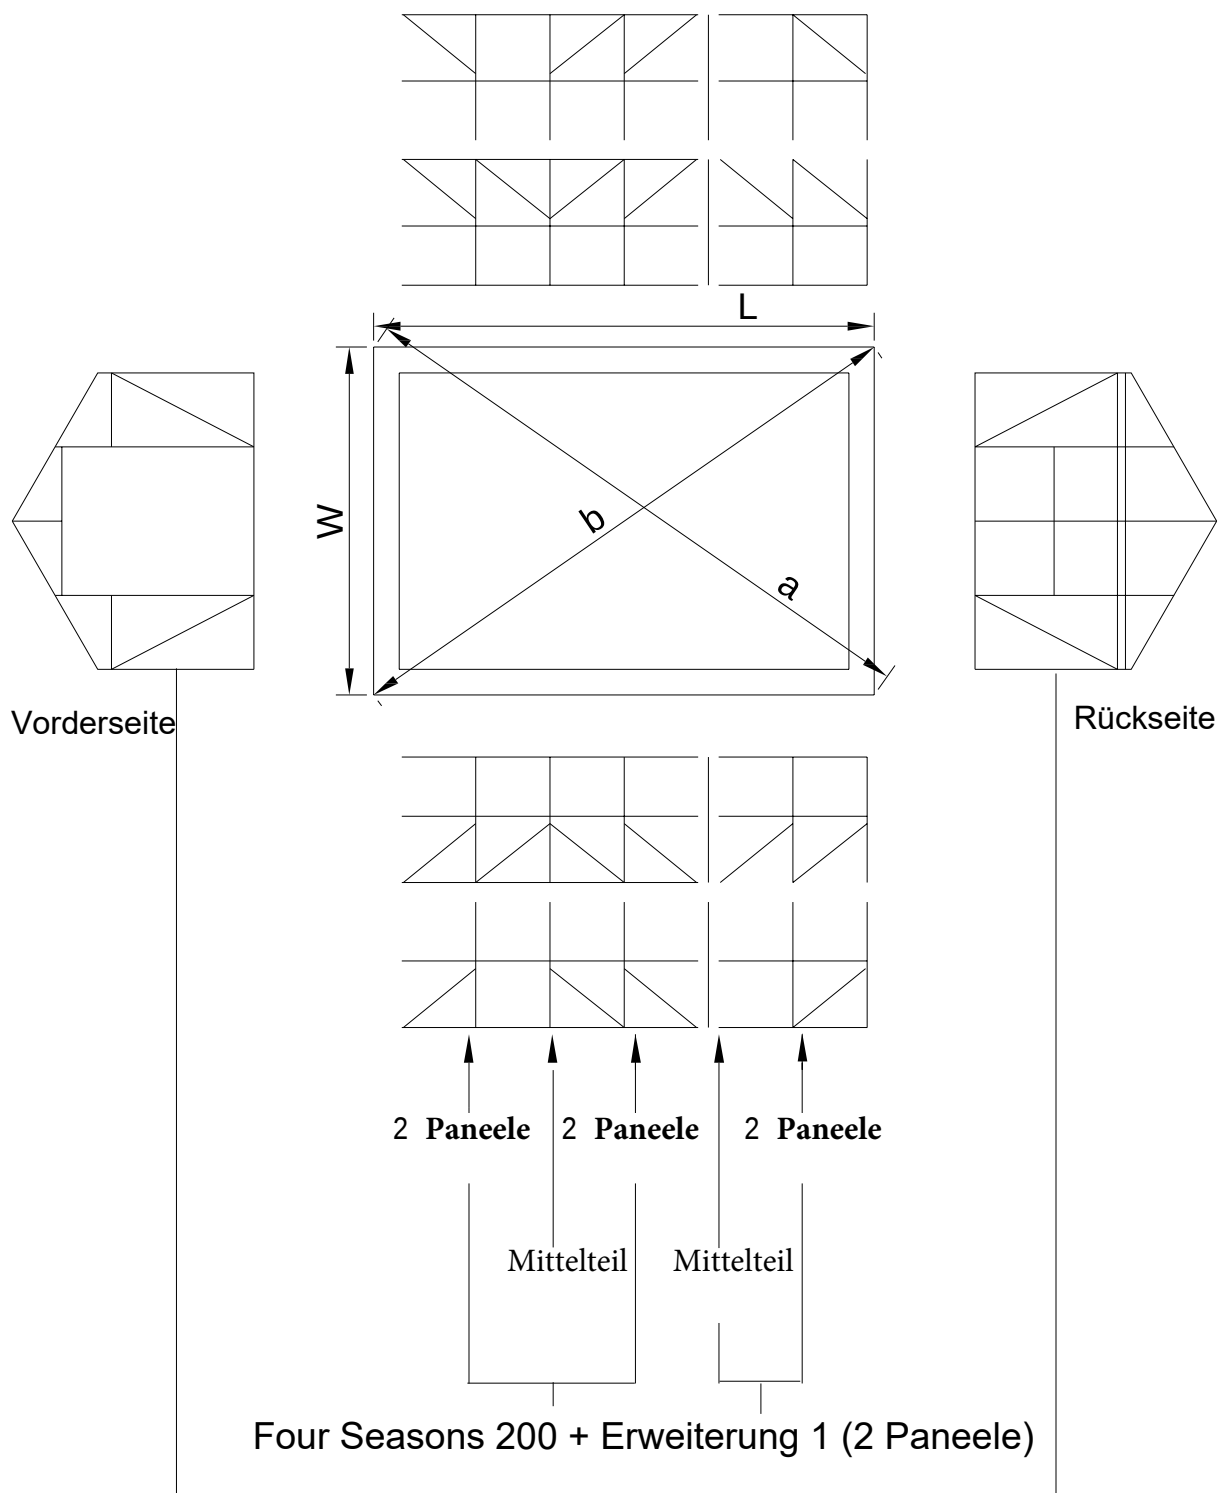



* Das Basismodell Four Seasons 200 kann durch ein Erweiterungspaket, bestehend aus 2 Paneele, problemlos ausgebaut werden.

Rahmen Montage

Hinweis:


Die folgenden Schritte sind eine Montage z.B. für Four Seasons 400 (Grundmodell Four Seasons 200 + 1 Erweiterungspaket). Wenn Sie nur das Basismodell Four Seasons 200 kaufen, erhalten Sie nur das Profil L08C, nicht das Profil L08A. Wenn Ihr Gewächshaus aus mehreren Erweiterungspaketen besteht, haben Sie mehr D24-Verbindungsplatten, um die L08C und L08As miteinander zu verbinden.

Teil	NR	Zahl
	L08A	2
	L08C	3
	L08C	1
	L10	1
	D07	15
	D24	2
	J11	4
	S08 M8X60	15
	S11 M6X20	4
	S14 M6X10	8
	M03 M6	12


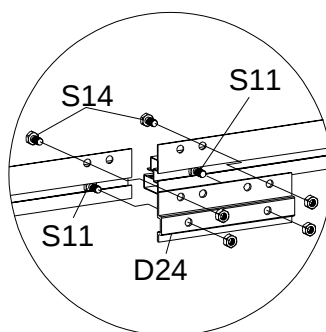
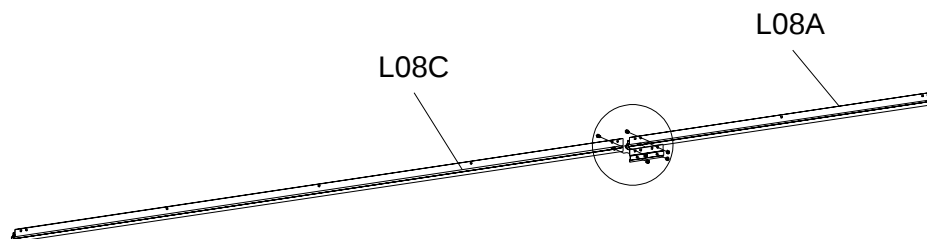


Befestigen Sie L08A mit D24 an L08C. Schrauben Sie ihn mit S11 und S14 fest.

Bringen Sie zunächst alle Profile, Verbinder und Ankerhaken an.




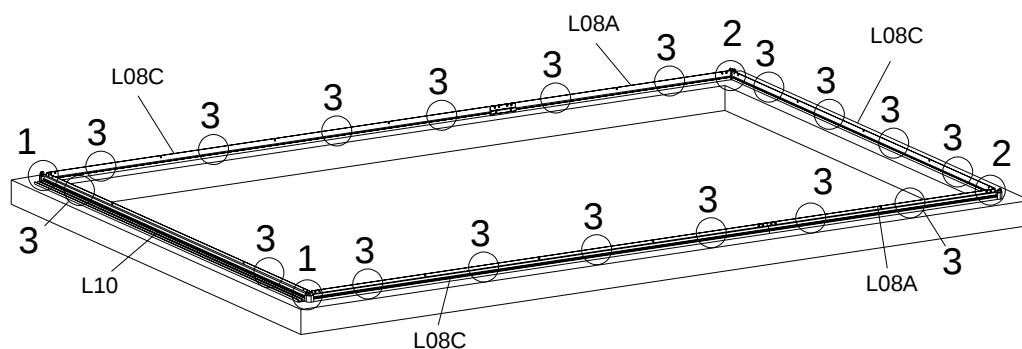


* Es ist wichtig, dass das Profil L10 flach und waagrecht liegt, um einen reibungslosen Betrieb der Tür zu gewährleisten.

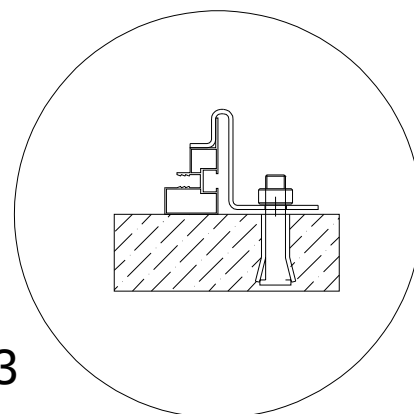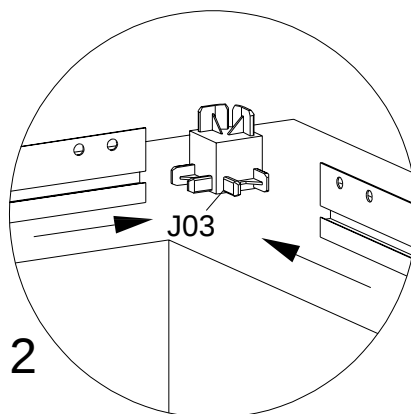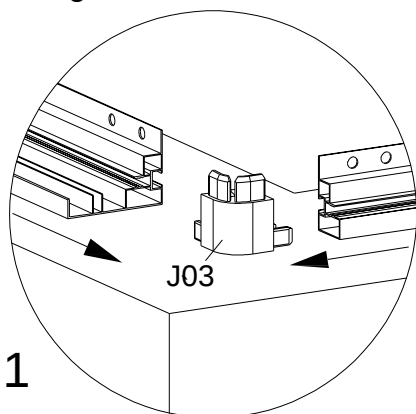


Teil	NR	Zahl
	L01A	2
	L01B	2
	L03C	1
	L03D	1
	L05A	2
	S14 M6X10	17
	M03 M6	17

Montieren Sie die Eckpfosten wie abgebildet und sichern Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern.

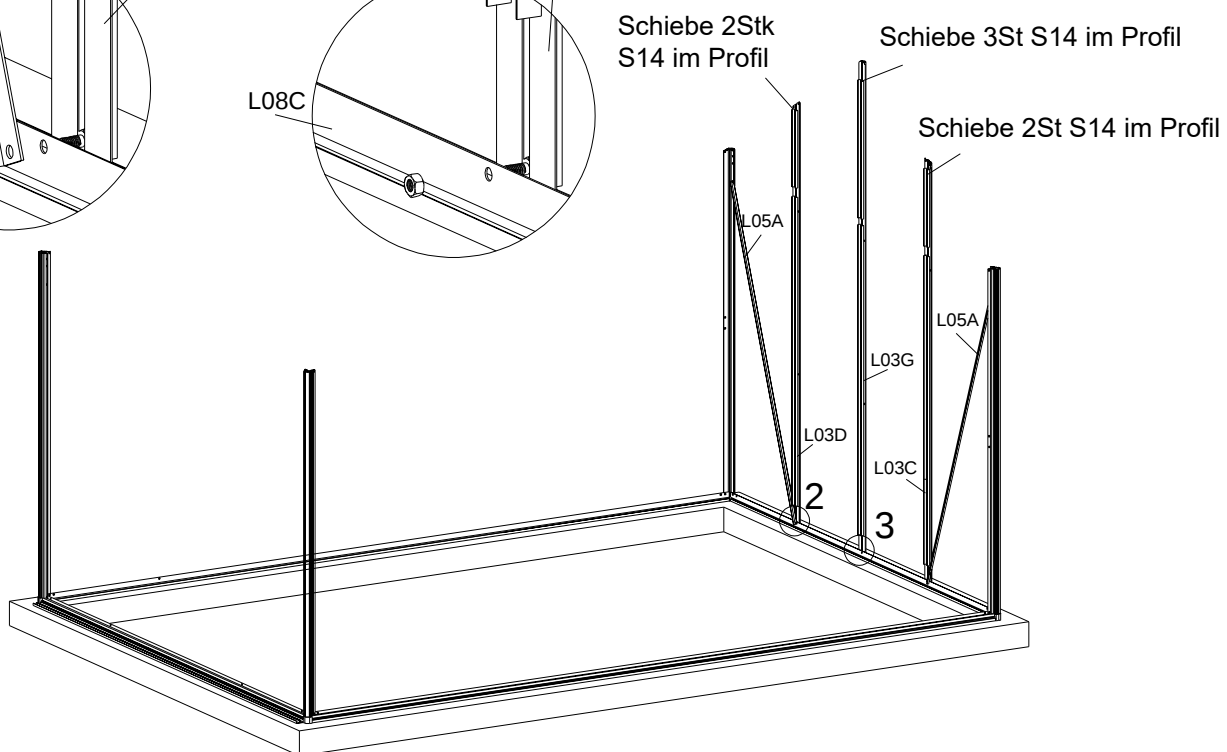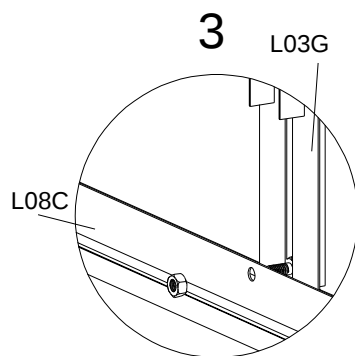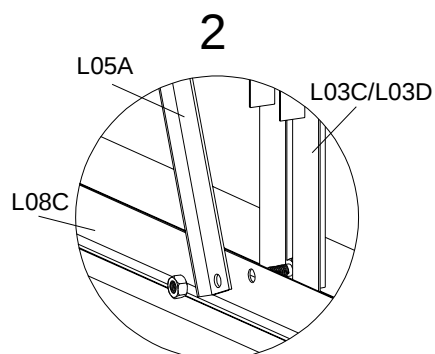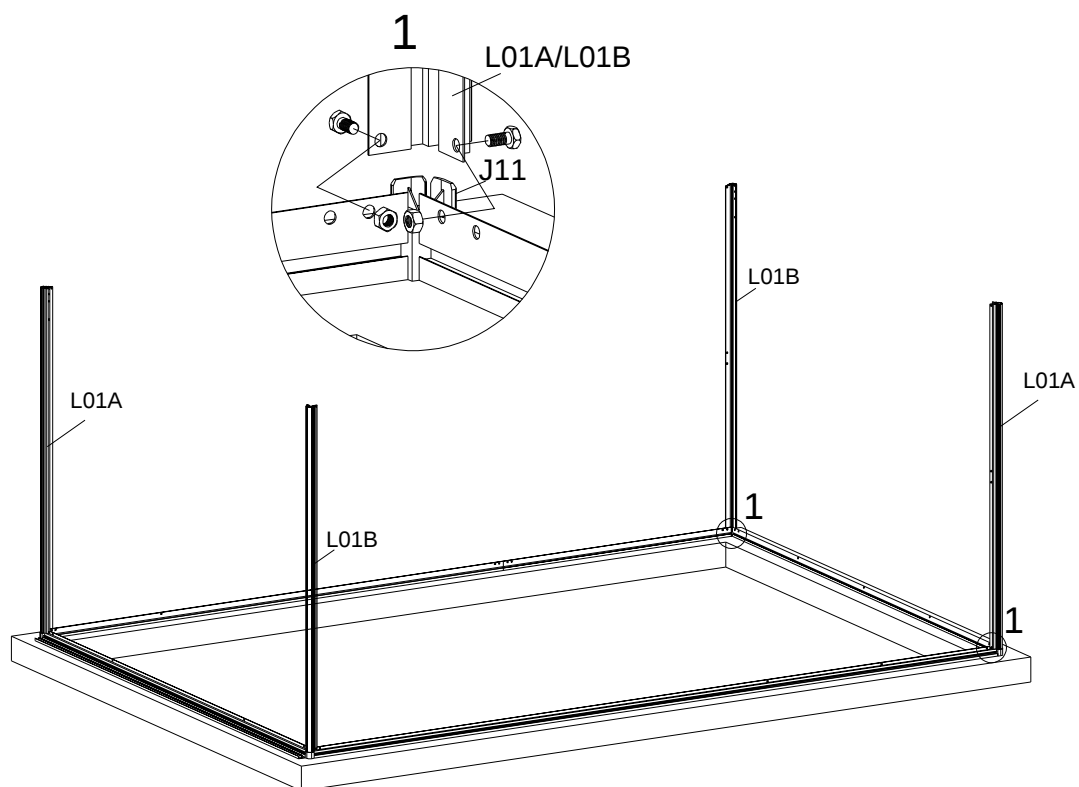




Teil	NR	Zahl
	L01C	1
	L01D	1
	A26	3
	D17	3
	S14 M6X10	14
	M03 M6	14

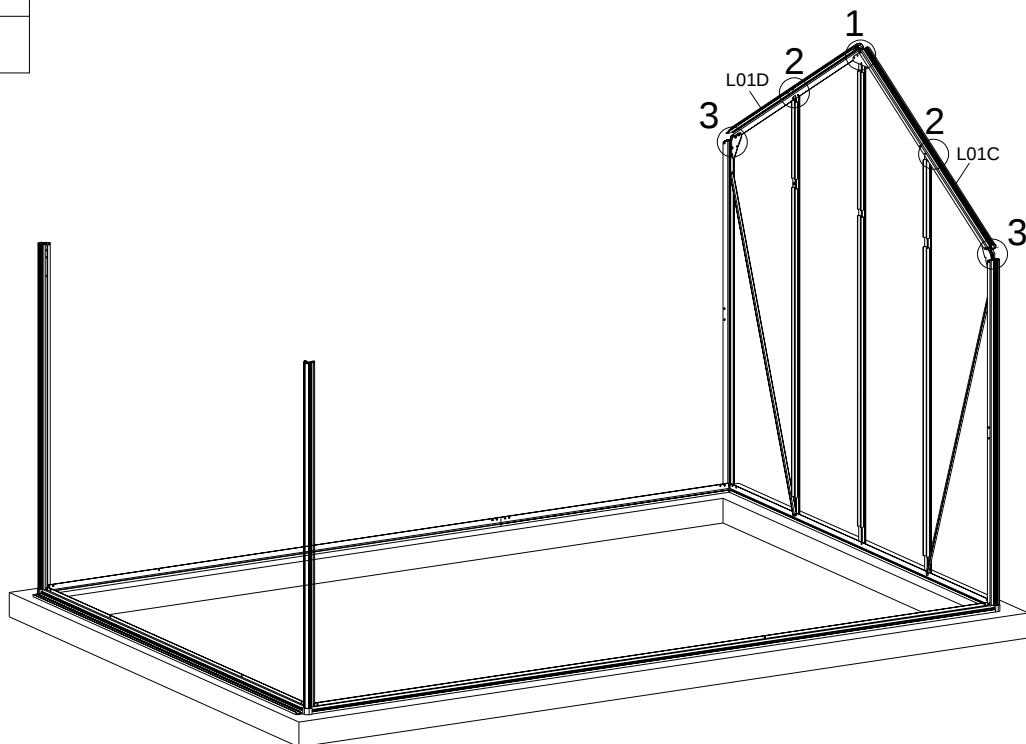

Schieben Sie den Verbinder A26 in L01C und L01D.
Verwenden Sie Teil D17, um alles mit den
mitgelieferten Schrauben und Muttern zu befestigen.




1

2


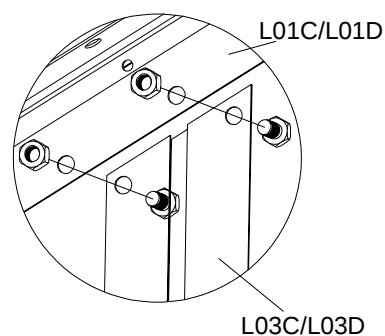
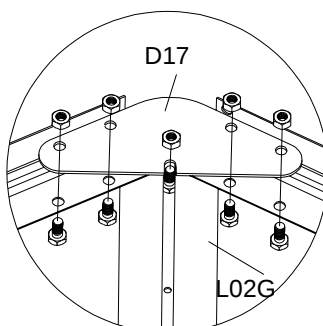
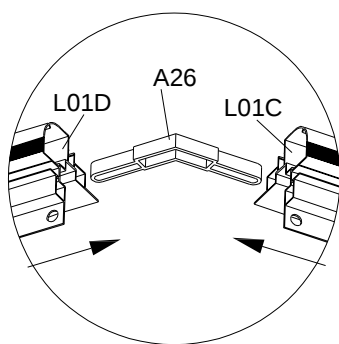


Verbinden Sie L01B mit L01D und L01A mit L01C mit Hilfe von
Verbinder A26. Verwenden Sie Teil D17, um alles mit den mitgelieferten
Schrauben und Muttern zu befestigen.


3

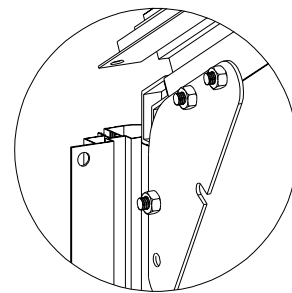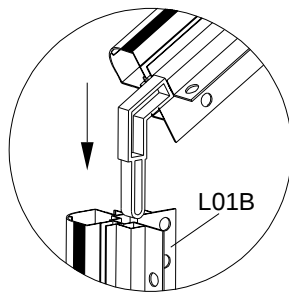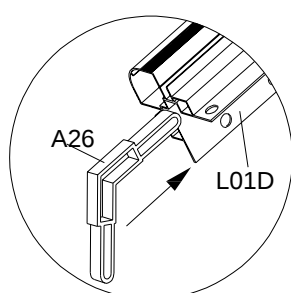

Teil	NR	Zahl
	L04A	4
	L05B	2
	L13	1
	S14 M6X10	12
	M03 M6	12



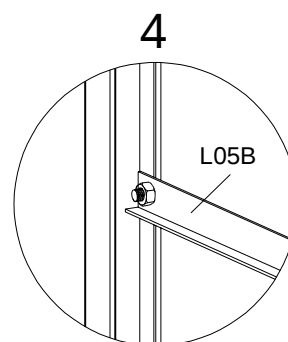
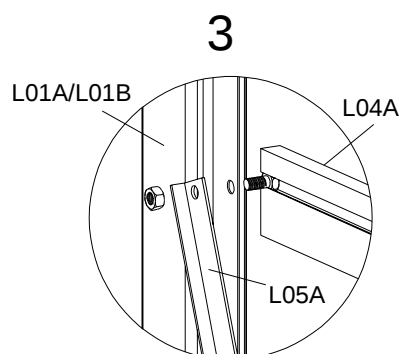
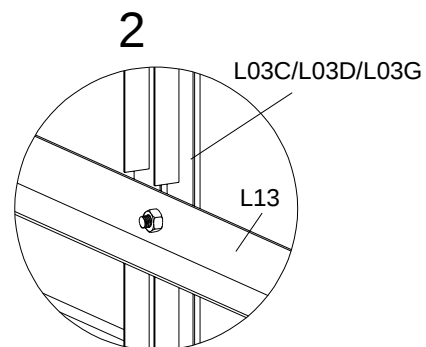
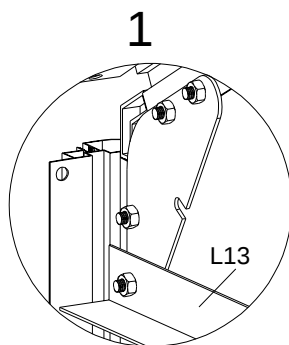


Montieren Sie das Profil L13 waagerecht in der Rückwand.
Montieren Sie dann die Profile L04A und L05B mit den
mitgelieferten Schrauben und Muttern.

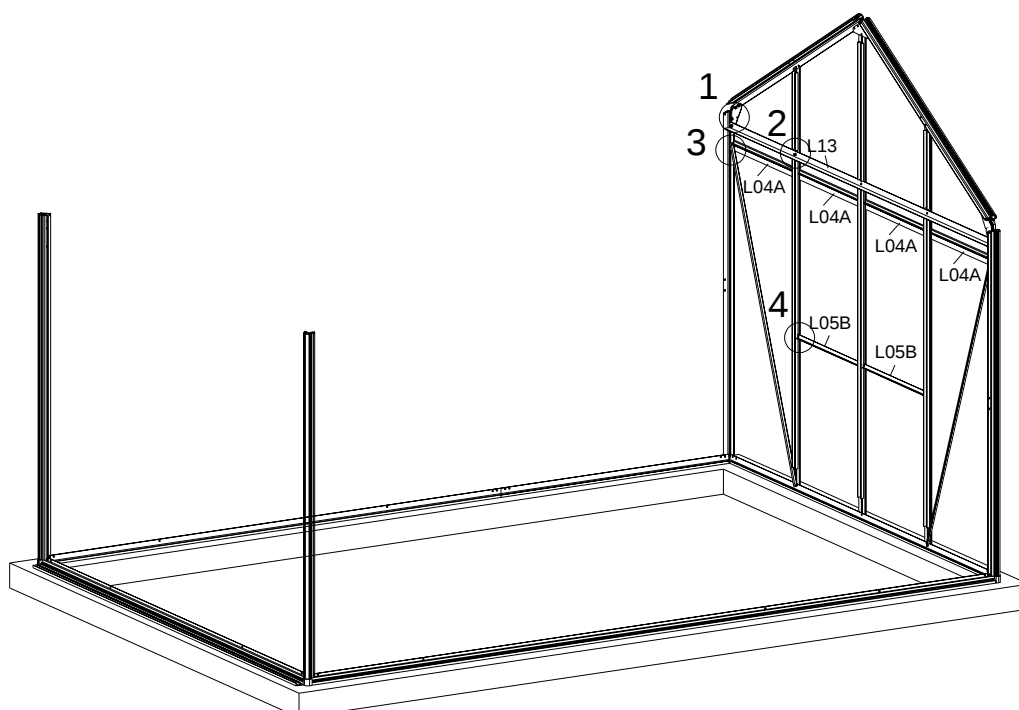


Teil	NR	Zahl
	L02C	1
	L03E	1
	L03F	1
	L04A	2
	L05A	2
	L23	1
	S14 M6X10	15
	M03 M6	12

Montieren Sie alle Profile, die die Türöffnung bilden.

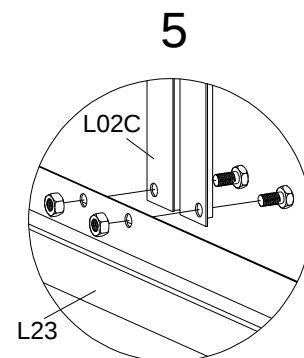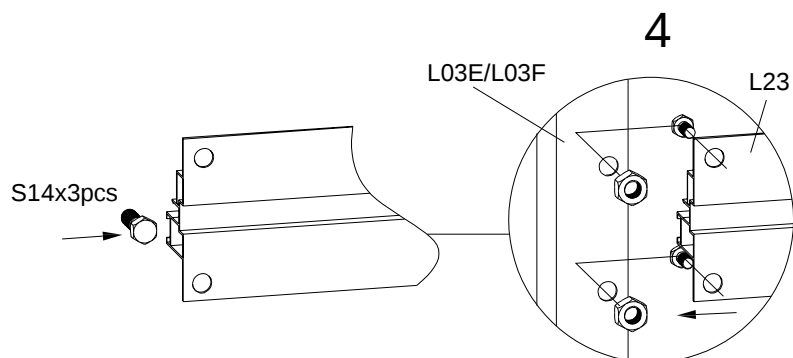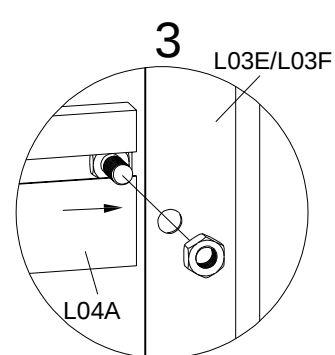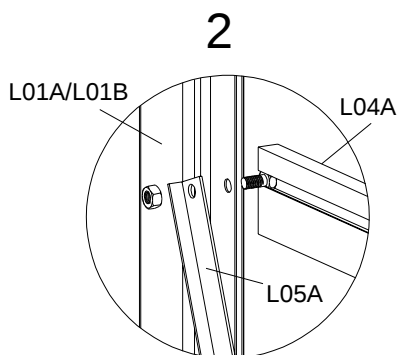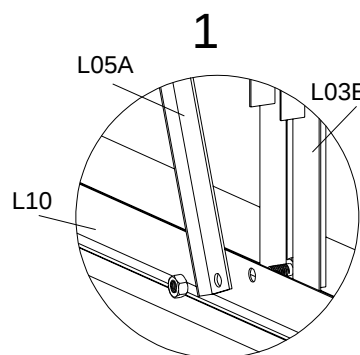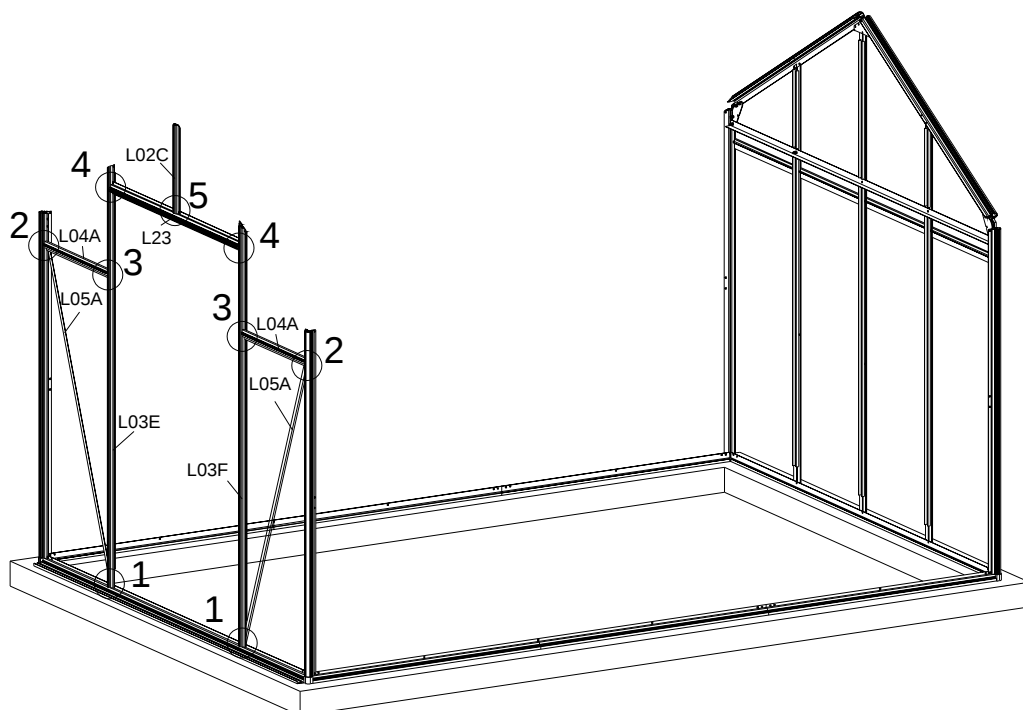


Teil	NR	Zahl
	L01C	1
	L01D	1
	A26	3
	D17	3
	S14 M6X10	17
	M03 M6	17

* Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Montage der Vorder- und Rückwand diese vorübergehend abstützen sollten, bis der gesamte Rahmen fertig ist.

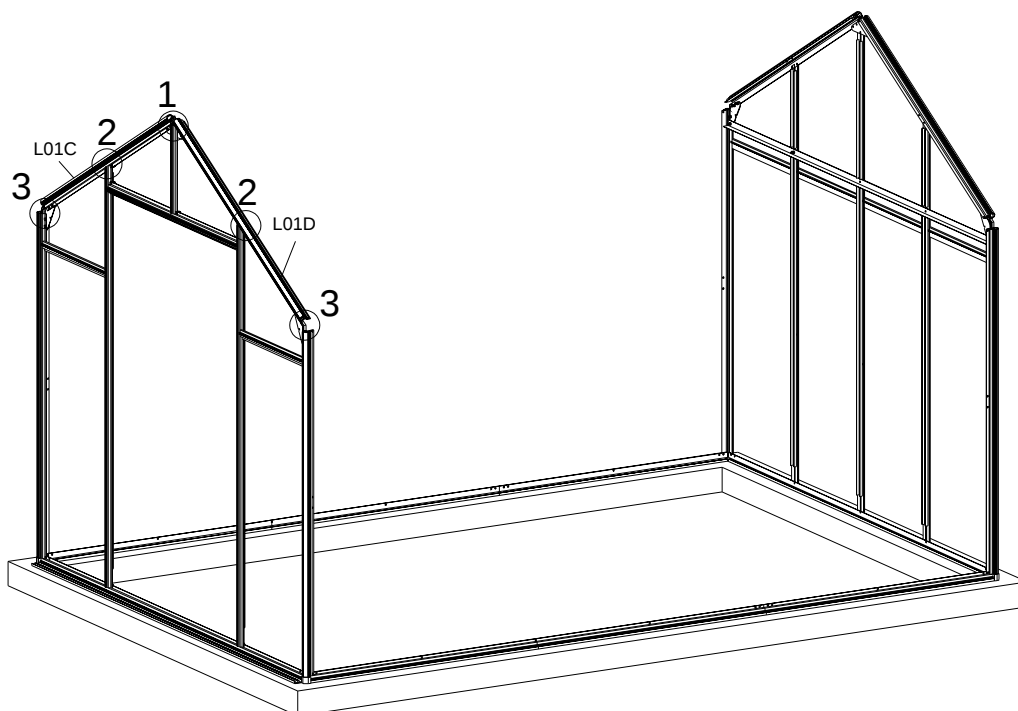


Schieben Sie den Verbinder A26 in L01C und L01D, um sie zu verbinden.
Verwenden Sie Teil D17, um alles mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern zu befestigen.

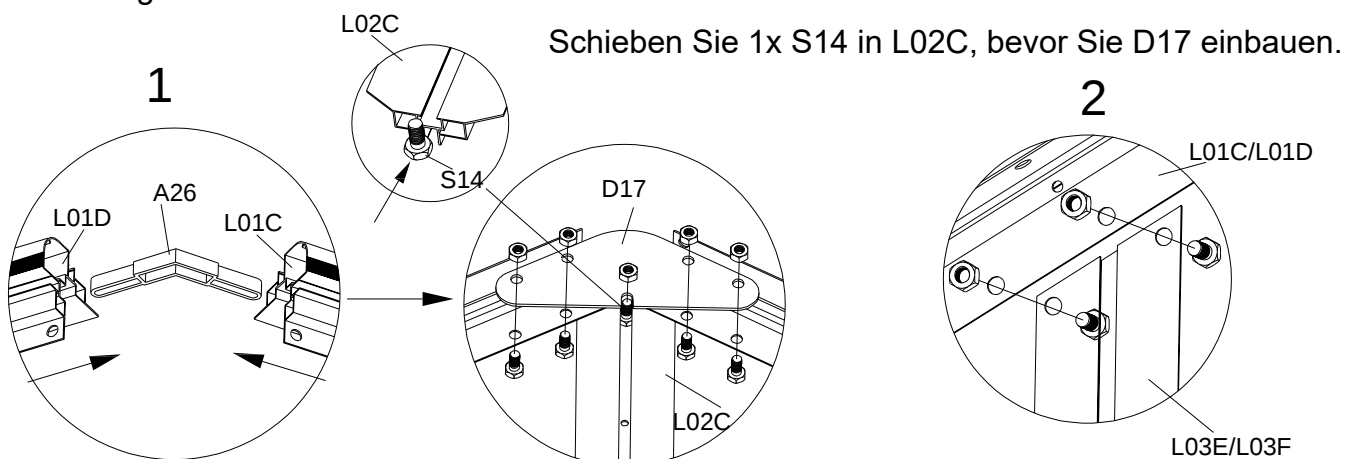


3


Verbinden Sie L01B mit L01D und L01A mit L01C mit Verbinder A26 und Teil D17 und ziehen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest.

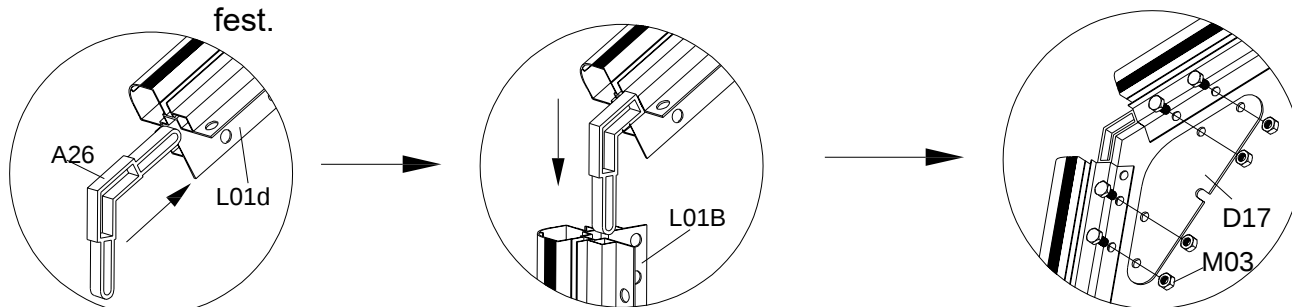

ACHTUNG: Wenn Sie nur das Grundmodell Four Seasons 200 kaufen, erhalten Sie nur das Profil L06B, nicht das Profil L06. Wenn Ihr Gewächshaus aus mehreren Erweiterungspaketen besteht, haben Sie mehr L27-Verbindungsplatten, um die L06B und L06 miteinander zu verbinden.

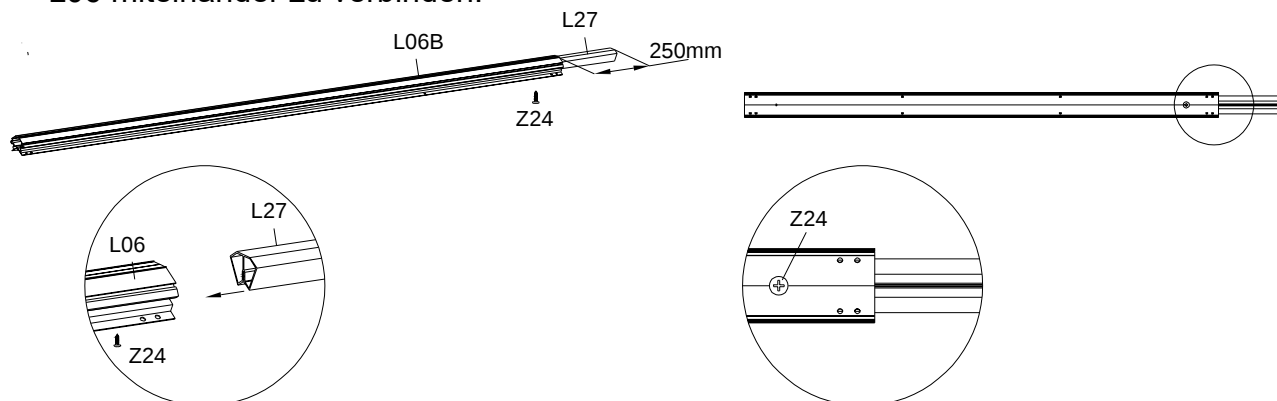


Führen Sie die Hälfte von L27 in L06 ein, so dass 250 mm von L27 übrig bleiben. Sichern Sie dann L27 und L06 mit Z24.

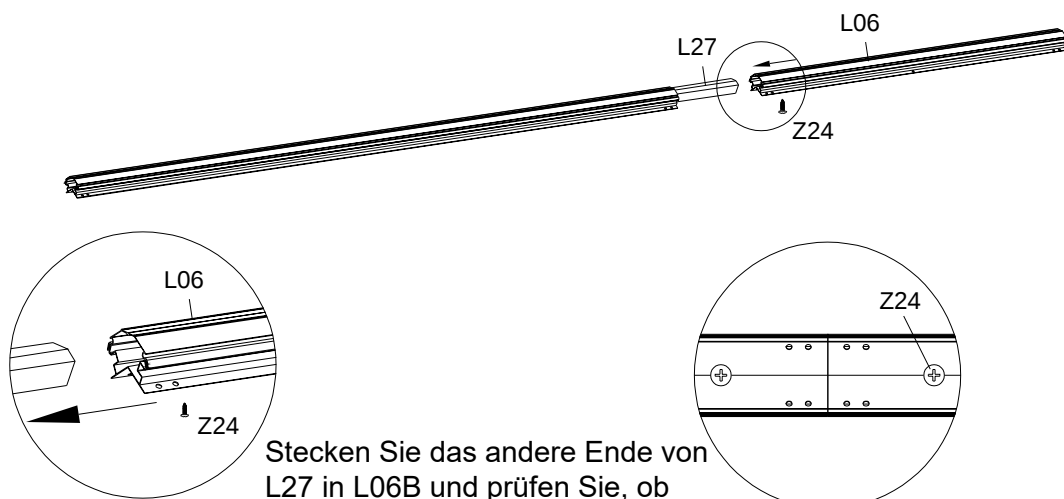

Stecken Sie das andere Ende von L27 in L06B und prüfen Sie, ob die Verbindung richtig funktioniert. Sichern Sie sie dann mit Z24.

Teil	NR	Zahl
	L06	1
	L06B	1
	L27	1
	D26	1
	D27	1
	Z22 Ø4X16	2
	Z24 M5X25	2
	S14 M6X10	4
	M03 M6	4

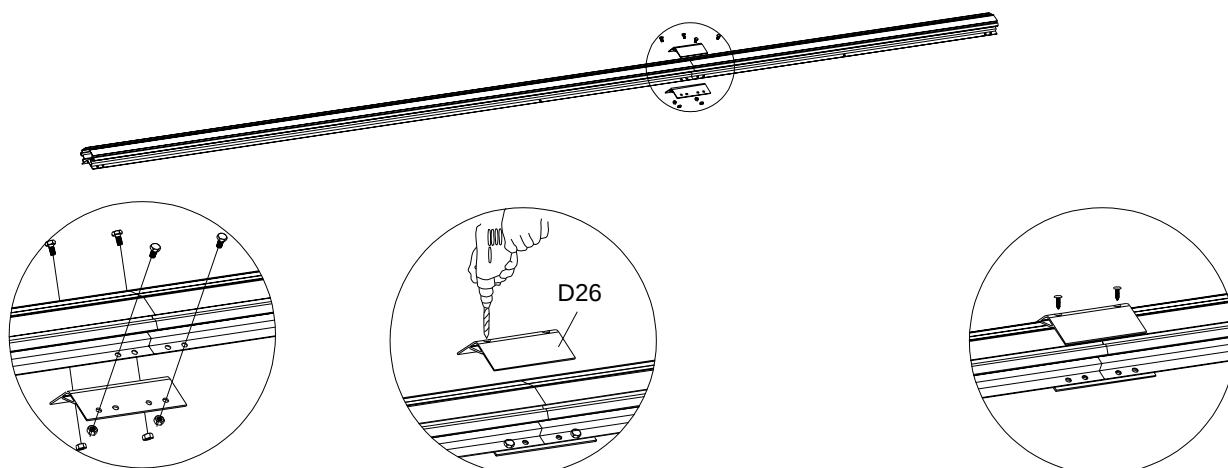


Montieren Sie L06B und L06 mit Hilfe der D27-Profile zusammen mit den Schrauben und Muttern.



Setzen Sie D26 auf die Verbindung von L06B und L06. Bohren Sie mit D27 (Ø 3,2 mm) Löcher in L06B und L06.

Befestigen Sie D26 mit Z22.

Bitte befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie den Firstverzierung mit dem Gartengewächshaus bestellt haben.



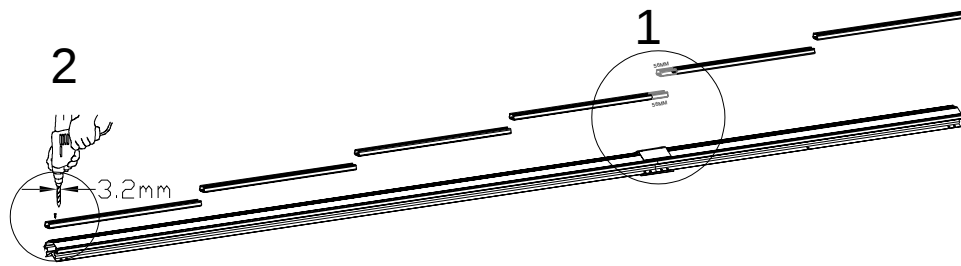


Teil	NR	Zahl
	L26A	6
	B01	18
	B02	12
	B03	12
	Z08 M4.2X16	4

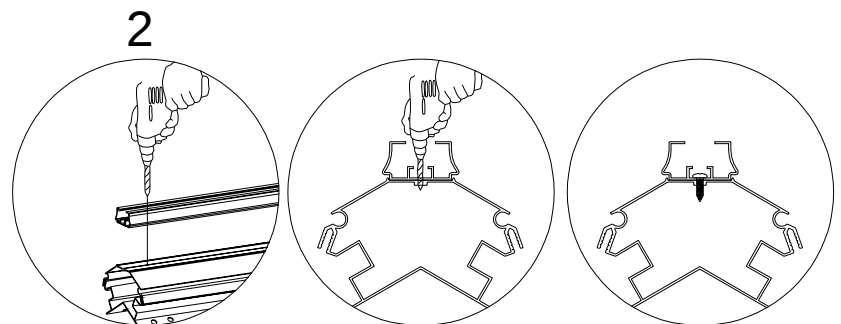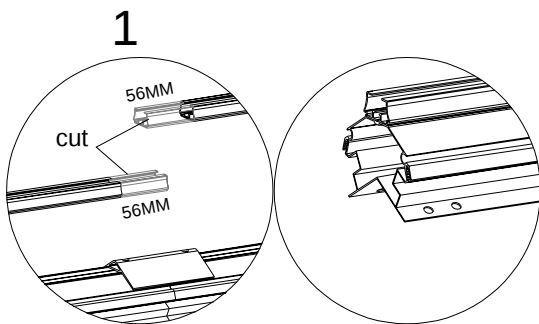

Schneiden Sie 56mm von 2 Profilen L26A (bei D26) ab. Montieren Sie dann alle L26A auf L06B & L06 und stellen Sie sicher, dass L26A mit den Längen von L06B & L06 übereinstimmt (siehe Abb. oben).


Bohren Sie ein Loch an beiden Enden von L26A (Ø 3,2 mm), 150mm von der Mitte jedes L26A. Bohren Sie auch durch L06B und L06 und ziehen Sie sie mit Z22 fest (siehe Abb. oben).

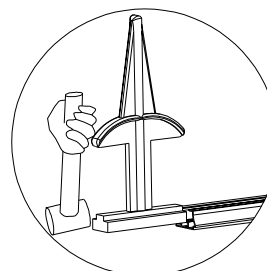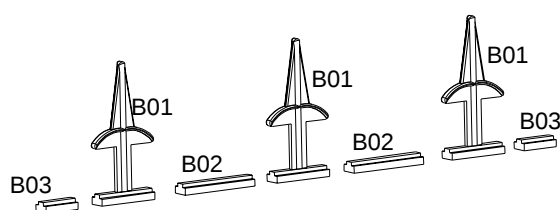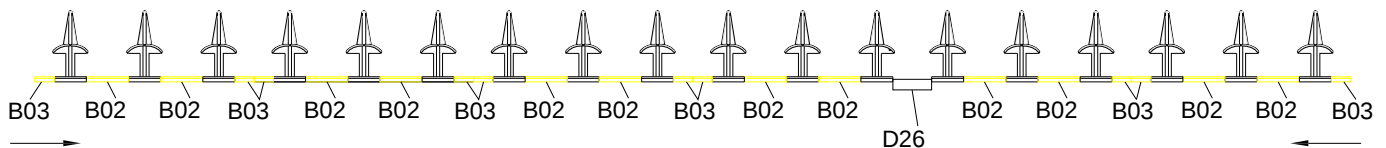




Schieben Sie B01, B02 und B03 in der richtigen Reihenfolge in jede Seite von L26A. Verwenden Sie ggf. einen Gummihammer.

Achtung:

Wenn Sie nur das Grundmodell kaufen, erhalten Sie nur L07B, ohne L07. Wenn Ihr Gewächshaus aus mehreren Erweiterungspaketen besteht, haben Sie mehrere L07 zum Erweitern.



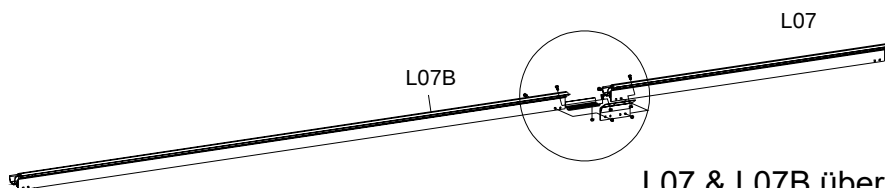


L07 & L07B über D25 & D27 montieren und mit Schrauben und Muttern festziehen (siehe Abb. unten).

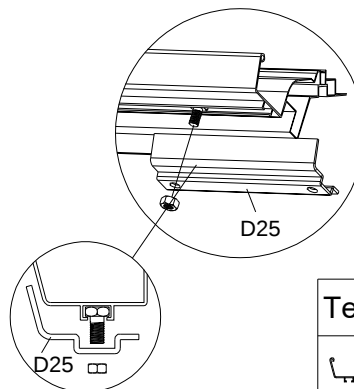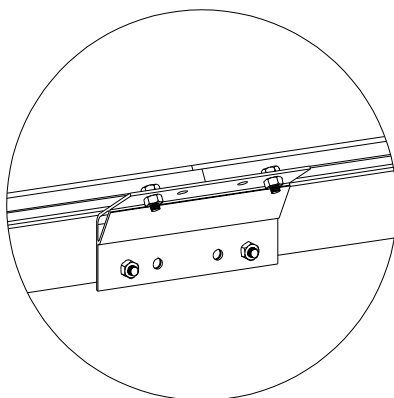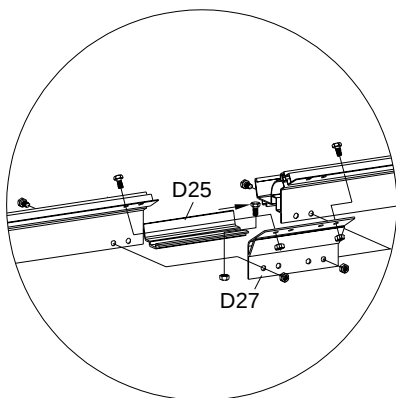


Teil	NR	Zahl
	L07	2
	L07B	2
	D25	2
	D27	2
	S14 M6X10	24
	M03 M6	24

Montieren Sie die Nockendekoration mit 2 Schrauben und Muttern an jedem Ende.

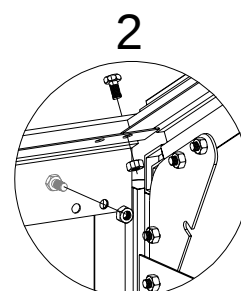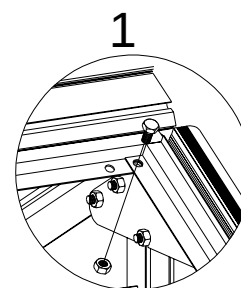
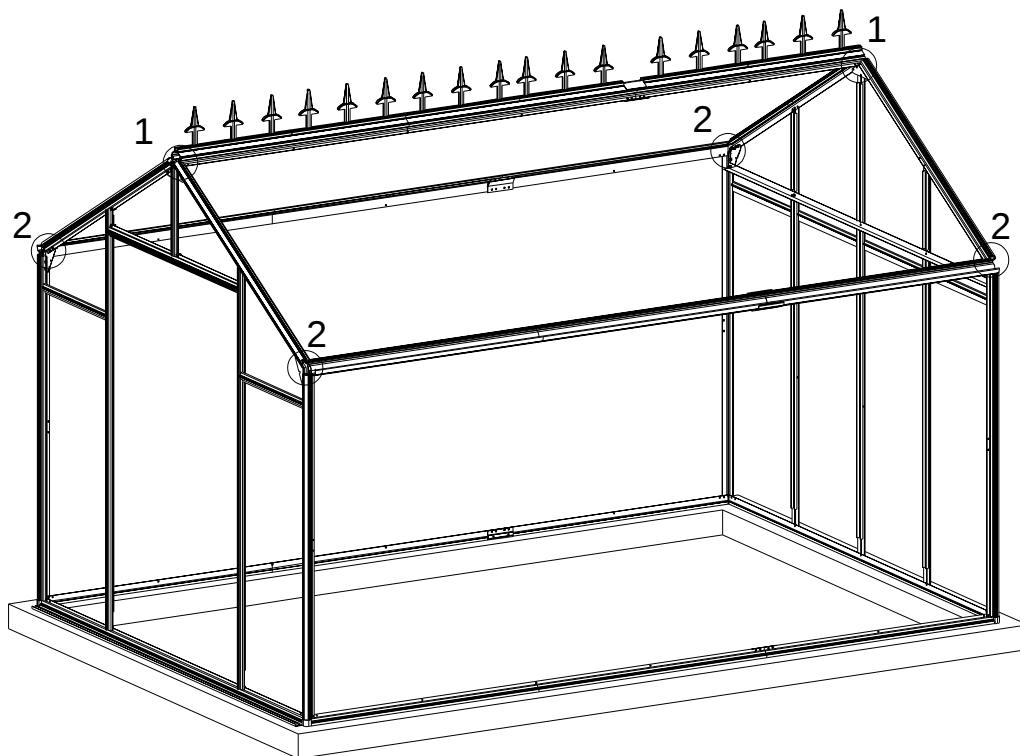


* Bevor Sie das L22C montieren und die Schrauben und Muttern festziehen, drücken Sie von unten gegen den Nocken, um zu prüfen, ob der gesamte Nocken gerade ist.

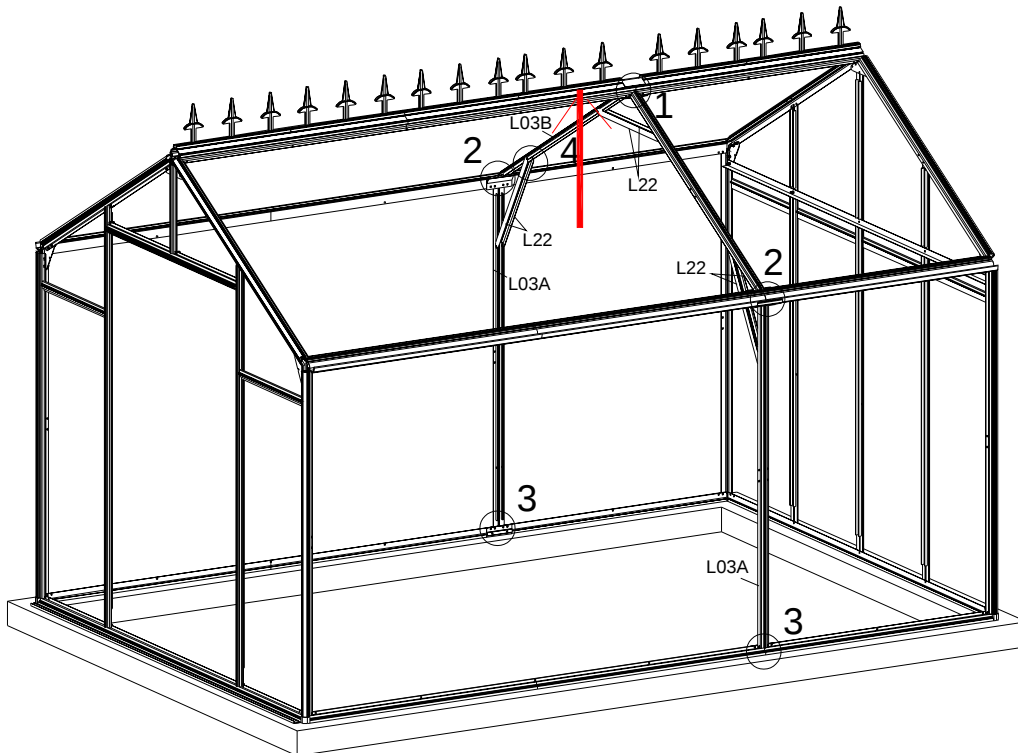

Teil	NR	Zahl
	L02A	8
	L03A	2
	L03B	2
	L22C	6
	S14 M6X10	54
	M03 M6	54











* Vergewissern Sie sich auch, dass die Traufprofile von einem Ende zum anderen gerade sind, bevor Sie die L22Cs an den Seiten anschrauben. Sie können diese auch abschrauben, um später Anpassungen vorzunehmen.

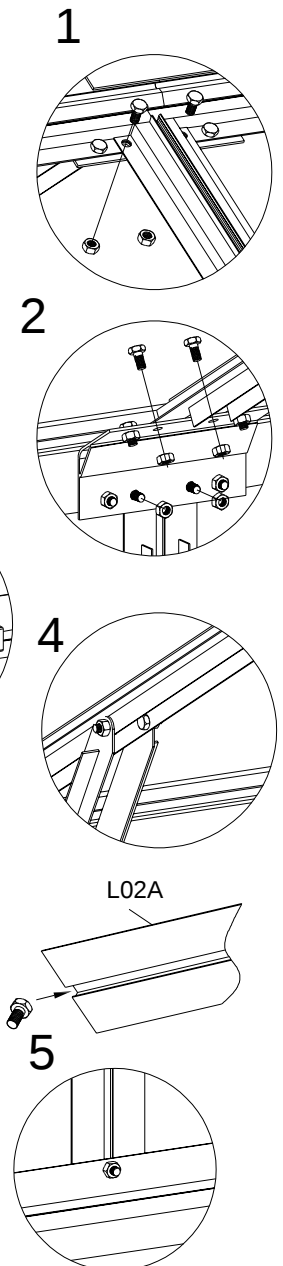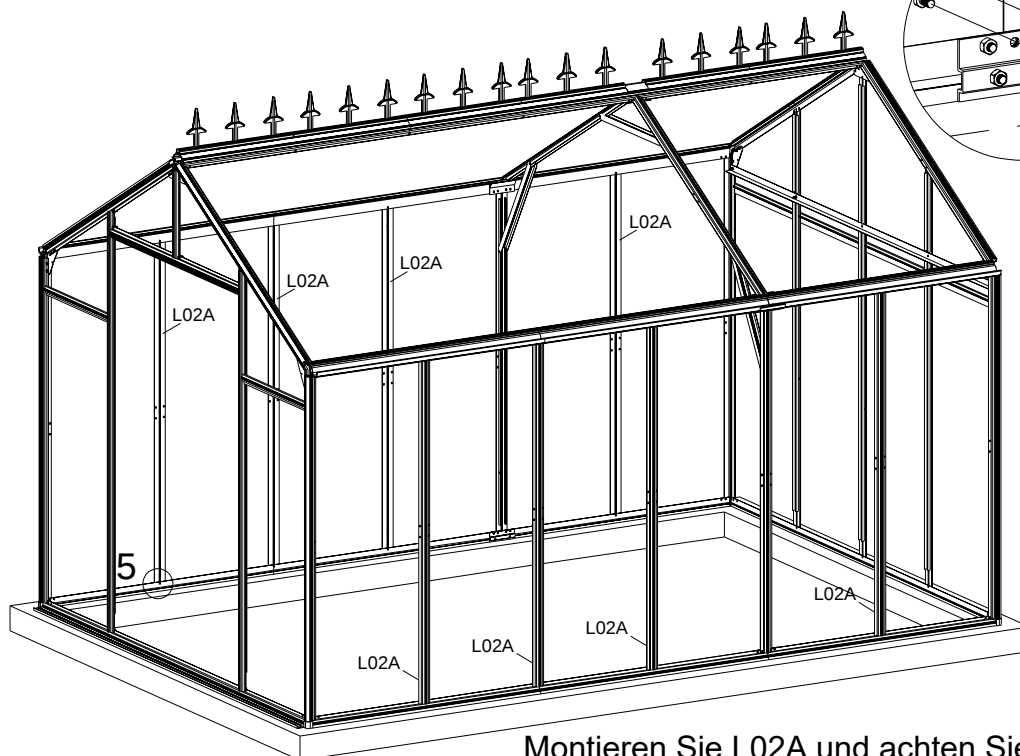

Montieren Sie L02A und achten Sie darauf, dass 2 zusätzliche Schrauben lose in das Profil eingeführt werden, die später zur Befestigung der Verstärkung benötigt werden.

Montieren Sie die horizontalen und diagonalen Streben wie abgebildet auf beiden Seiten des Gewächshauses. Achten Sie darauf, dass Sie 1 zusätzliche Schraube lose in das Profil stecken, da diese später zur Befestigung der Streben L22A & L22D benötigt werden.

Teil	NR	Zahl
	L02B	8
	L05C	12
	L22A	2
	L22D	2
	S14 M6X10	80
	M03 M6	80

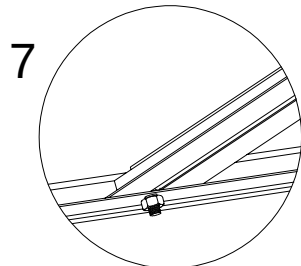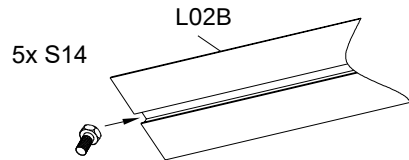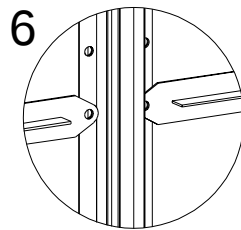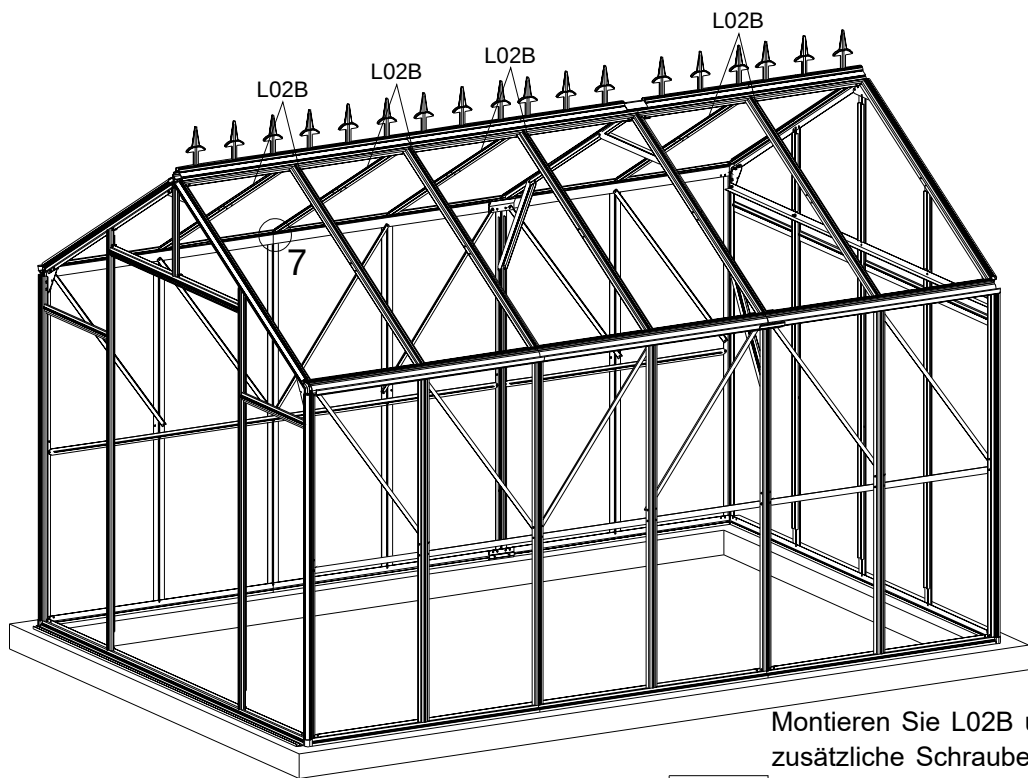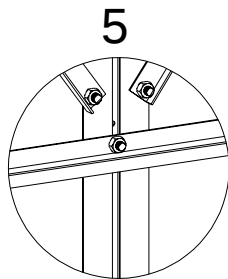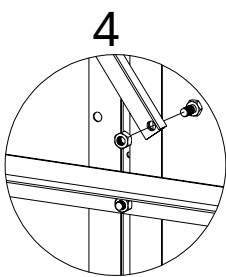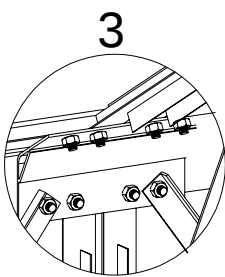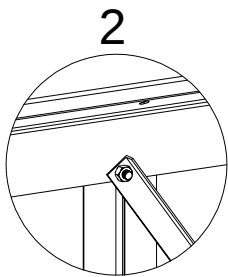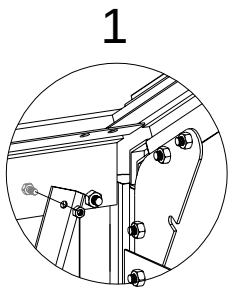
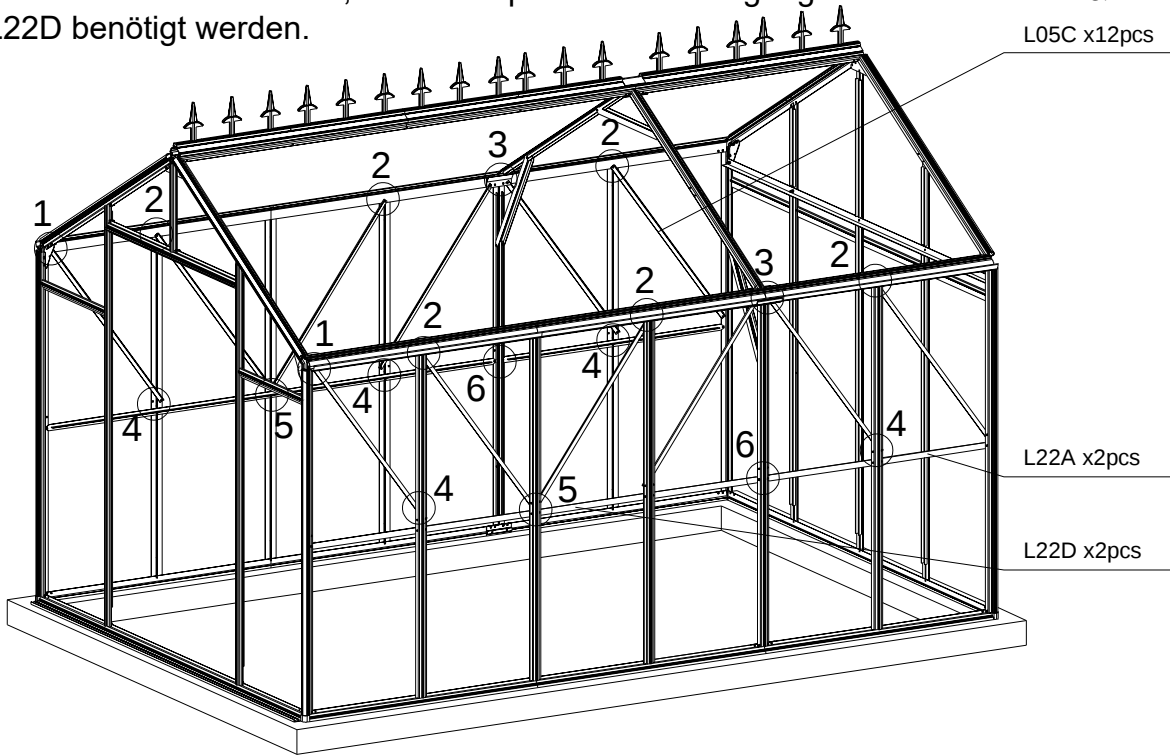


Montieren Sie L02B und achten Sie darauf, dass Sie 3 zusätzliche Schrauben in das Profil stecken, die später zur Befestigung der Verstärkung benötigt werden.


Teil	NR	Zahl
	L04A	4
	L05D	8
	L22	12
	L22A	2
	L22D	2
	A03	4
	S14 M6X10	56
	S11 M6X20	8
	M03 M6	64

Montieren Sie das Fensterrahmenprofil L04A und das Teil A03. Wenn Sie automatische Fensteröffner montieren, ist Teil A03 nicht erforderlich. Montieren Sie L04A und L05D gleichzeitig. Achten Sie bei der Montage von L05D darauf, dass Sie eine Schraube im Profil für L22 lassen. Montieren Sie die First- und Traufstützen L22. Die L22-Stützen werden waagrecht im First und diagonal in der Traufe montiert.

Installieren Sie schließlich das L22A (und L22D) auf beiden Seiten auf dem Dach des Gewächshauses.



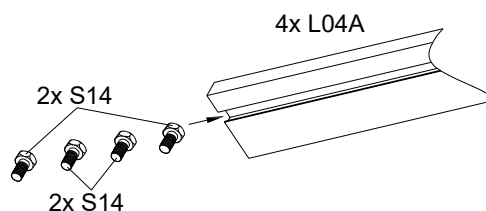
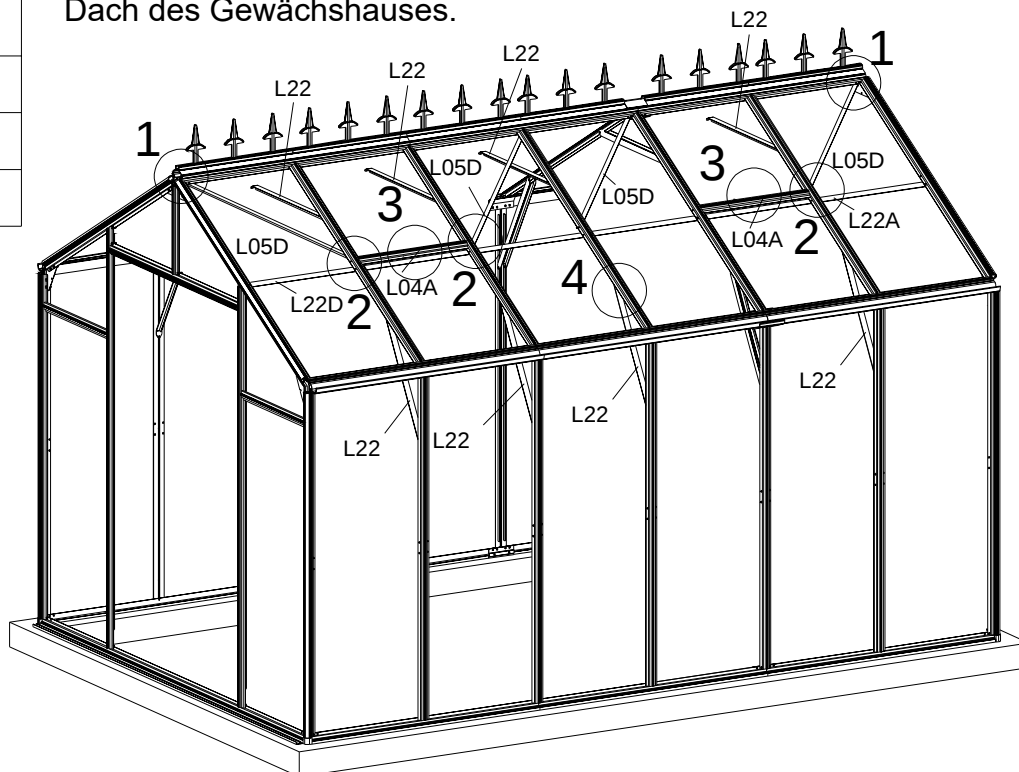


Schieben Sie 2 zusätzliche Bolzen in das Profil L04A, um Teil A03 zu befestigen.




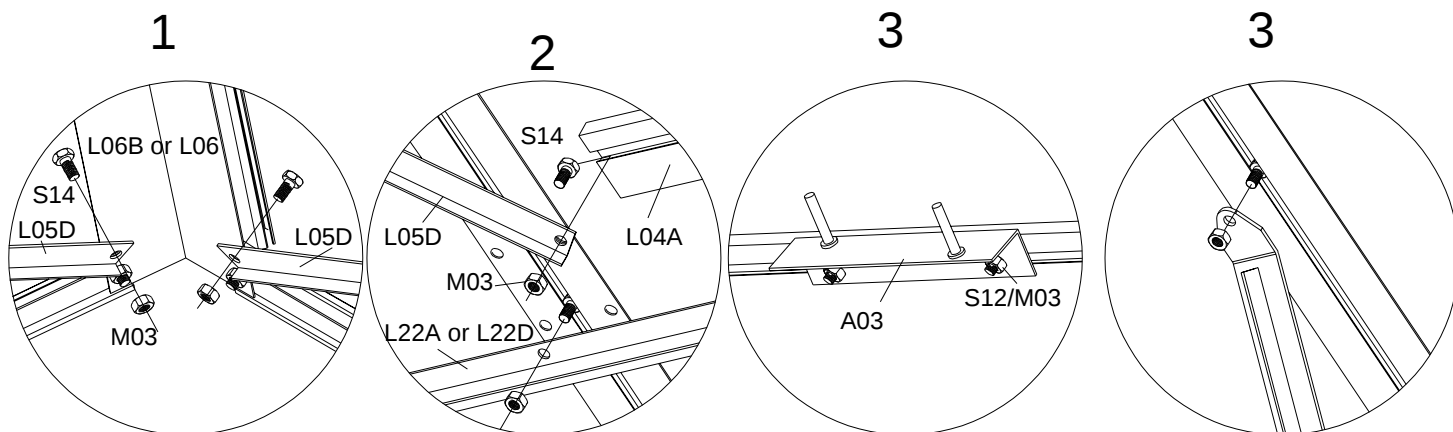


Der Rahmen ist nun fertig. Wenn Sie mit der Verglasung beginnen, achten Sie darauf, dass Sie alles 1x anbringen. So vermeiden Sie Beschädigungen. Schieben Sie zunächst alle Abdeckstreifen in das mitgelieferte Gummi und schneiden Sie es zu (nur bei Glas).





Teil	NR	Zahl
	L11A	2
	L11B	2
	L11C	4
	L12C	1
	L12D	1
	L12E	1
	L12G	4
	Y1	1
	Y2	4
	Y3	1
	Y4	1
	Y8	1

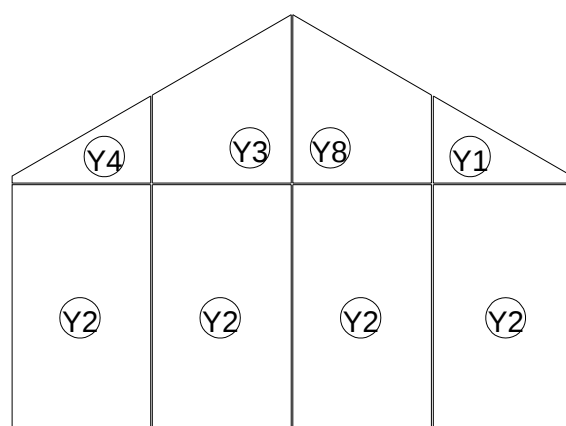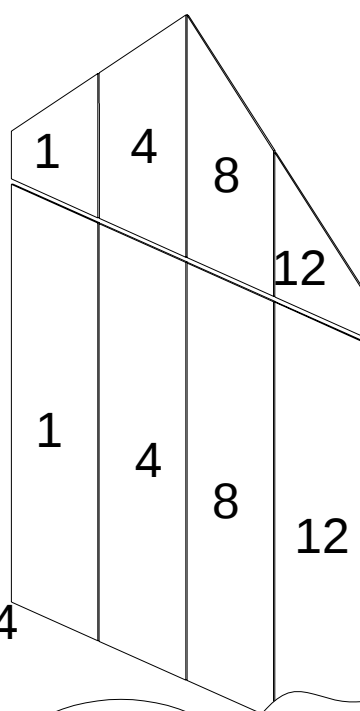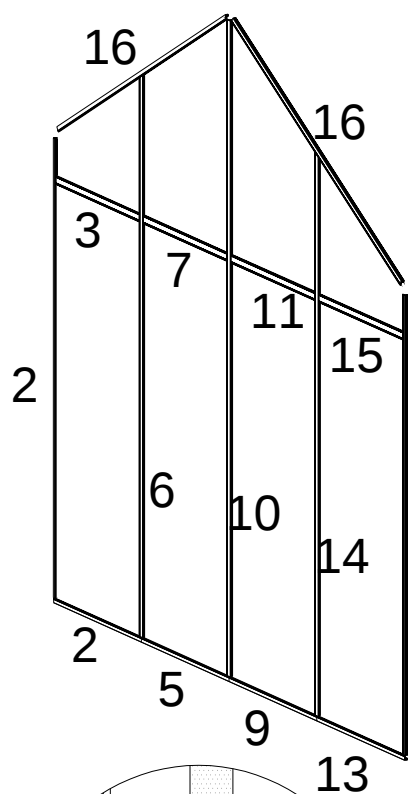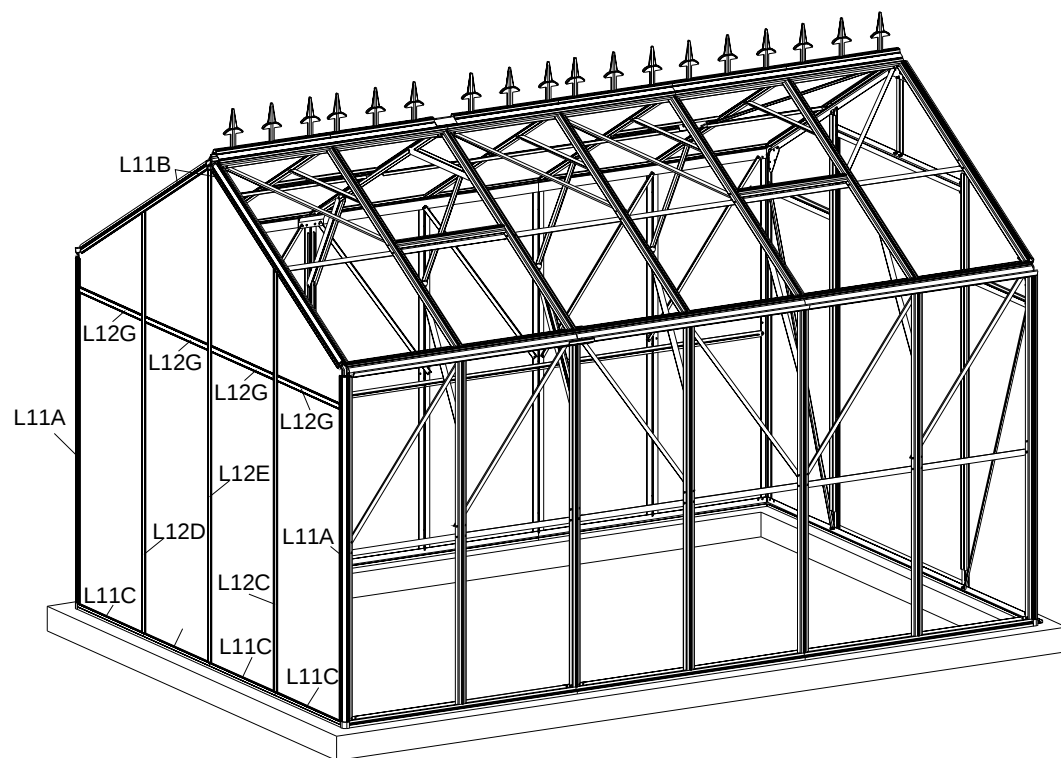





Vor dem Einbau der Glasscheiben sollten alle Abdeckleisten mit dem mitgelieferten Gummi versehen werden. Ein Streifen hat ein t vormig Profil und auf beide Seiten schieben Sie Gummi. Schneiden Sie diesen mit einem Messer zu. Dies ist nicht notwendig, wenn Sie das Gewächshaus mit Polycarbonatplatten bestellt haben!

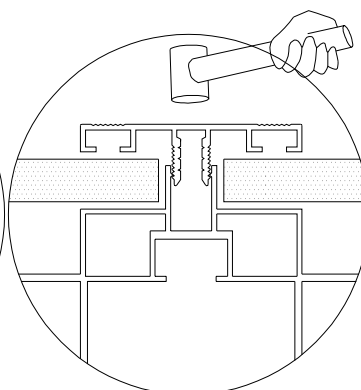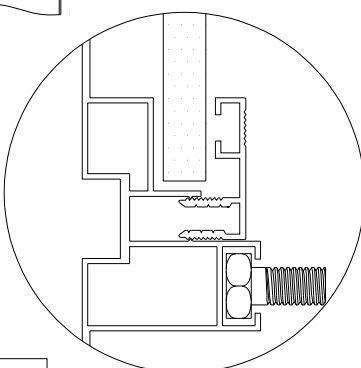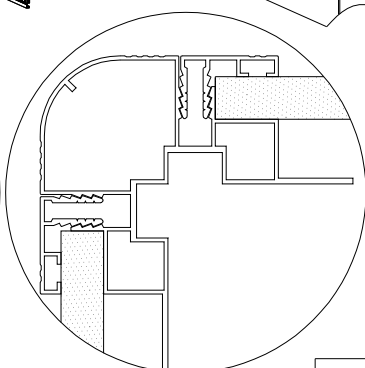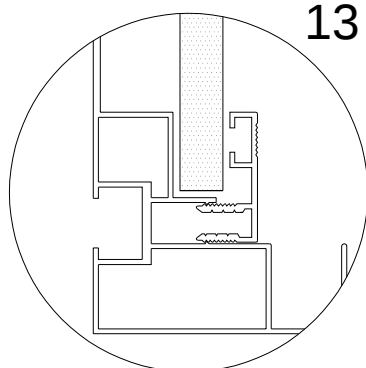


Teil	NR	Zahl
	L11A	2
	L11B	2
	L11D	2
	L11E	1
	L12C	1
	L12D	1
	L12F	1
	L12G	2
	Y1	1
	Y2	2
	Y4	1
	Y5	1
	Y13	1

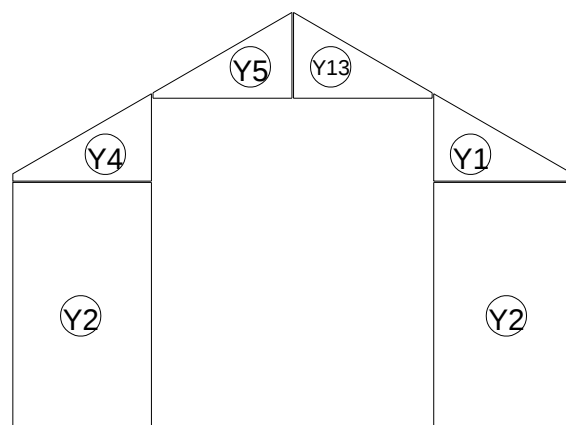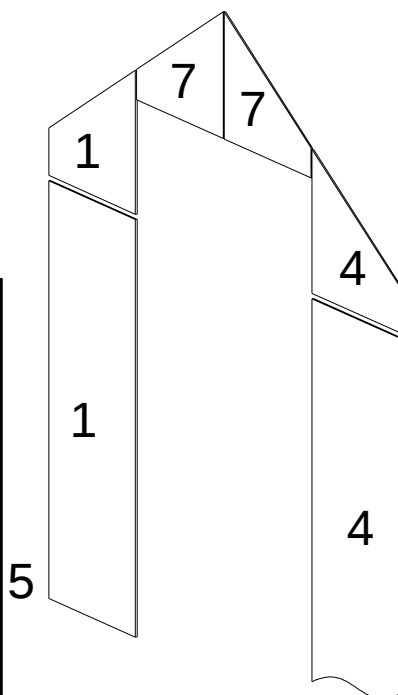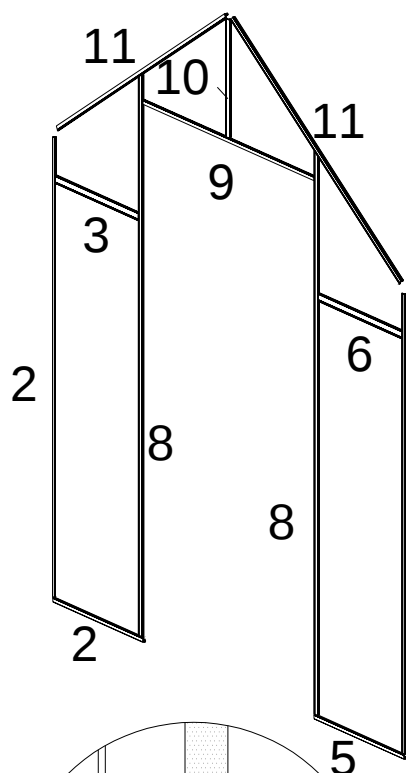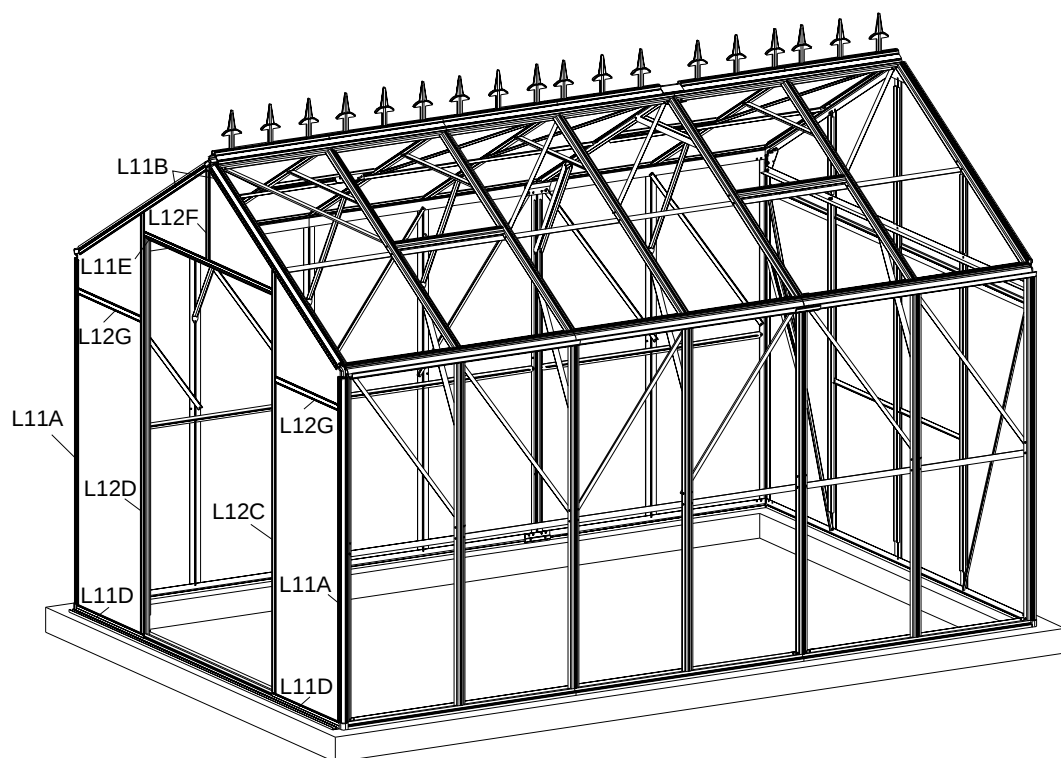




Bei der Montage der Paneele klicken Sie die Profile der Abdeckleiste locker in den Rahmen ein, indem Sie die Handfläche benutzen, um die Paneele in Position zu halten. Klopfen Sie dann die Profile mit dem Gummihammer fest, aber sanft in ihre Position.

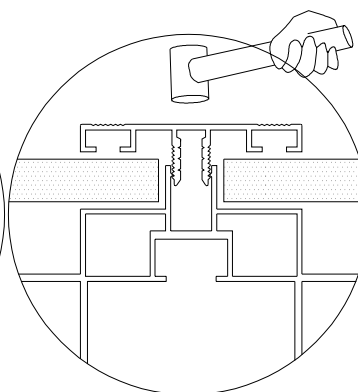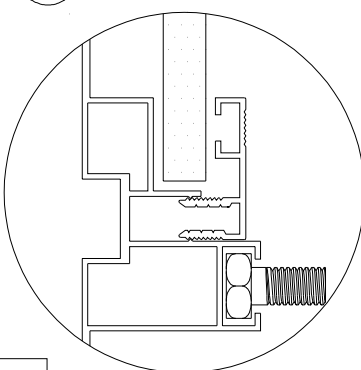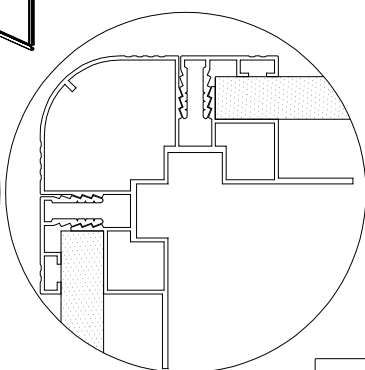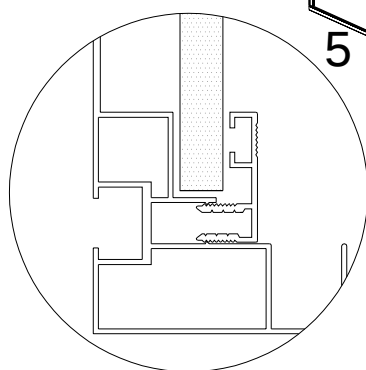




Teil	NR	Zahl
	L11A	4
	L11C	12
	L12A	10
	Y6	12

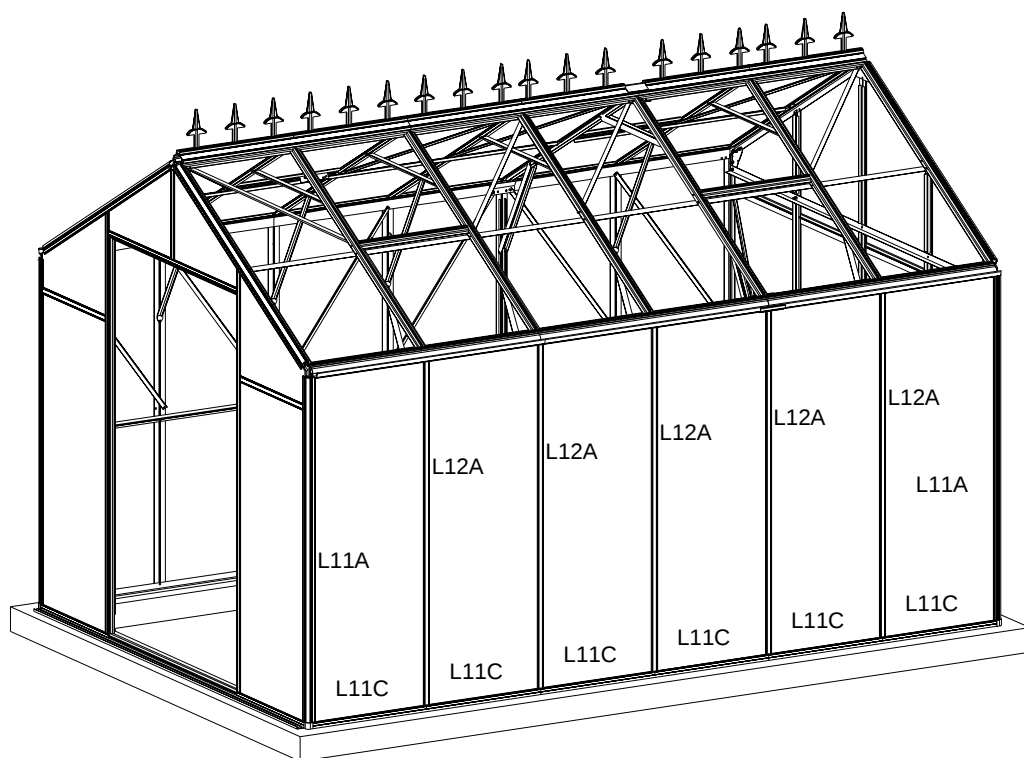

1

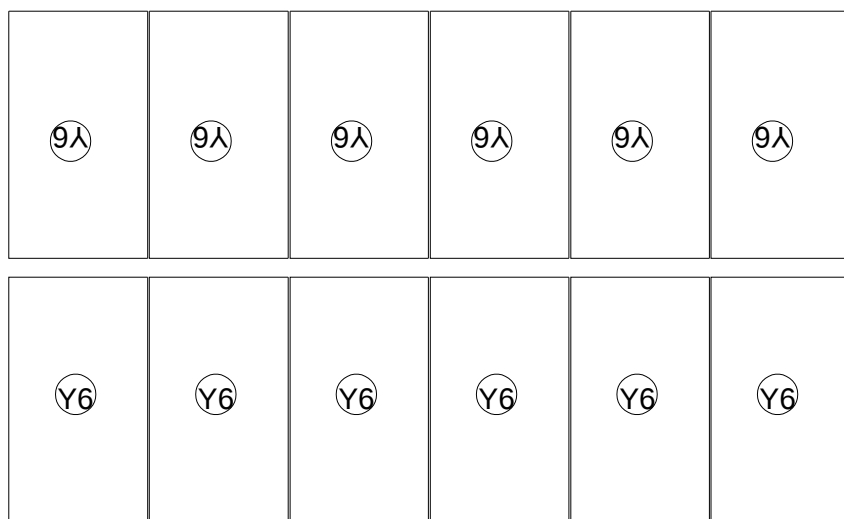
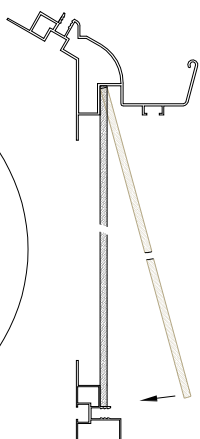
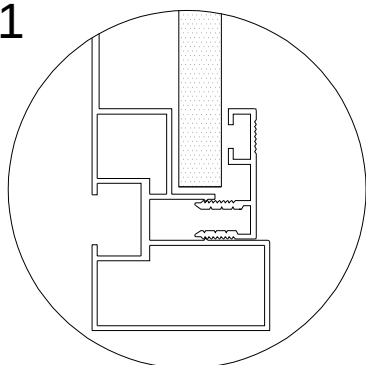


2

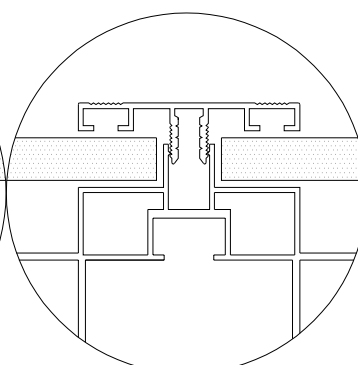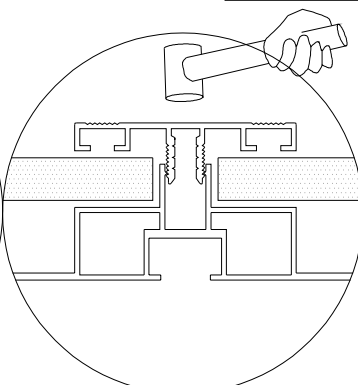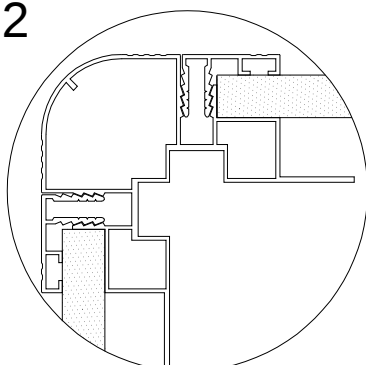


Schieben Sie alle Y6-Platten an ihren Platz. Die Oberseite der Platten sollte hinter das Rinnenprofil geschoben und dann gegen das Basisprofil gedrückt werden, wie in den Detailzeichnungen gezeigt. Die Platten sollten durch die Abdeckleisten L11A, L11C und L12A locker gehalten werden. Klopfen Sie die Abdeckleisten mit dem Gummihammer fest, aber sanft an ihren Platz.


Teil	NR	Zahl
	Y7	8
	Y9	4

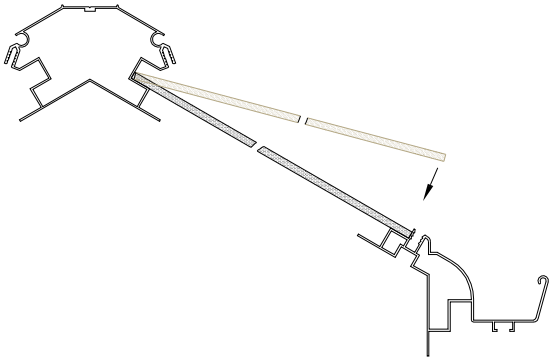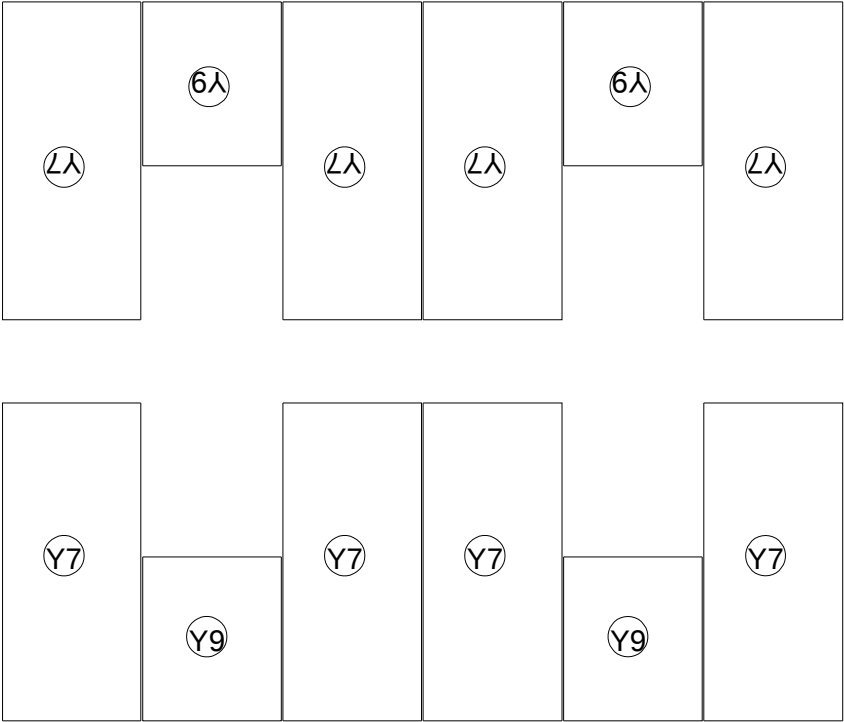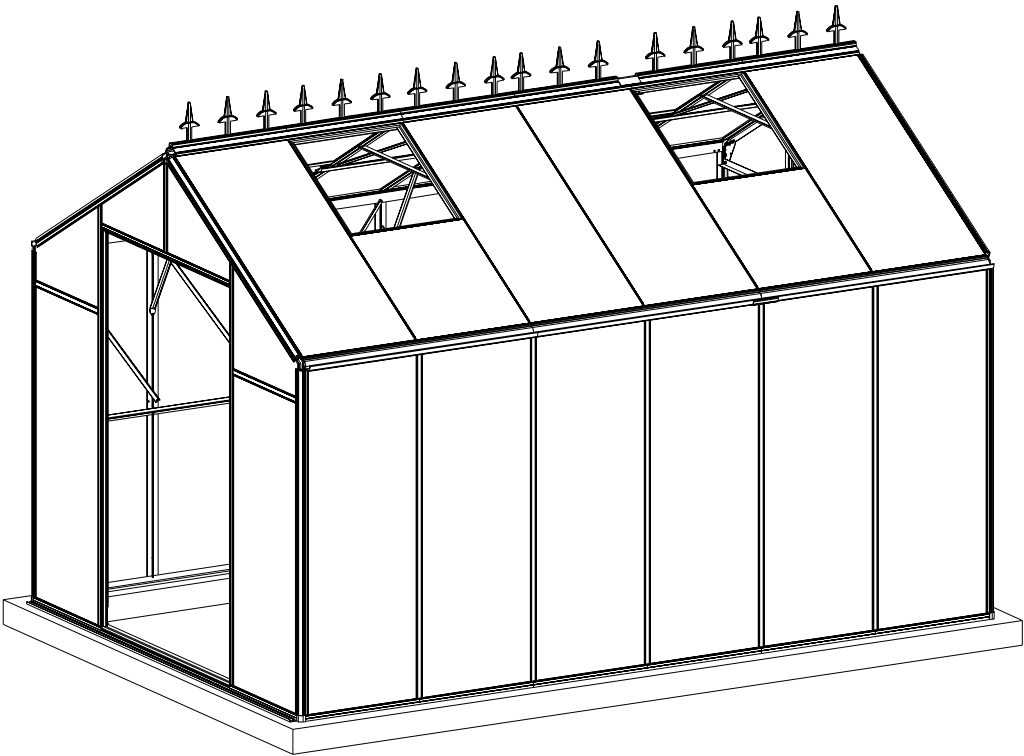


Teil	NR	Zahl
	L09	2
	L09A	2
	L11B	4
	L12B	8
	L12G	4

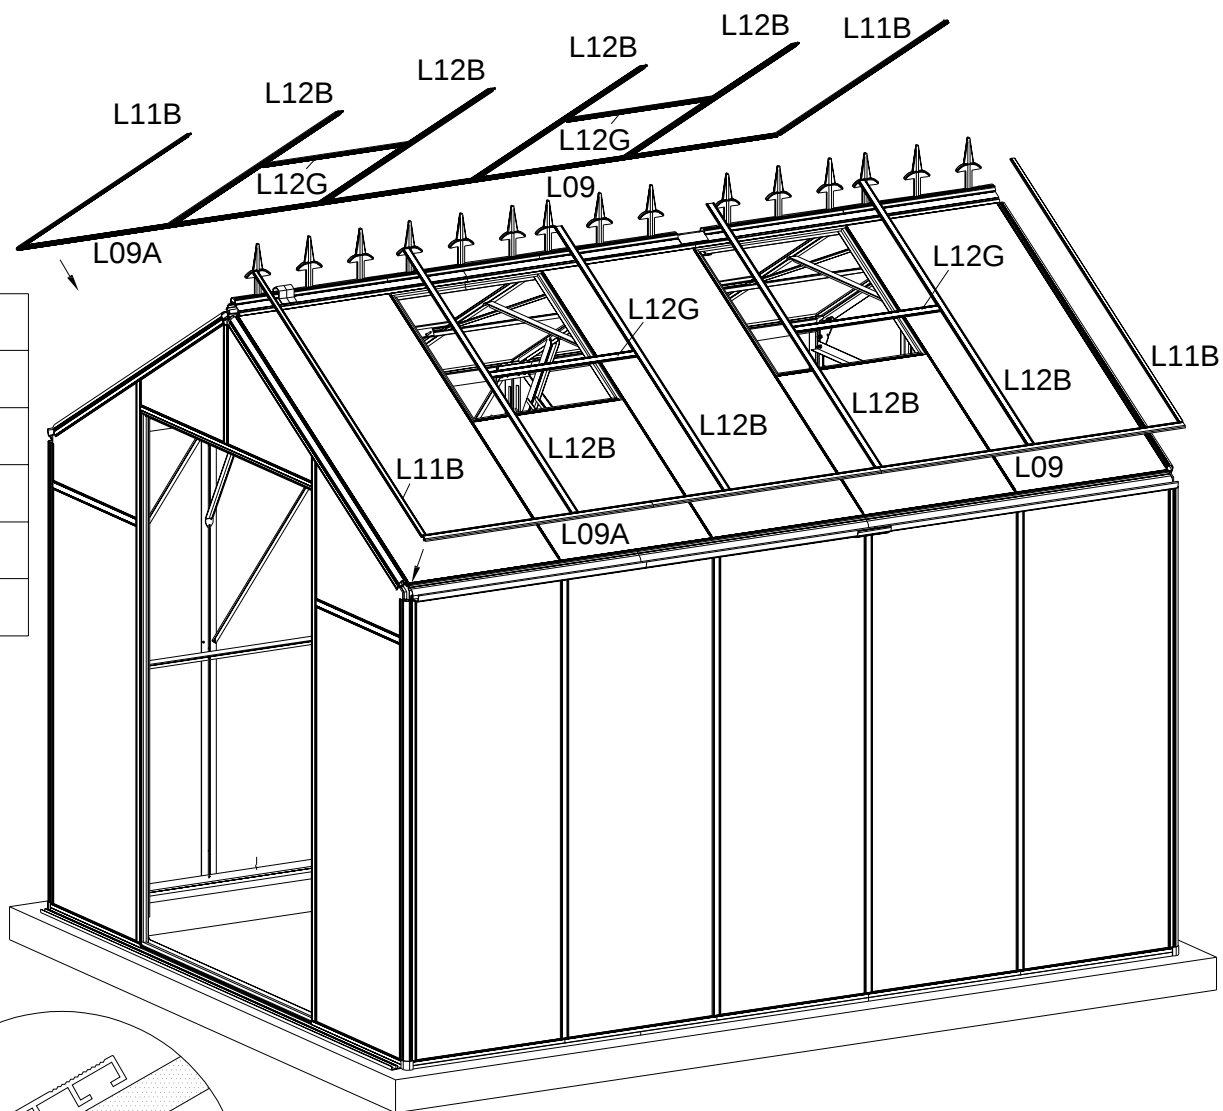


1

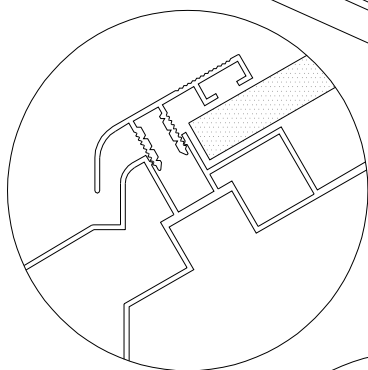









2

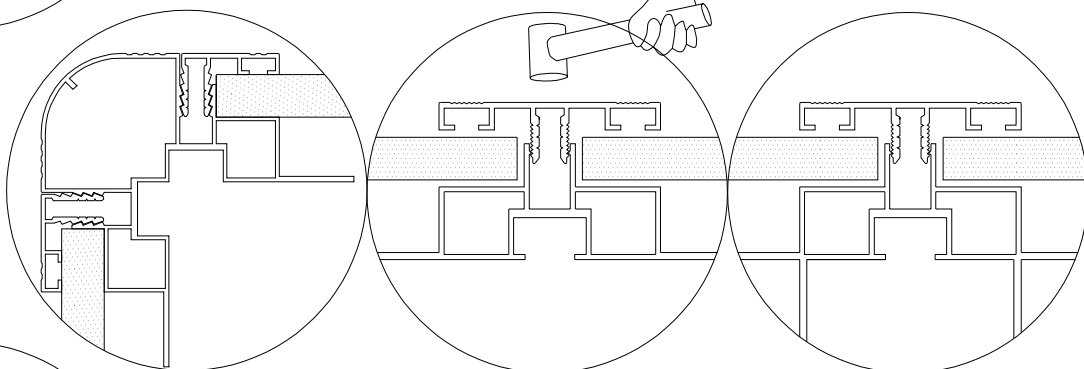

3

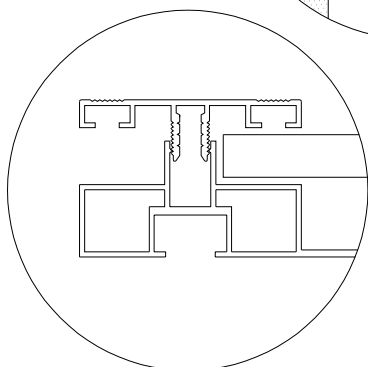


Klopfen Sie alle Abdeckprofile mit einem Gummihammer in die Nuten jedes Rahmenprofils, wie in den Detailzeichnungen dargestellt.

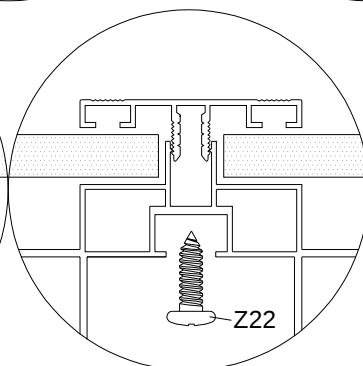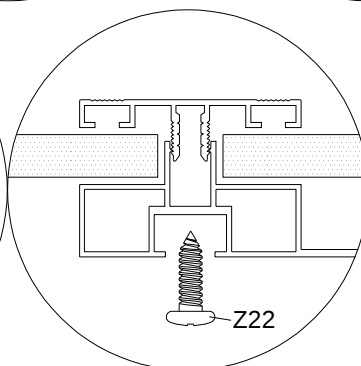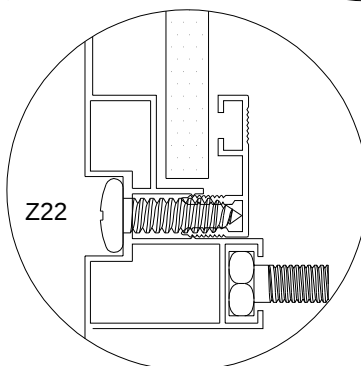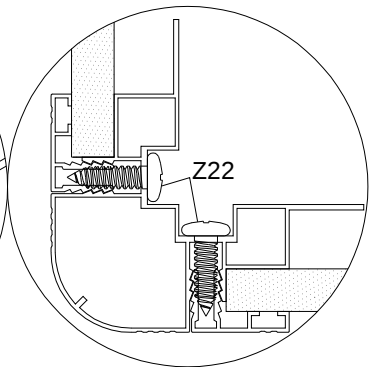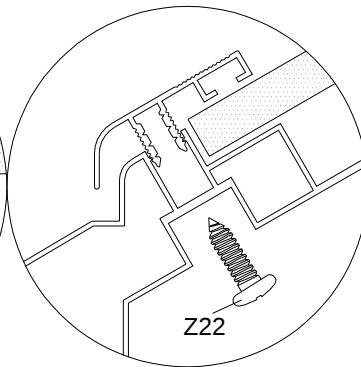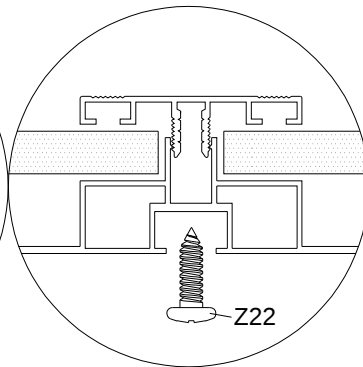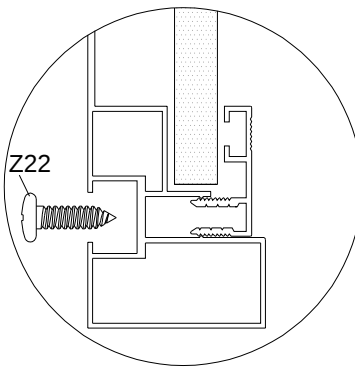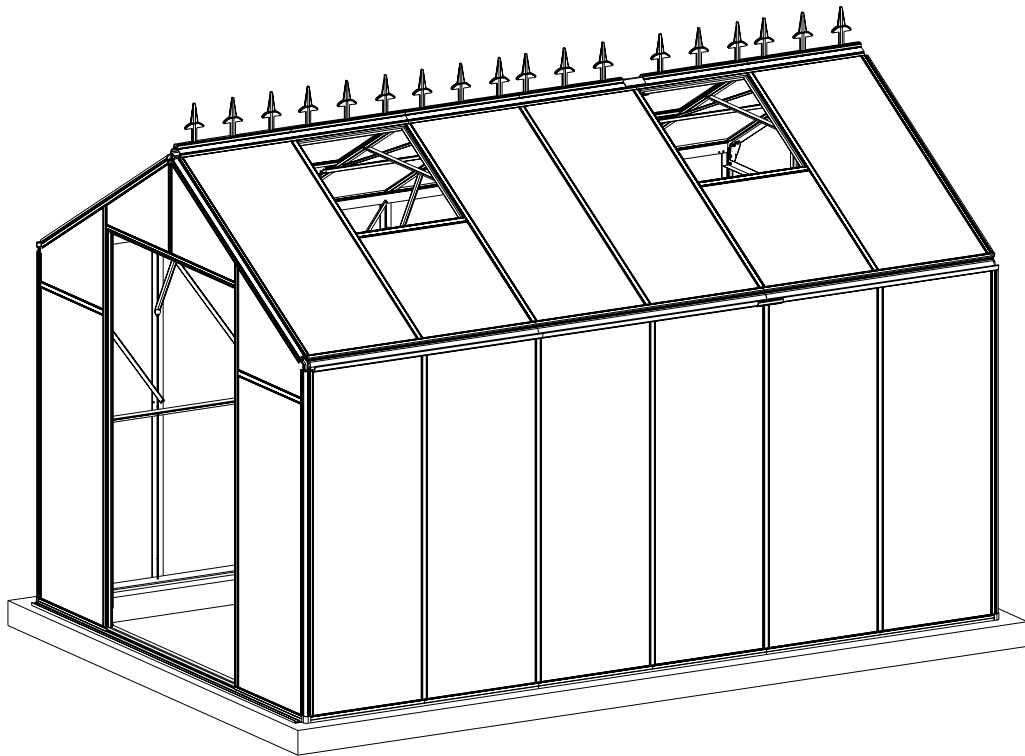

Befestigen Sie jedes Abdeckprofil fest mit den Schrauben Z22, wie in den Detailzeichnungen gezeigt.





* Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, sie müssen gerade so fest sein. Vergewissern Sie sich, dass die Profile fest gegen die Platte gedrückt werden, bevor Sie die Schrauben anbringen.

4x Dachfenster

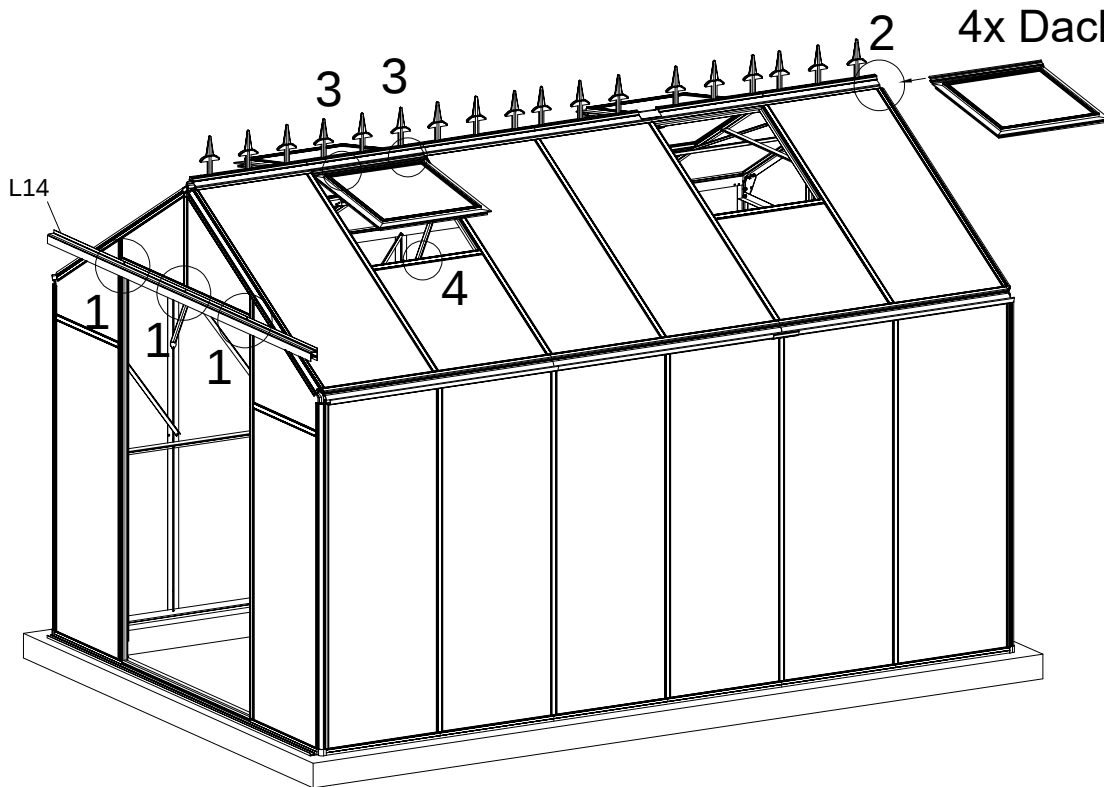

Teil	NR	Zahl
	L14	1
	WINDOWS	4
	Z02 Ø4X16D	8
	M03 M6	3



Teil	NR	Zahl
	AUTO OPENER	4
	D28	4
	S11 M6X20	8
	M03 M6	8

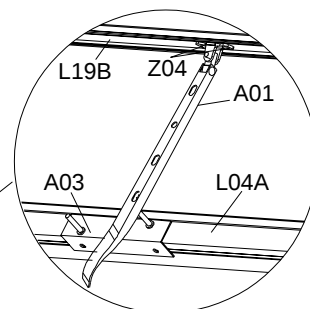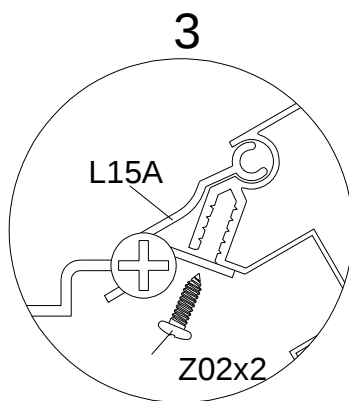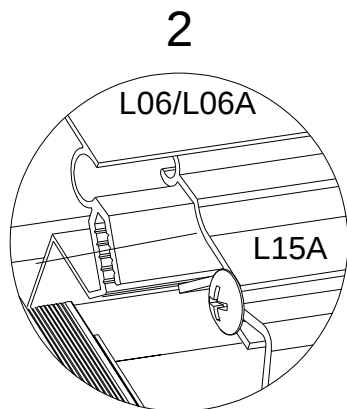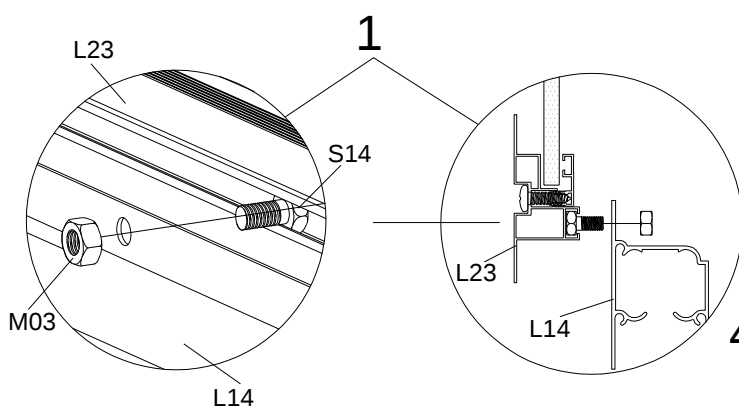

Manueller Fensteröffner




~vergewissern Sie sich, dass der manuelle Fensteröffner geschlossen ist, wie in der Abbildung gezeigt


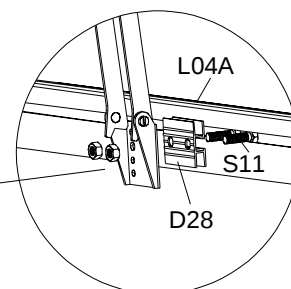
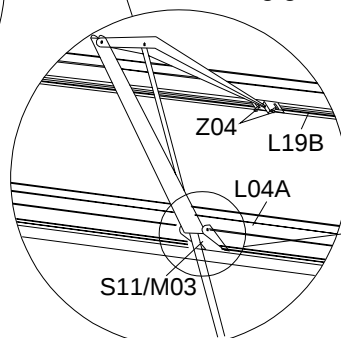


Automatischer Fensteröffner





Schieben Sie L15A entlang des Schlitzes im Nocken von L06 und befestigen Sie es mit den Schrauben Z02 in der richtigen Position.

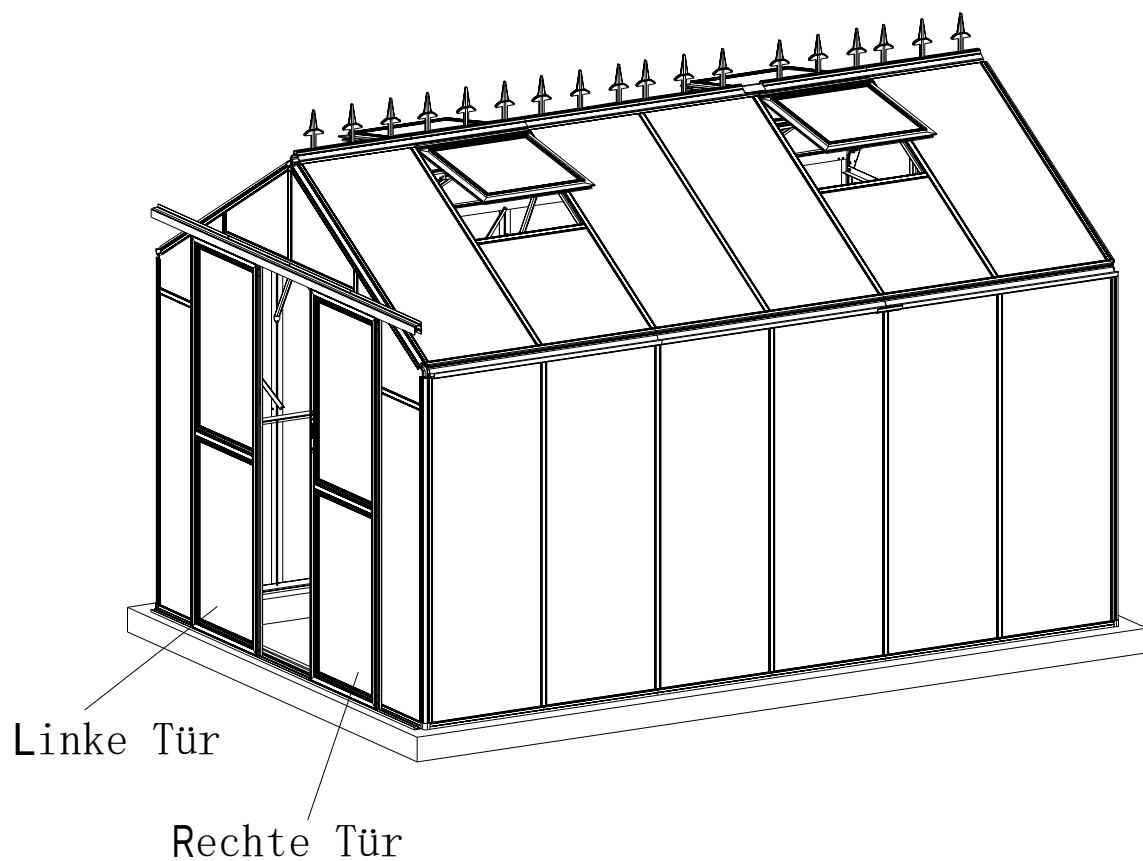



Drehen Sie die Rollen H18, um die Höhe der Tür so einzustellen, dass sie nicht an der unteren Schiene einklemmt oder scheuert.

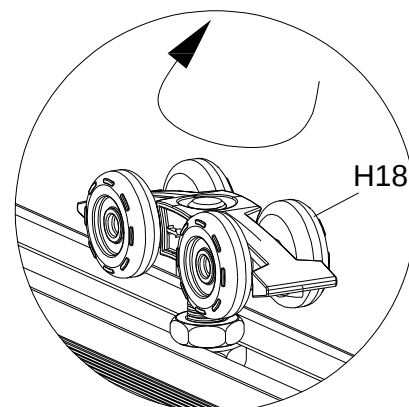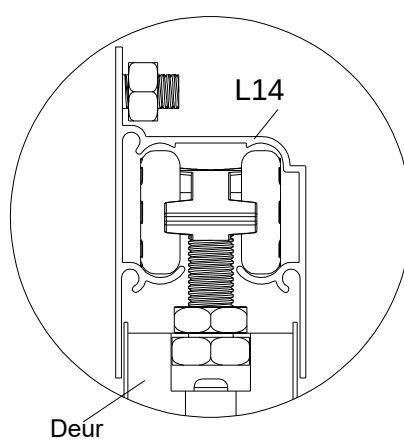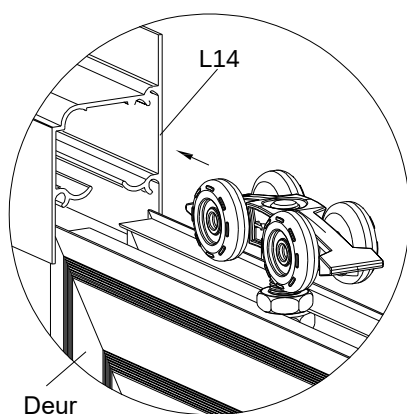

Teil	NR	Zahl
	L30	4
	J09	2
	J10R/L	2/2
	J12R/L	1/1
	J94	4
	J93	4
	J92	4
	Z02 Ø4X16D	18
	Z22 Ø4X16	4

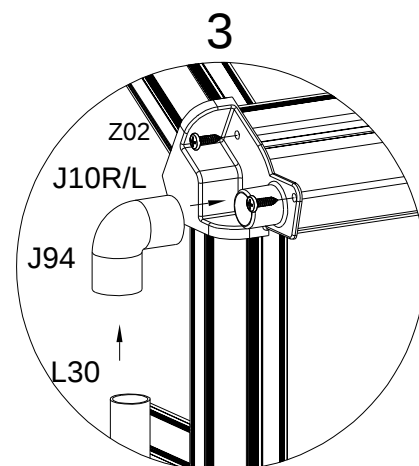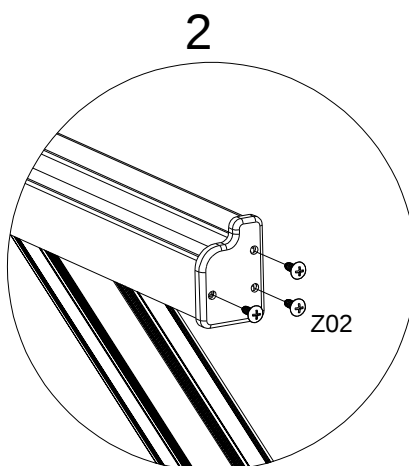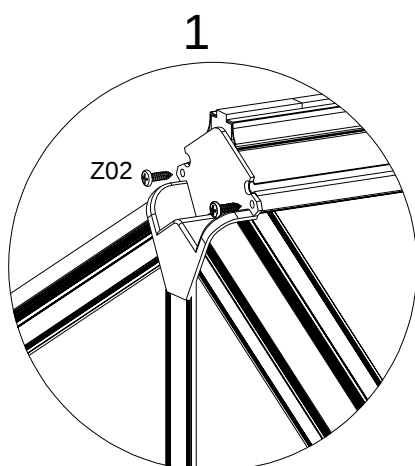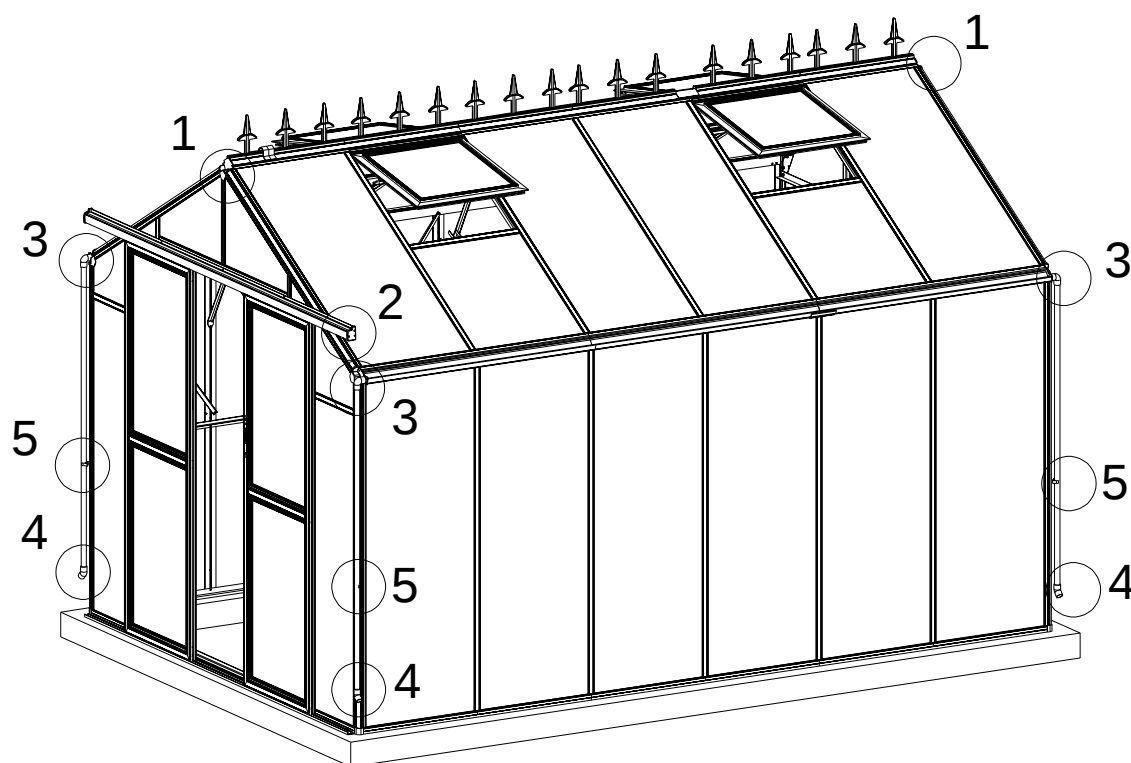

Montage von Regenrohren

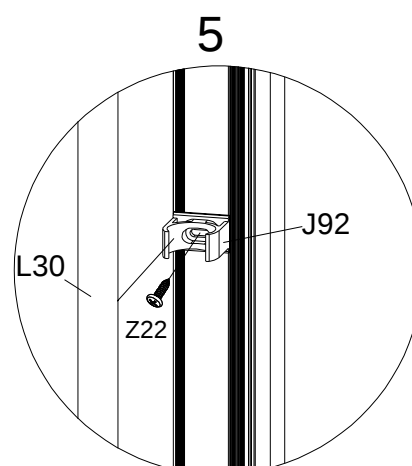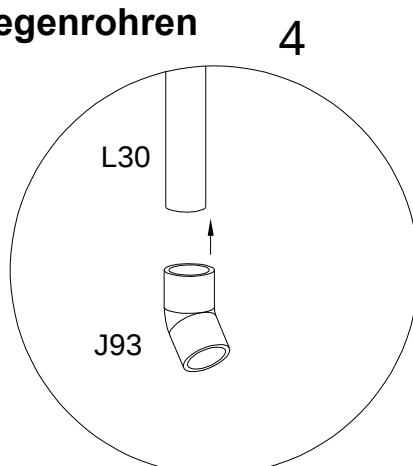

Wenn Sie undichte Stellen vermeiden wollen, verwenden Sie Kleber, um die Fallrohrbögen zu befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bohren Sie ein Loch in L01A und L01B mit einem Ø von 3 mm und 700 mm von unten. Befestigen Sie die J92-Halterung mit Z22-Schrauben und klemmen Sie dann das L30-Fallrohr in die J92-Halterung.



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben die Montage Ihres Gardenmeister-
Gartengewächshauses abgeschlossen.

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte
entschieden haben und hoffen, dass es Ihnen gefallen
wird.

Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte
nicht, sich an den Kundendienst von Jimmy at Work zu
wenden.

E-mail: Info@jimmyatwork.de
Telefon: 02602 910 35 89

Weitere Informationen zu Garantie- und
Rückgabebedingungen finden Sie auf der Webseite:
<https://www.jimmyatwork.de/garantie>
<https://www.jimmyatwork.de/allgemeine-bedingungen>

*Enjoy a sense
of green!*