





PRESTIGE

100/300/500/700


Fundament

DE

Montageanleitung

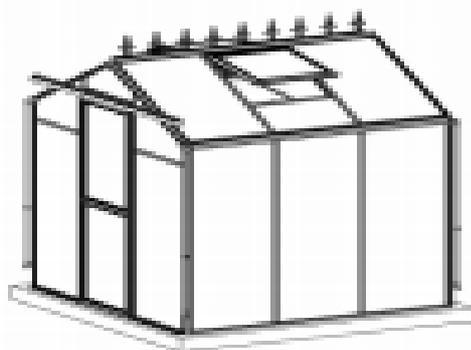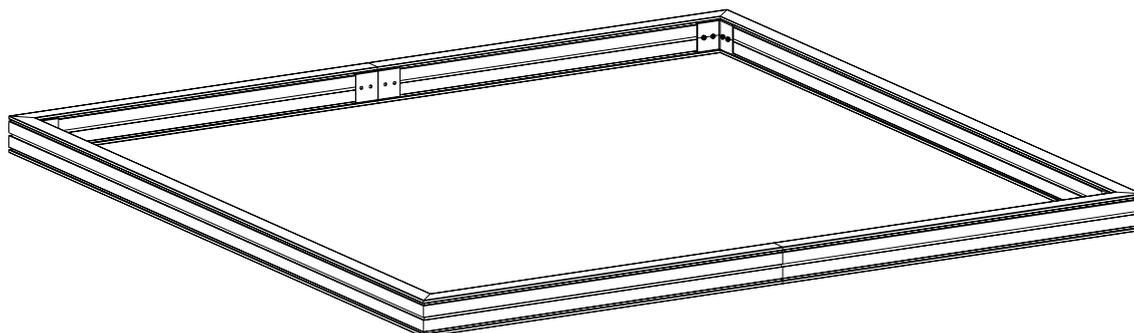


TEIL	NEU	ALT	Menge	TEIL	NEU	ALT	Menge
 975.35mm	DJ01	DJ01	4	 Ø5X40	Z13	DJZ01	11
 1950.7mm	DJ05	DJ05	2	 M6X10	S14	S01	24
	D73	DJW01	4	 M6	M03	M01	35
	D74	DJW02	2	 TSM6X14	S16	S02	11
	D75	DJW03	11				
 Ø6.5X16X1.2	H79	DJW04	11				
	D76	DJW05	11				

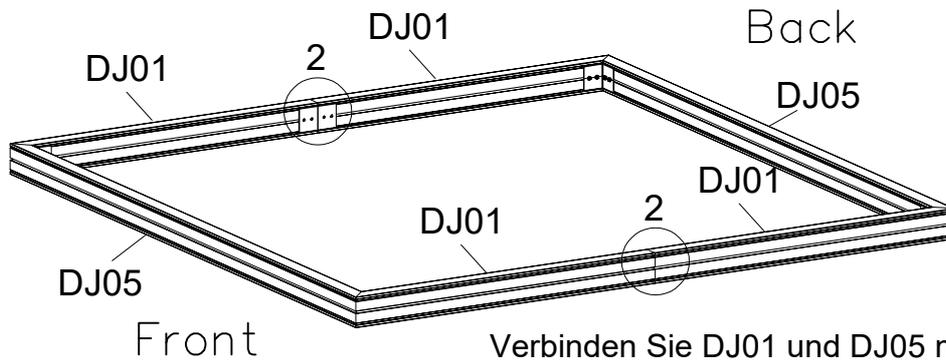


Verbinden Sie DJ01 und DJ05 mittels D73 und ziehen Sie sie dann mit S14 & M03 fest.

1

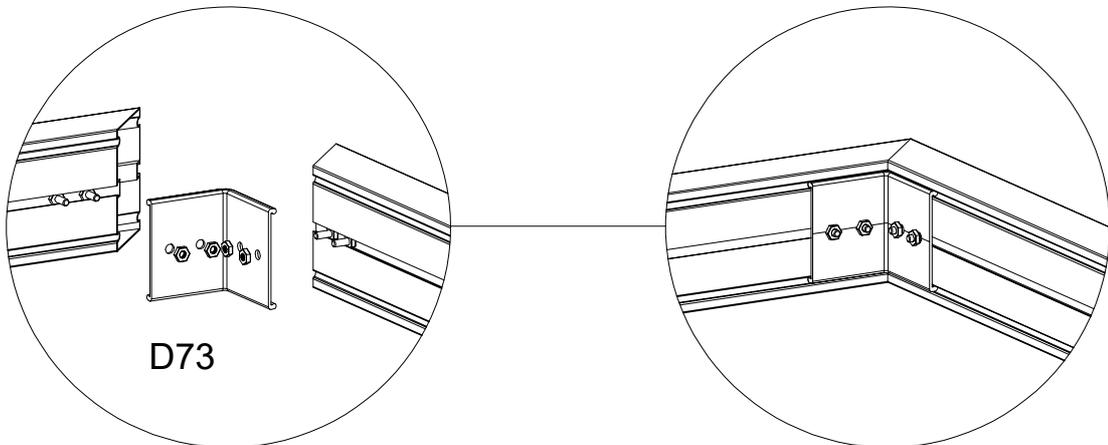


Verbinden Sie DJ01 mittels D74 und ziehen Sie sie mit S14 & M03 fest.

2

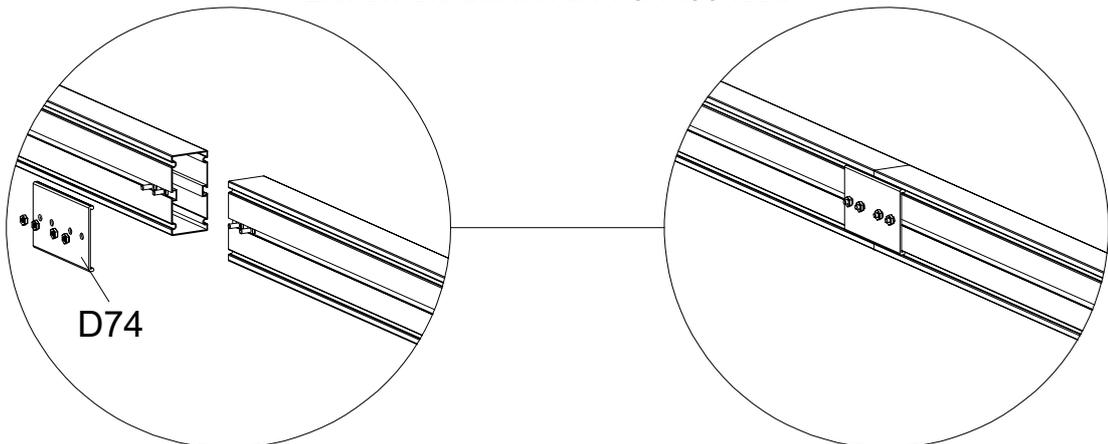

Legen Sie zuerst die Schwellen, Verbinder und Ankerwinkel ungefähr an Ort und Stelle aus. Ziehen Sie sie dann mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest.

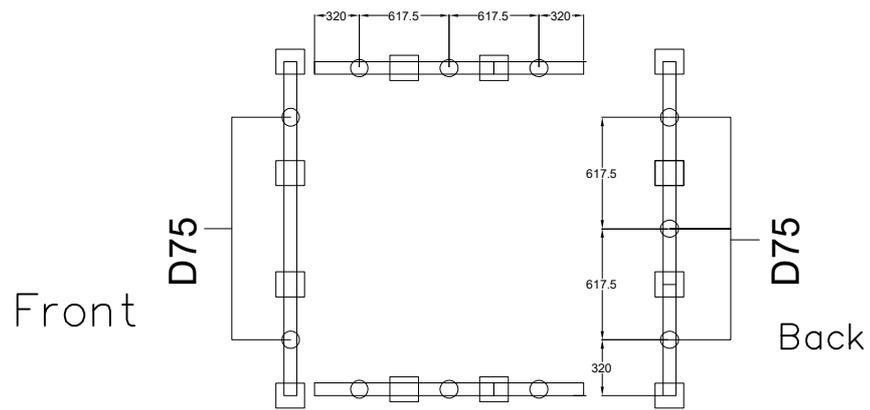

Dies zeigt ein Layout für die Positionen von D75 und D76, wo es in der Mitte des PC-Panels für jeden Abschnitt platziert wird.

