





PRESTIGE


200/400/600/800

Fundament

DE Montageanleitung

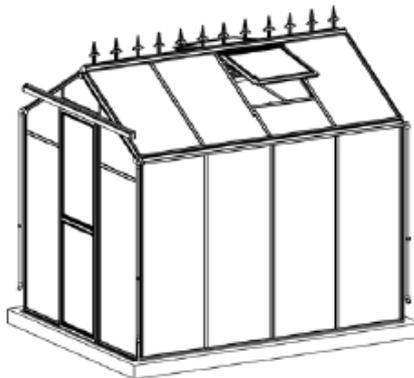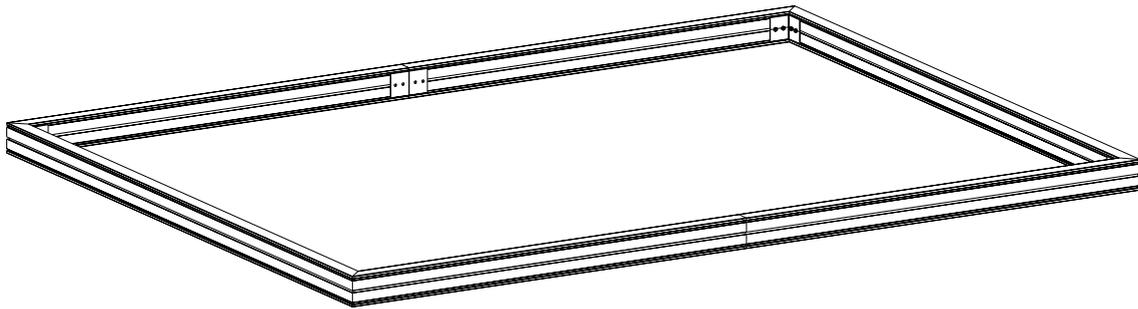


TEIL	NEU	ALT	Menge	TEIL	NEU	ALT	Menge
 975.35mm	DJ01	DJ01	4	 Ø5X40	Z13	DJZ01	13
 1950.7mm	DJ05	DJ05	2	 M6X10	S14	S01	24
	D73	DJW01	4	 M6	M03	M01	37
	D74	DJW02	2	 TSM6X14	S16	S02	13
	D75	DJW03	13				
 Ø6.5X16X1.2	H79	DJW04	13				
	D76	DJW05	13				

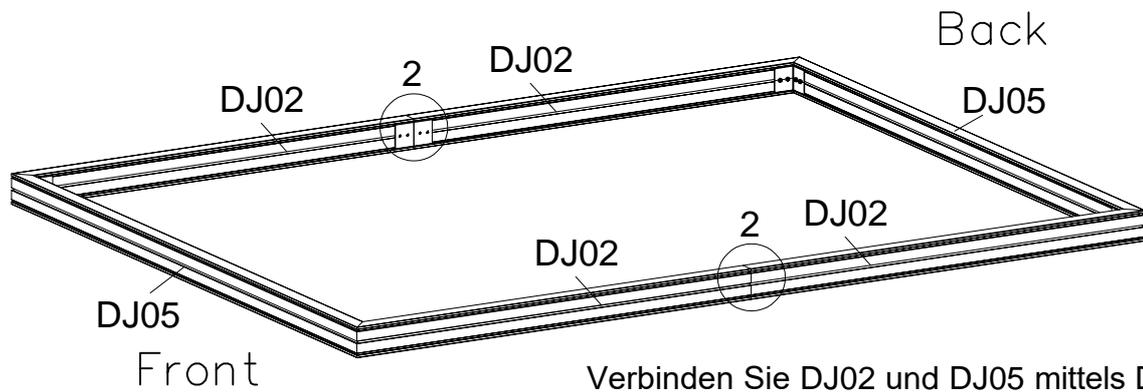

Verbinden Sie DJ02 und DJ05 mittels D73 und ziehen Sie sie mit S14 & M03 fest.


1

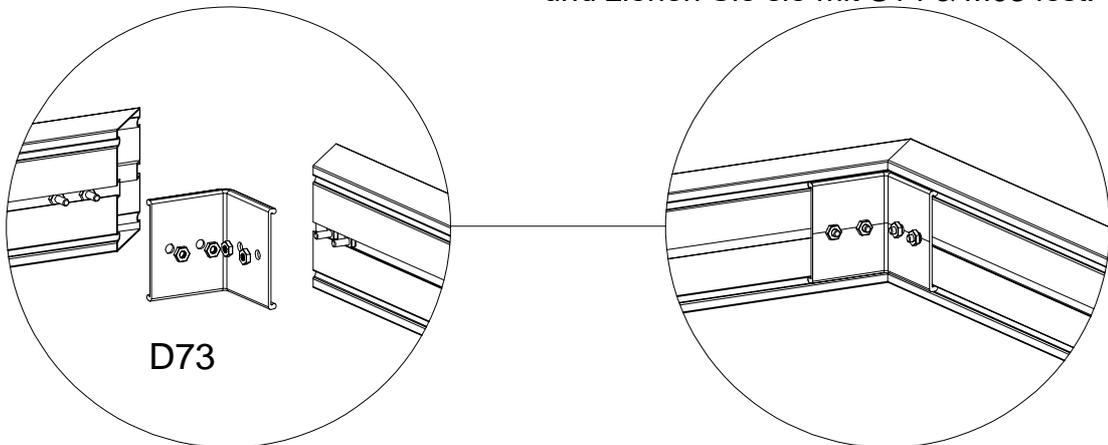

D73


Verbinden Sie DJ02 mittels D74 und ziehen Sie sie mit S14 & M03 fest.

2

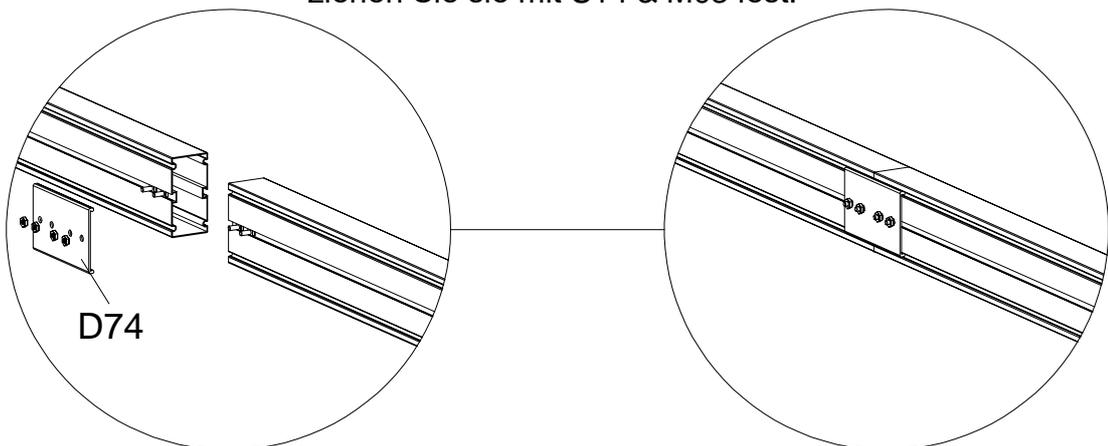

D74

Legen Sie zuerst die Schwellen, Verbinder und Ankerwinkel ungefähr an Ort und Stelle aus. Ziehen Sie sie dann mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest.

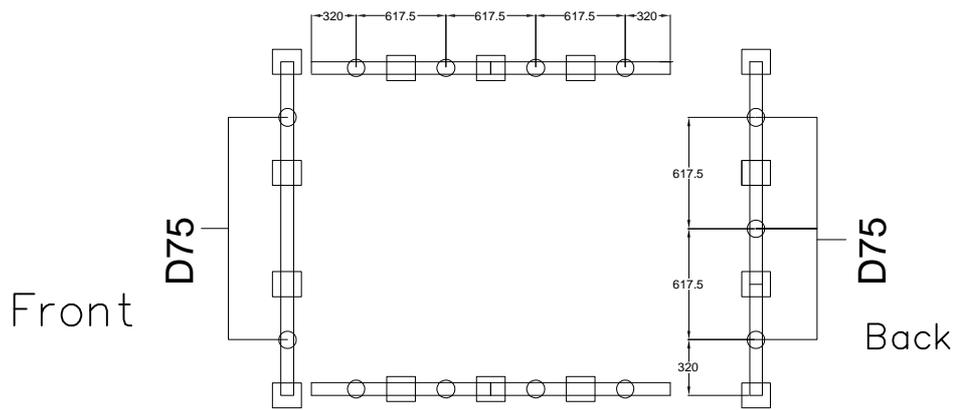

Dies zeigt ein Layout für die Positionen von D75 und D76, wo es in der Mitte des PC-Panels für jeden Abschnitt platziert wird.

