


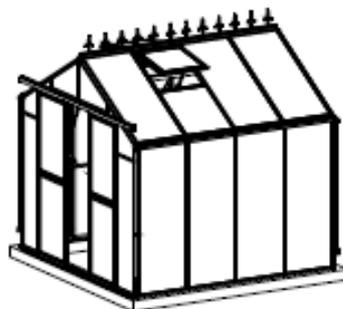


PRESTIGE & FOUR SEASONS

fundament langerung


DE Montageanleitung






TEIL	NEU	ALT	Menge	TEIL	NEU	ALT	Menge
 1235mm	DJ03	DJ03	2	 Ø5X40	Z13	DJZ01	4
	D74	DJW02	2	 M6X10	S14	S01	8
	D75	DJW03	4	 M6	M03	M01	12
 Ø6.5X16X1.2	H79	DJW04	4	 TSM6X14	S16	S02	4
	D76	DJW05	4				

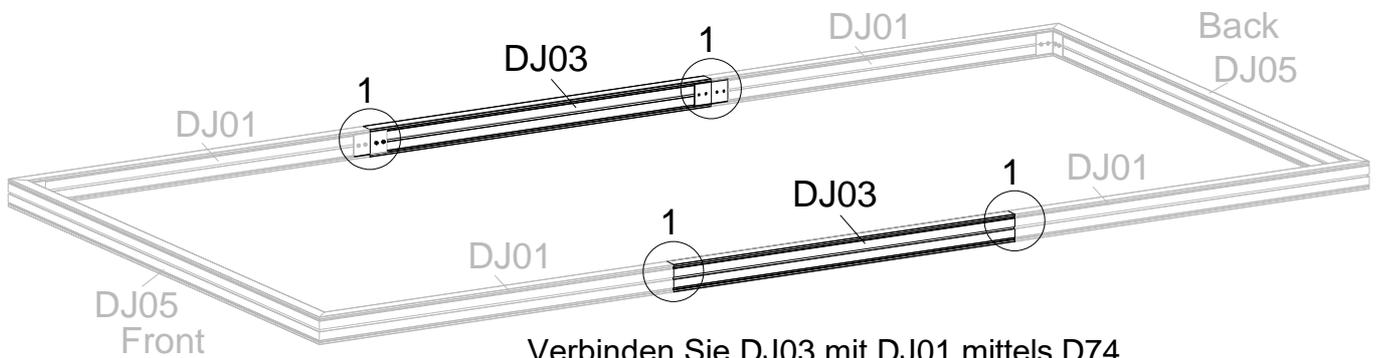

Verbinden Sie DJ03 mit DJ01 mittels D74 und ziehen Sie sie dann mit S14 & M03 fest.

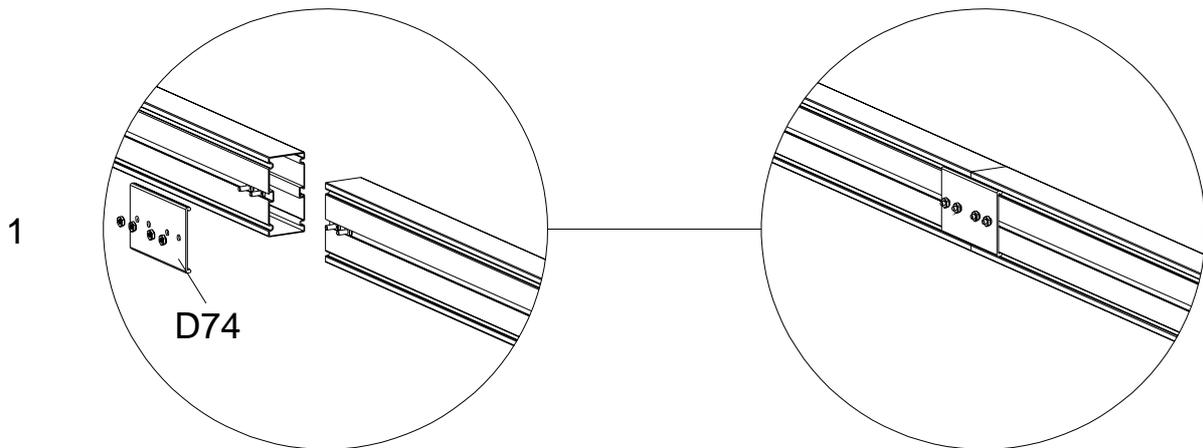

Legen Sie zuerst die Schwellen, Verbinder und Ankerwinkel ungefähr an Ort und Stelle aus. Ziehen Sie sie dann mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest.

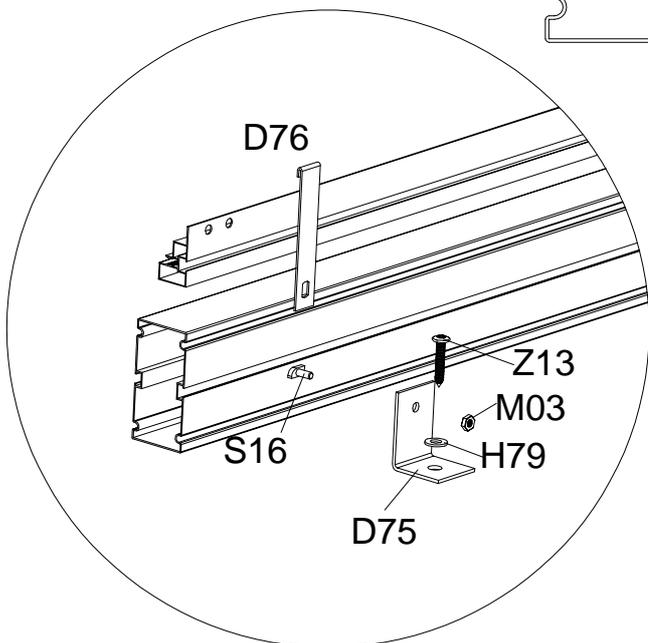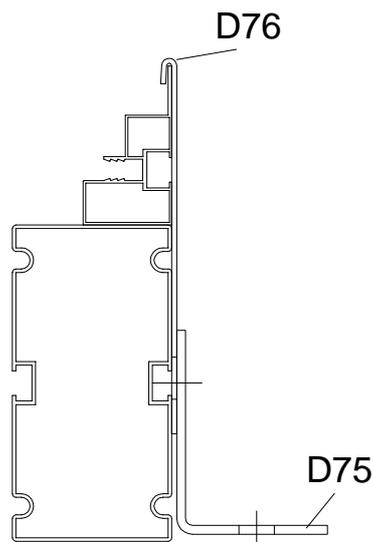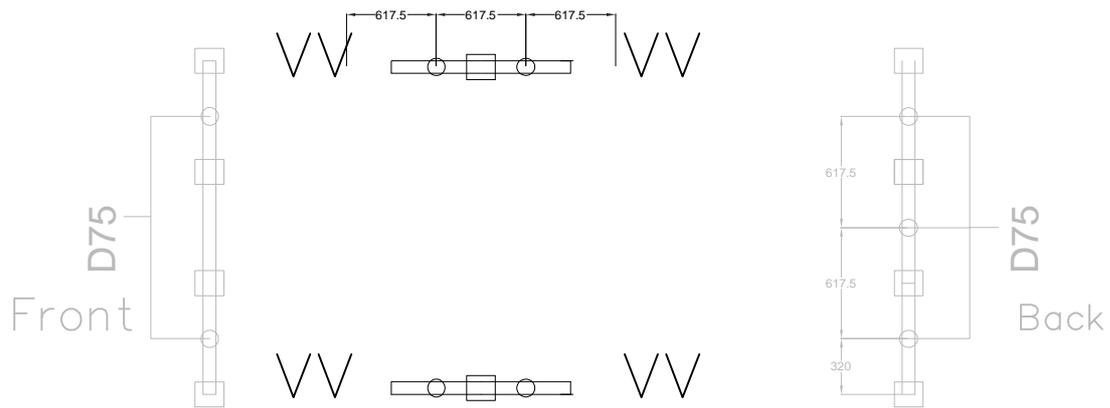

Dies zeigt ein Layout für die Positionen von D75 und D76, wo es in der Mitte des PC-Panels für jeden Abschnitt platziert wird.